

Volkswagen Amarok



Brugsanvisning

CE

Inden du begynder at bruge produktet første gang er det vigtigt at du læser medfølgende brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt at du bruger produktet korrekt for at det ikke tager skade. Vigtige grundregler for elbilen er aldrig at aflade batteriet samt at undgå vand.

1. DENNE ELBIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIV:

2009/48/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EU, 2011/65/EU, 1999/5/EC samt 2005/84/EC.

2. TEKNISK INFORMATION:

Mål (LxBxH): 145 x 77 x 59 cm

Batteritype: *Amarok 12V* - 1stk. blyakkumulator 12V 10Ah

Amarok 4Motion - 2stk. blyakkumulatorer 12V 10Ah (12V 20Ah)

Motor: *Amarok 12V* - 12V, 2 x 35W (70W)

Amarok 4Motion - 12V, 4 x 35W (140W)

Topfart: 6 km/t*

Input oplader: 230V 50Hz AC

Output oplader: 12V DC

Opladningstid: 8-12 timer

Køretid per opladning: Op til 1 time*

Maks. lastvægt: 35 kg

Fjernbetjeningstype: Digital 2,4G, rækkevidde 10-15 m.

*= Køretid og hastighed er afhængig af følgende faktorer som kørestil, køreunderlag, lastvægt, lufttemperaturer mm. (Se punkt nummer 7.)

3. FORKLARING SYMBOLER OPLADER OG ELBIL:



Kun til indendørsbrug



Dobbeltisoleret



Polaritet



Ikke for børn under 3 år



Til genbrug

4. SIKKERHEDSVEJLEDNING - OPLADNING OG BATTERI:

- Gennemgå gerne bilens funktioner efter montering, men inden du anvender produktet første gang, skal batteriet oplades i 10 timer.
- Aflad aldrig batteriet. Hvis batteriet bliver tappet for strøm, skal det oplades. Hvis batteriets opladningsniveau kommer under 30%, risikerer batterierne at blive beskadiget.
- Oplad kun i et velventileret, tørt og køligt miljø.
- Overdæk aldrig opladeren med noget.
- Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer i træk.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, mens det oplader.
- Lad aldrig et barn oplade batteriet på egen hånd.
- Frakoble opladeren fra stikkontakten og produktet ved afsluttet opladning.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontroller regelmæssigt at kabler til batteri og oplader er ubeskadiget samt at ingen tilkoblinger sidder løs.
- Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader celsius eller under minus 5 grader celsius.

LANGTIDSOPBEVARING: Oplad batterierne inden opbevaring og oplad dem en gang om måneden for at undgå at batterierne bliver beskadiget.

5. OPLADE ELBILEN:

- Sluk elbilen.
- Tilslut først opladeren i batteristikket på bilen og tilslut derefter opladeren til stikkontakten.
- Oplad batteriet i cirka 10 timer inden første anvendelse. Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer for at undgå at opladeren bliver overophedet.
- Opladeren bliver varm under opladning. Bliver den meget varm bør opladningen afbrydes og opladeren frakobles. Kontroller både batteri og oplader.
- Brug kun opladere på tørre steder.
- Kabler og tilkoblinger til oplader samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Opdages en skade, må hverken batteri eller oplader anvendes før skaden er blevet udbedret.
- Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. ANVENDELSE:

- Alt brug bør overvåges af en voksen.
- Børn under 3 år bør ikke bruge produktet på egen hånd.
- Denne elbil er designet til brug på flade underlag som fortove, garagedkørsler eller legepladser. Anvend aldrig bilen på trafikerede steder og kør aldrig på gaden. Hvis du kører på et ujævnt underlag som græs, grus eller på skråninger, er det vigtigt at være opmærksom på om motoren lyder anstrengt. Hvis elbilen fortsat bliver brugt på trods af at motoren lyder overanstrengt, er der risiko for at motoren bliver overbelastet og bliver beskadiget.
- Kør aldrig på trafikerede veje, i nærheden af afgrunde, trapper, svømmebassiner eller i andre områder med vandløb.
- Køretøjet bør ikke anvendes på bløde underlag eller i regn. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø når den ikke bliver brugt.
- Kør aldrig i mørke eller på svagt oplyste områder.
- Rengør køretøjet ved at aftørre det med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand og skyl den aldrig efter med en vandslange.
- Overskrid aldrig maksbelastning på 35 kg.
- Barnet skal sidde ned på sædet inden gaspedalen trykkes ned.
- Stands altid køretøjet inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud.
- Plastik udgør en kvælningssrisiko for små børn. Fjern al emballagemateriale efter udpakning.

7. KØRSEL OG PRÆSTATION:

Køretid og hastighed er afhængig af forskellige faktorer. Optimal præstation opnås ved en lufttemperatur på cirka 20 grader, på hårdt og fladt underlag med en let chauffør. Kolde vejrforhold påvirker batteripræstationen meget negativt. Selv kørestil påvirker køretiden meget; hvis man undgår mange start/stop samt ikke bruger produktets hurtigste hastighedsniveauer, så får man en længere køretid.

8. AFFALDSHÅNDTERING:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale gældende regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer af batterier, skal afleveres på det påkrævet indsamlingssted for genbrug. (Ifølge direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




MONTERINGSVEJLEDNING

Dele som følger med i papkassen:



1.	2 stk. indstigning	3.	1 stk. rat
2.	2 stk. nakkestøtte	5.	2 eller 4 stk. motor
4.	4 stk. skærm	7.	2 stk. bakspejle
6.	4 stk. hjul	9.	1 stk. oplader
8.	1 stk. håndtag	11.	1 stk. udstødningsrør
10.	Skruesæt		

MONTERING

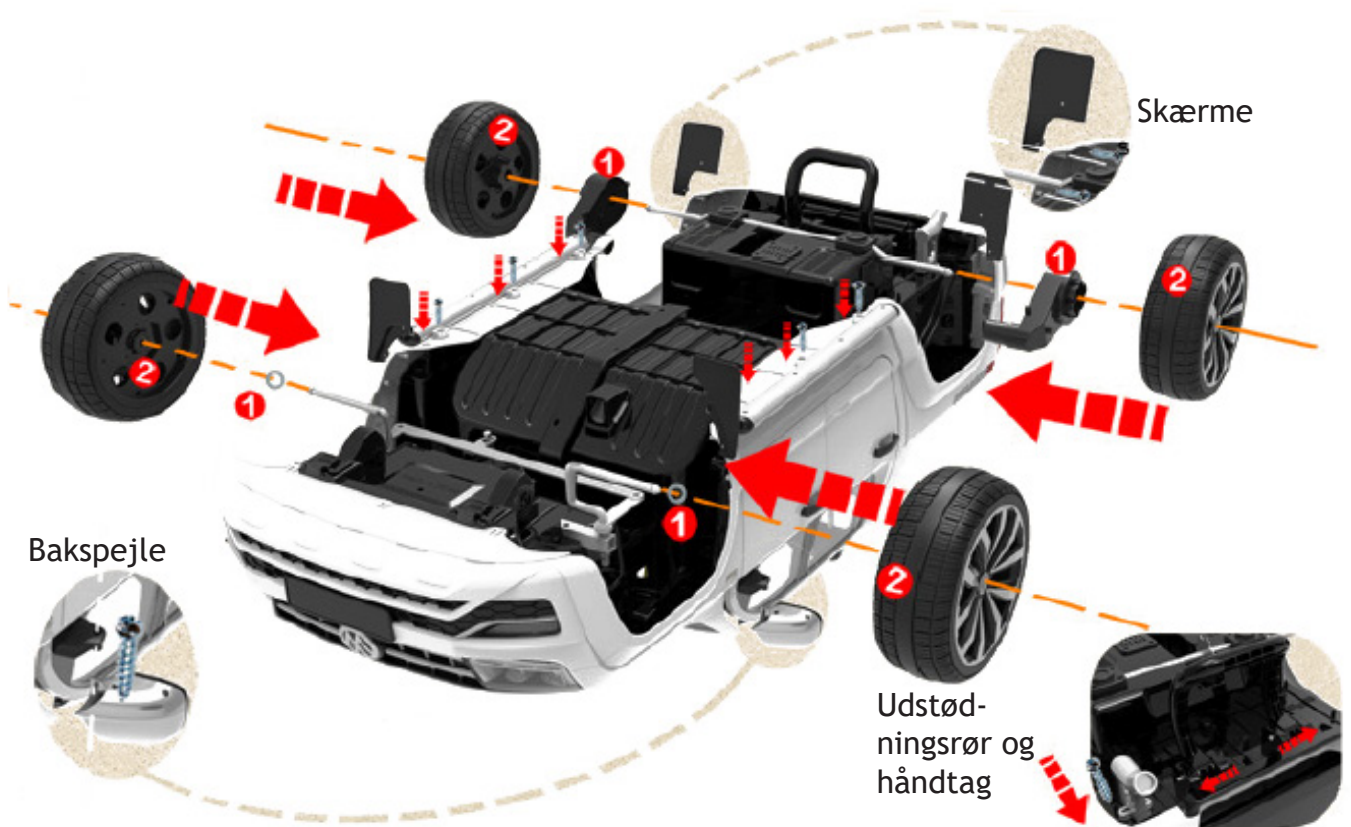

TRIN 1: Åben papkassen og tjek om alle dele er med (Se forrige side).

TRIN 2: Vend bilen på hovedet.

A) A) Monter indstigning på hver side af bilen med tre stk. skruer på hver indstigning.

B) Monter skærme foran og bagpå bilen. Juster skærmene med deres respektive huller på karrosseriet, og skrue skruerne i for at fastgøre dem.

C) Montør udstødningsrøret med en skrue og sæt håndtaget på bagpå bilen.

D) Monter baghjulet ved først at sætte motorerne fast på den bagerste hjulaksel. Klik derefter dine hjul på hver deres side. Hjulaksel kan bevæge sig lidt når man skal montere hjulene, så brug gerne hjælp fra andre for at holde imod på den anden side, alternativt, læg bilen ned på siden når du monterer det første hjul.

E) Monter forhjul: Amarok findes i to versioner, en tohjulstræk og et firehjulstræk. Forneden følger vejledning for montering af de to forskellige versioner.

Tohjulstræk: Monter forhjul ved først at påsætte en skive på den forreste hjulaksel. Klik derefter dit hjul på.

4Motion firehjulstræk: Monter forhjul på præcis samme måde som baghjulene. Fastgør først motorerne på den forreste hjulaksel. Klik derefter dit hjul på hver deres side.


F) Vend bilen rundt så den står på hjulene. Monter bakspejlene ved at sætte dem fast på hver deres side af bilen med en skrue hver på undersiden af spejlet.



TRIN 3 - Rat: Monter rattet ved først at tilslutte stikket fra rattet til stikket som kommer ud af styrestangen. Sæt rattet på styrestangen til den er helt isat, sørg for at kablet ikke bliver klemmt. Fastgør derefter rattet med en bolt og en møtrik.



TRIN 4 - Sæde: Monter først sædet ved at skubbe den på plads så at sædet klikker i bagtil mod bilen. Skru derefter en skrue fast på hver side af sædet. Monter derefter nakkestøtterne ved at trykke dem fast på ryglænet.

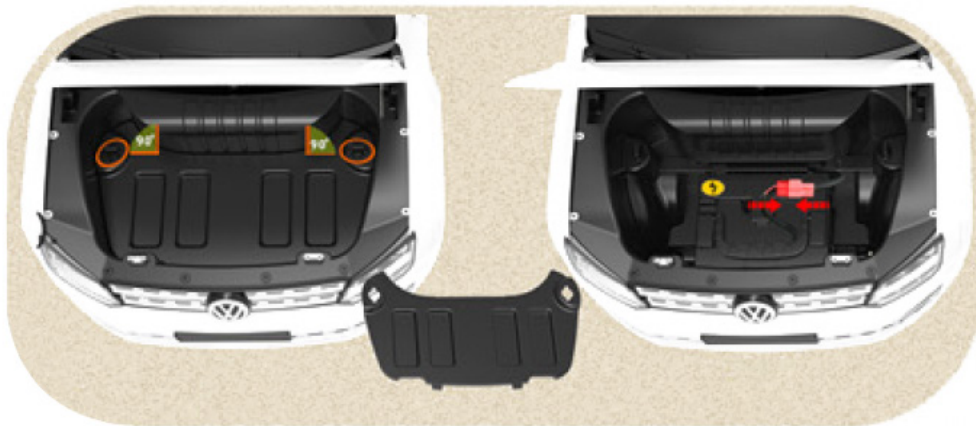


TRIN 5 - Tilkobling af batteriet: Åben motorhjælmen på bilen. Drej på de to knapper markeret med orange cirkler for at kunne tage pladen af som beskytter batteriet. Tilslut det røde hurtigstik som vist på billedet. Sæt derefter batteribeskyttelsen tilbage på og drej på knapperne for igen at få pladen til at sidde fast.



Oplade batteriet

Åben motorhjælmen og tag batteribeskyttelsen væk. Frakoble det røde stik og løft batteriet ud. Sæt derefter opladeren i opladningsindgangen på batteriet, markeret på billedet med en orange cirkel.

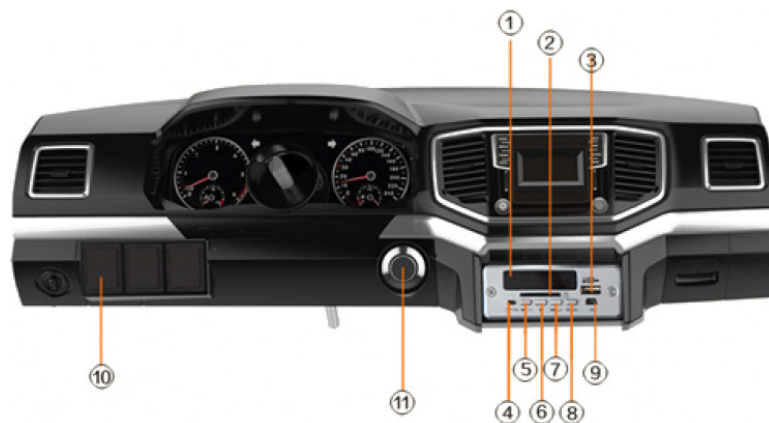

Instrumentbræt og multimediaenhed

- 1. Display med voltmeter:** På displayet er der et voltmeter som viser spændingen på bilens batterier. Når bilen lige er opladet eller fuldt opladet, skal den vise mellem 13,1-13,3V. Ved cirka 12,0V er batteriet afladet.
- 2. Hukommelseskort aflæser:** Sæt et hukommelseskort i for at afspille lydfile.
- 3. USB-indgang:** Tilslut en enhed med USB-kabel for at afspille lydfile.
- 4. Tænd- og sluk knap:** Tryk på knappen for at slukke og tænde displayet.
- 5. Forrige sang eller kanal/lav lydstyrke:** Hurtigt knaptryk for at skifte sang, langt knaptryk for at skrue ned for lydstyrken.
- 6. Play/pause:** Tryk for at afspille eller for at sætte musikken på pause.
- 7. Næste sang eller kanal/høj lydstyrke:** Hurtigt knaptryk for at skifte sang, langt knaptryk for at skrue op for lydstyrken.
- 8. MODE:** Skift mellem radio, USB, AUX eller hukommelseskort aflæser.
- 9. AUX-indgang:** Tilslut en enhed med AUX-kabel for at afspille lydfile.
- 10. Frem- og tilbage knap:** Indstil bilen til at køre fremad eller bagud.
- 11. Startknap:** Tryk på knappen for at starte bilen for at kunne køre.

Rat: På venstre side af rattet er der en knap “A” hvor man kan skifte musik. På højre side af rattet sidder knap “B” for båthornet.



Manuel kørsel

Sid ned i køretøjet og tryk på startknappen for at starte elbilen. Tryk på knappen til venstre for rattet på instrumentbrættet for at indstille om bilen skal køre fremad eller bagud. Brug fodpedalen til at gasse op, og brug rattet til at dreje til højre og venstre.

Selv ved manuel brug skal du som forælder indstille hastigheden på bilen ved hjælp af fjernbetjeningen.

Kørsel med fjernbetjening

Isæt batterier i fjernbetjeningen. Bland ikke de forskellige batterier (nye/gamle/forskellige mærker).

2.4G-fjernbetjening: Disse fjernbetjeninger genkendes på at de ikke har ekstern radioantenne. Du behøver ikke at foretage nogen indstilling på elbilen for at kunne bruge en 2.4G-fjernbetjening eftersom den altid tilsidesætter bilens manuelle kontrol. Du skal dog parre fjernbetjeningen med bilen inden dette virker. Dette skal gøres ved første anvendelse, samt når du udskifter batterier på fjernbetjeningen.

På fjernbetjeningen er der knapper for at køre fremad og bagud samt til at dreje til højre og venstre. Disse er normalt markeret med pile. Der er også en knap for at parre fjernbetjeningen med elbilen, en knap for stop, samt en knap for at skifte mellem forskellige hastighedsniveauer.

Z (Midt-knappen): Denne knap bruges når man skal parre fjernbetjeningen med bilen.

Z - MODE/SPEED SELECT: Når du parrer fjernbetjeningen til bilen så anvendes Z (midt-knappen) for at vælge mellem bilens hastighedsniveauer.

Parre fjernbetjeningen til bilen

Trin 1: Sluk bilen.

Trin 2: Hold knappen markeret som "Z" inde i nogle sekunder og når fjernbetjeningen begynder at blinke.

Trin 3: Start bilen.

Derefter er fjernbetjeningen tilkoblet til bilen. Denne procedure skal udføres første gang du tilkobler fjernbetjeningen til bilen, og derefter når du udskifter batterier på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningens rækkevidde er cirka 10 meter. Rækkevidden er med vilje relativ kort, eftersom det er vigtigt at du som forælder altid har godt opsyn med dit barn når han/hun bruger elbilen.



Sikring

Bilen har en automatsikring som er placeret ved batterierne. Sikringen slår fra når det er for tungt for bilen. For at undgå at sikringen slår fra:

- Belast ikke bilen med mere end 35 kg.
- Træk ikke noget objekt efter bilen.
- Sørg for at intet vand kommer i kontakt med bilens elektronik.
- Tilslut ingen anden elektronik.

Hvis bilen køres op ad bakke eller i terræn, kan det ske at sikringen slår fra, hvis det er for tung en belastning, for eksempel ved hård modvind eller i for højt græs. Hvis problemet fortsætter efter at bilen køres på fladt eller hårdt underlag, så kontakt din forhandler for kundeservice.

FEJLFINDING

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning 1: Tjek om opladeren er korrekt frakoblet indgangsstikket.

Løsning 2: Nogle af batterikablerne/stik sidder ikke ordentlig fast. Tjek for fejl ved at trykke/vride med batterikablerne/stik placeret under sædet.

Løsning 3: Batteriet har for lidt strøm, oplad batteriet i 8-12 timer. Overskrid aldrig 12 timer.

Problem: Bilen virker kun i en kort periode.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke opladet. Oplad i 8-12 timer, dog aldrig over 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er forældet eller beskadiget. Udskift batteriet med et nyt, kontakt din forhandler omkring dette.

Problem: Lyden virker ikke

Løsning: Tjek lydstyrkeindstillingerne, og om AUX-indgangskablet er tilsluttet. Bilens normale lydeffekter virker ikke, hvis en AUX-ledning er tilsluttet.

Problem: Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning 1: Prøv igen at parre fjernbetjeningen med bilen.

Løsning 2: Udskift batterierne i fjernbetjeningen og parre den med bilen igen.

Løsning 3: Stil dig tættere på bilen.

Problem: Opladeren udsender en summende lyd under opladning.

Løsning: Dette er normalt, ingen handling er påkrævet.

Problem: Opladeren bliver for varm.

Løsning: Det er normalt at opladeren bliver varm under opladning, den skal dog ikke overophede. Hvis det er tilfældet, så tjek batteriets/ opladerens spænding.

BEMÆRK

Inden hver anvendelse bør batteriet være fuldt opladet. Læs brugsanvisningen grundigt inden du anvender produktet.

- En voksen bør montere og installere produktet.
- Bilen bør ikke anvendes i trafikken.
- Barnet som anvender bilen bør altid bruge hjelm og beskyttelsesbeklædning.
- En voksen bør altid holde opsyn når bilen anvendes.
- Batteriet bør kun oplades af en voksen.

Behold brugsanvisningen og eventuel anden information for fremtidige referencer.

Rull.dk

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

Sweden

+45 89 87 30 84

info@rull.dk