




www.asiwo.com
E-mail: customer@asiwo.com

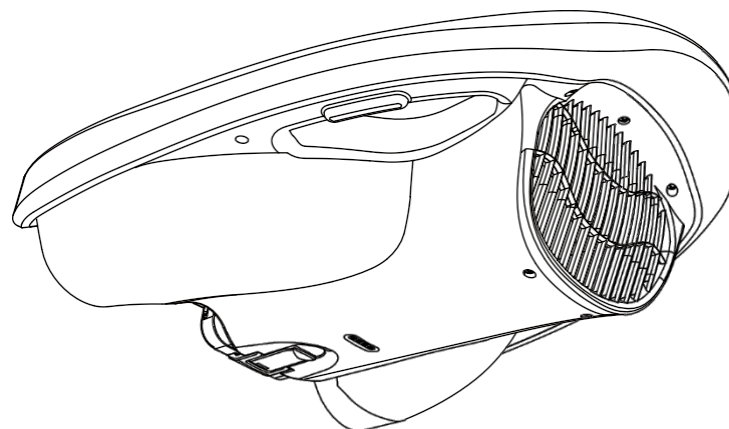

ALDER
12+

VÆGT 5,7
LBS/2,6 KG


KØRETID
60 MIN

HASTIGHED 1,5
M/S

3 HASTIGHEDER

BRUGERMANUAL

Elektrisk kickboard

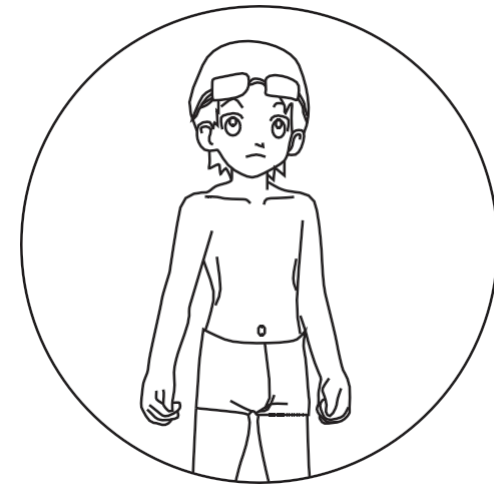

ALDER 12

TAK, FORDI DU HAR VALGT VORES ASIWO ELEKTRISKE KICKBOARD!

For at mindske risikoen for skader skal børn og svømmebegyndere være under opsyn af en voksen.

Læs og forstå brugervejledningen og alle andre sikkerhedsinstruktioner og advarsler, inden du bruger dette udstyr.



RISIKO FOR SKADER

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid bære en godkendt redningsvest (PFD – Personal Flotation Device) under snorkling. Undersøg altid svømmeområdet for at sikre, at det er fri for farer eller forhindringer såsom både og svømmere. Når du bruger revet til dykning, skal opstigninger og nedstigninger foregå i overensstemmelse med anerkendte dykkepraksisser. Bær en badehætte.



ADVARSEL:


Dyk ikke dybere, end du normalt ville gøre, når du snorkler, så du kan komme sikkert tilbage til overfladen.

Kort introduktion

ASIWO Electric Kickboard er et smart kickboard med stærk opdrift, fremragende kraft og bærbarhed til voksne og børn over 12 år.


Det bruger et indbygget propelsystem, der kan levere 8,0 kg trykkraft. Under hensyntagen til ergonomi og videnskabelig fordeling af vægt og opdrift kan det give en stabil og behagelig brugeroplevelse.

Det aftagelige og genopladelige lithiumbatteri giver sikkerhed, bærbarhed og lang driftstid.

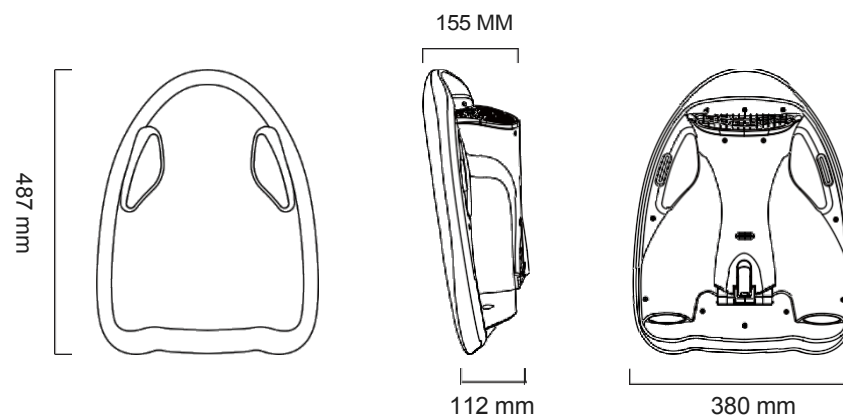

Let at lære og bruge

- Læg dig på kickboardet, tryk på startknapperne med begge hænder for at tænde eller slukke.
- Den stærke opdrift gør den velegnet til både voksne og børn.
- Håndtaget på begge sider gør den nem at transportere.
- Det aftagelige batteri kan udskiftes på 3 sekunder. Lille kapacitet og lang batterilevetid, i gennemsnit 60 minutter.

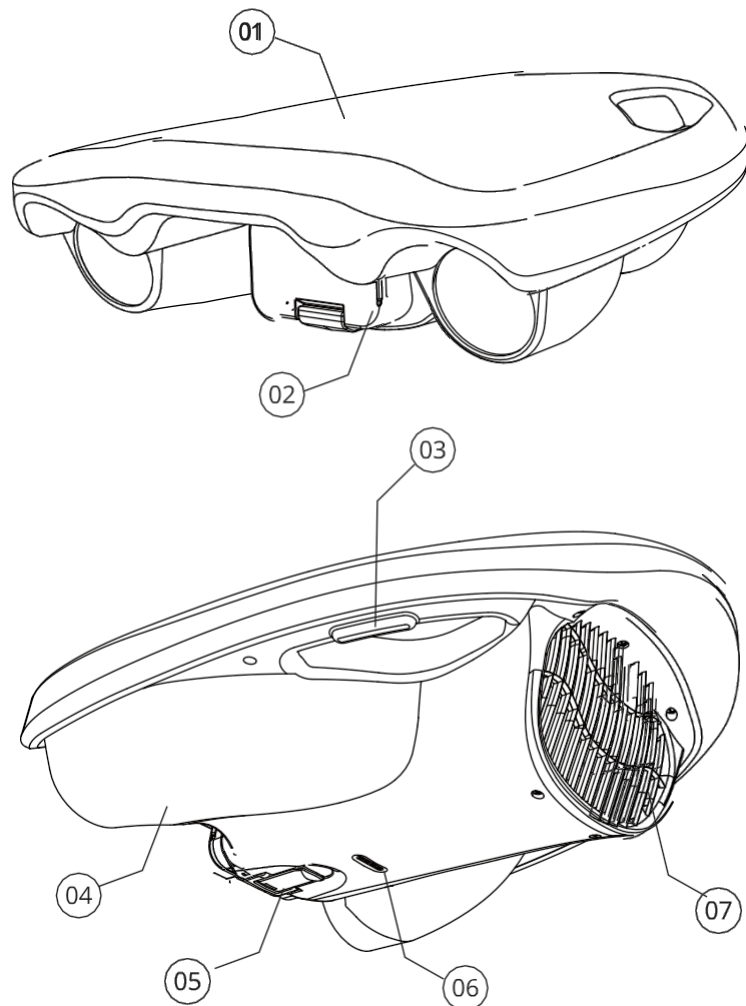

Opdrivningskomponent

Batteripakke

Start/stop-knapper

Bagdæksel

Afbryder

LED-indikatorer


Forreste
dæksel

Gennemtænkt design

- Der er tre hastighedsindstillinger at vælge imellem, så din oplevelse bliver både sikker og spændende.
- Det høj kvalitative EVA-materiale føles naturligt og behageligt mod huden.
- Den indbyggede motorpropeller kan stoppe på 0,2 sekunder i tilfælde af fremmedlegemer.

Propellens dæksler er aftagelige.

Dækslerne på propellen kan nemt fjernes ved at løsne skruerne.

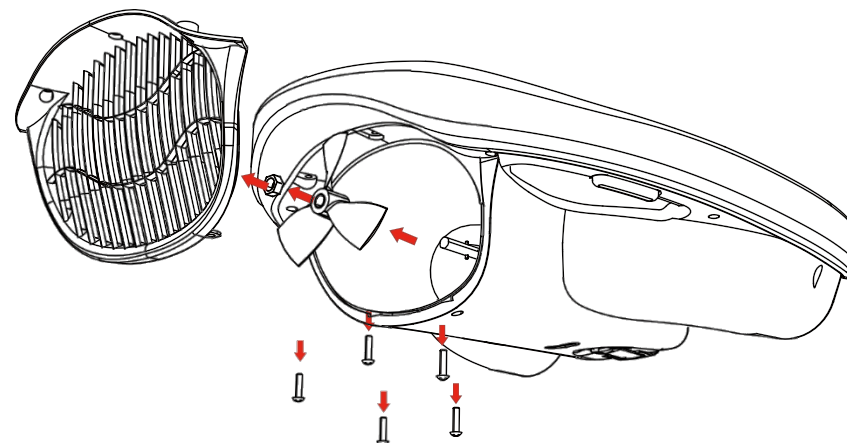


Vigtigste specifikationer

Kropsmateriale	EPP*PC&PP
Hoveddel	487 x 380 x 155 mm / 19,2 x 14,9 x 6,1 tommer
Størrelse Vægt	5,7 lbs / 2,6 kg
Driftstemperatur	0 °-40 °C
Indgang	DC 42V=1,0A
Batteri	Li-Ion 18650 37V 2,5Ah
Motor	36V 300W børsteløs
Fantastisk opdrift	Godkendt til at bære op til 120 kg (265 lb)
Maks. hastighed	1,5 m/s
Maks. fremdrift Maks. driftstid	8 kgf 60 min
Hastighedstilstand	3 niveauer (langsom/middel/hurtig) Driftstid:57-60 minutter (langsom tilstand) 27-30 minutter (middel hastighed) 15-18 minutter (hurtig hastighed) Fremdrift: 3,5 kgf (langsom tilstand) 5,5 kgf (middel hastighed) 8 kgf (hurtig tilstand)
Opladningstid	3-4 timer

Liste over emner

Før du bruger ASIWO Electric Kickboard, skal du kontrollere, om pakken indeholder følgende dele.


Hvis der mangler dele, bedes du kontakte os eller din lokale forhandler.



Asiwo Kickboard



Asiwo-batteri




Asiwo AC-oplader



Asiwo brugervejledning


Install& Disassemble the Battery Pack

1. Insert the battery into the compartment.

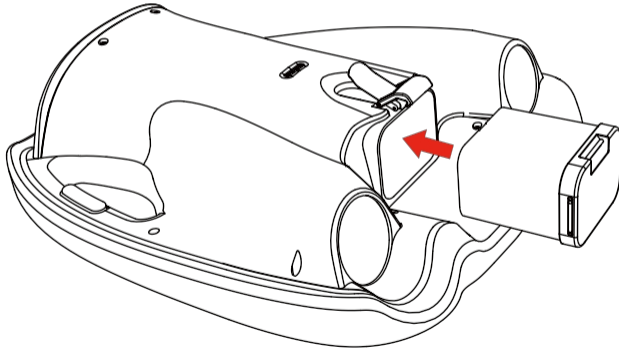


2. Fix the inner buckle of the battery pack.

Hearing "Click" indicates that the battery was correctly installed.

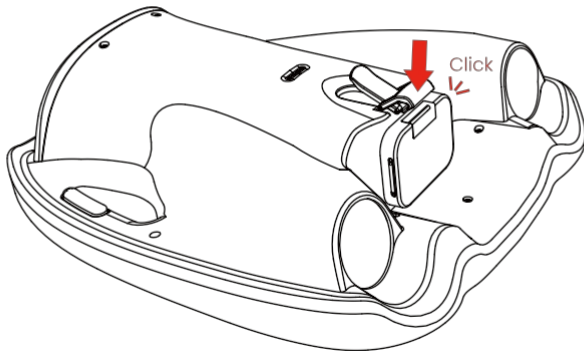


Install & Disassemble the Battery Pack

3. Battery will adjust according to its space and fit in.

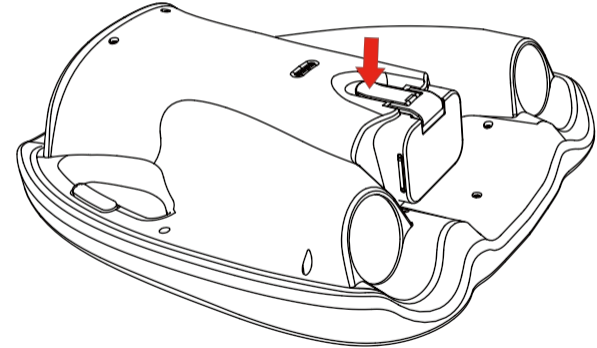


4. The battery pack is installed well

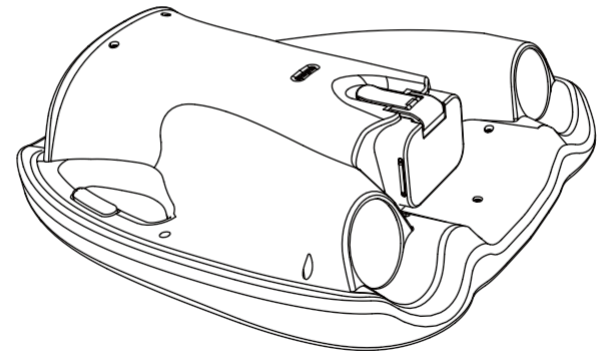

Opladning

ASIWO kickboard bruger et aftageligt og genopladeligt lithiumbatteri. Før du bruger det for første gang, skal du oplade batteriet fuldt for at sikre en vellykket debut.

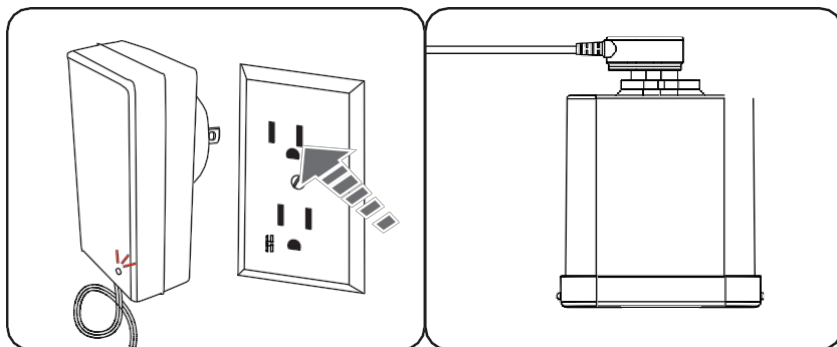

Adapter
Opladning (RØD) | Opladning færdig (GRØN)

Opladningsport

FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager, når batteriets temperatur overstiger 48 °C (118 °F), skal batteriet selv stoppe opladningen, lyser LED'en på adapteren GRØNT.

Når batteriets temperatur er lavere end 48 °C (118 °F), oplades det igen, og LED-lampen på adapteren lyser RØDT.




ADVARSEL

Dette produkt bruger genopladelige batterier. Forkert brug kan forårsage alvorlig personskade eller død. Oplad ikke produktet indendørs eller mens du sover.

Tænd/sluk

Tænd: Hold begge udlødere nede samtidigt, så starter propellen. Sluk: Slip begge udlødere, så slukkes den.

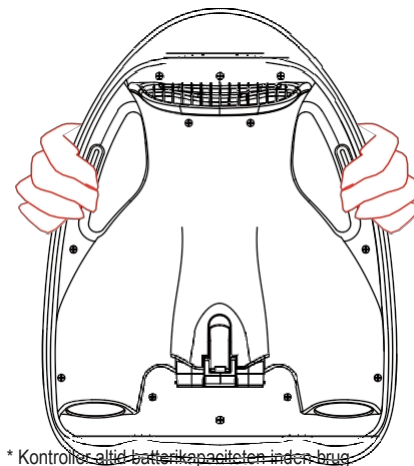

* Kontroller altid batterikapaciteten inden brug

Hastighedskontakt


- Kickboardet har 3 hastighedsindstillinger. Start altid med den laveste hastighed og øg hastigheden efter behov.
- Når motoren er startet, skal du trykke på højre trigger 1 gang i løbet af 1 sekund for at øge hastigheden; tryk på venstre trigger 1 gang i løbet af 1 sekund for at sænke hastigheden.

Gear	Hastighed (m/s)	Køretid (min)	Tryk (kgf)
1 (langsom)	0,6	60	3,5
2 (Mellem)	1	30	5,5
3 (Hurtig)	1	18	8


CAUTION

Children and swim beginners must use this device wearing life vest or other safety equipment under the supervision of guardians.

- Placer ASIWO-kickboardet vandret på vandoverfladen. Brugeren kan lægge sig på flyderen.
- Tænd for enheden og tryk på startknapperne på begge sider. ASIWO kickboard stopper, når en af knapperne slippes.

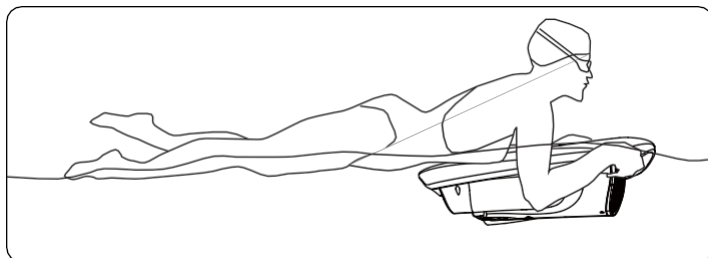

- ASIWO Kickboards største dybde under vand er 5 meter. Ved mere end 5 meter kan den blive oversvømmet.

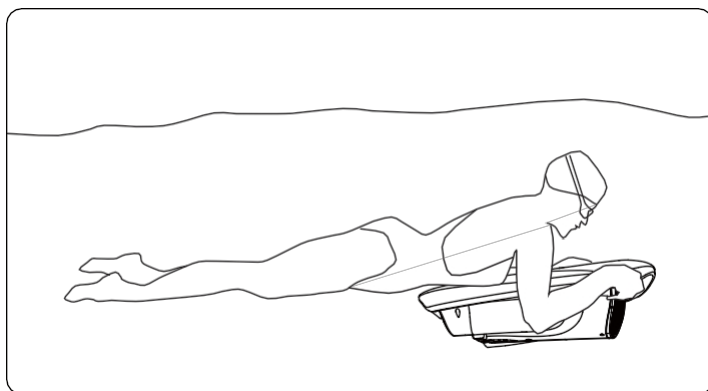

FORSIGTIG: Maksimal vandtæt dybde 16,4 ft / 5 m

STATUSLYS

Tryk på en vilkårlig knap i 3 sekunder for at kontrollere batterikapaciteten i slukket tilstand.



LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Batteriniveau
■	■	■	M	76-100
■	■	■	0	51-75
■	■	0	O	26-500/o
■	□	□	0	1-25

Pleje og vedligeholdelse

RENGØRING

Efter brug af Kickboard i havvand eller ferskvand skal du rengøre ASIWO Kickboard i tide ved at følge nedenstående trin:

- ① Rengør alle dele af enheden ved at skylle dem med ferskvand eller nedsænke dem i ferskvand.
- ② Hold enheden tændt, nedsenk den i ferskvand og tryk på startknapperne på begge sider. Lad enheden køre i 3 sekunder og gentag 5-10 gange.
- ③ Ryst enheden og fjern alle fremmedlegemer.
- ④ Brug en blød klud til at tørre enheden af, og sørg for, at der ikke er vand tilbage på enheden og batteriet.
- ⑤ Fjern batteriet, og læg batteriet og enheden separat til tørring på et køligt og godt ventileret sted.

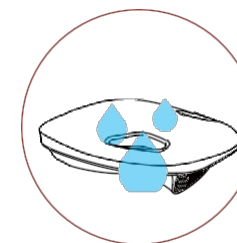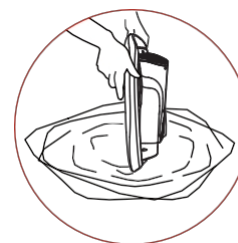

BATTERI

- ° Holdes væk fra ild og stærk varme.
- ° Undgå kraftige stød, stærke vibrationer eller koralrev.
- ° Beskyt mod vand eller fugt.
- ° Kickboardet eller dets batteri må ikke skilles ad.
- Kontakt vores kundesupport, hvis der er problemer med batteriet.

OPBEVARING

- ° Oplad batteriet fuldt, inden det opbevares. Batteriet skal herefter oplades fuldt en gang om måneden.
- ° Dæk kickboardet til for at beskytte det mod støv.
- ° Opbevar kickboardet indendørs på et tørt sted.
- ° Tag batteriet ud, når du ikke bruger enheden.

ÆNDRINGER

Forsøg ikke at adskille, ændre, reparere eller udskifte produktet eller nogen af enhedens komponenter uden instrukser fra vores kundesupport. Dette vil gøre garantien ugyldig og kan føre til funktionsfejl, der kan forårsage personskade.

Sikkerhedsadvarsler

- ° Før du bruger dette produkt, skal du læse brugervejledningen grundigt og sætte dig ind i de vandforhold, du skal ud i. Enheden skal bruges i egnede farvande og være godkendt af forvaltningsmyndigheden.
- ° For at sikre sikkerheden skal brugerne under alle omstændigheder bære redningsveste eller redningsudstyr.
- ° Dette produkt er et underholdningsapparat og kan ikke bruges som redningsudstyr.
- ° Dette produkt anbefales ikke til børn under 12 år. Børn over 12 år bør kun bruge dette produkt under opsyn af en værge eller beskyttet af en livredder, der er godkendt af værgeren.
- ° For at undgå mulige farer bør dette produkt ikke anvendes af ældre, gravide og personer, der ikke er egnede til svømning.
- ° Det er forbudt at indtage medicin før eller under brug af dette produkt.
- ° Brugeren skal bære en badehætte, når dette produkt anvendes, og være særlig opmærksom på personer i nærheden for at undgå, at andres hår eller tøj kommer i kontakt med propellen.
- ° Stik aldrig fingre eller andre kropsdele ind i propellen, og indsæt ikke fremmedlegemer i propellen.
- ° Det anbefales at bruge dette produkt i åbent vand. Det er strengt forbudt at bruge dette produkt i floder, damme eller andre dårlige vandforhold, og vær forsigtig med ikke at få tøj, alger, reb, fiskenet, skaller, sand eller andet affald i vandet ind i propellen, da det kan beskadige den.
- Kickboardet er udstyret med en dedikeret oplader. Brug ikke andre opladere, da dette kan beskadige batteriet.
Brug altid den originale oplader.
- ° Når du bruger dette produkt, skal du undgå at rette propellens vandudløb mod dine egne eller andres øjne og ansigt.
- ° Brug dette produkt, efter at du har stået fast i vandet for at undgå at falde.
- ° Når du bruger dette produkt i vand, skal du altid være opmærksom på omgivelserne for at undgå kollisioner.
- ° Kontroller batteriet, før du bruger dette produkt. Når du bruger dette produkt i vand, skal du holde øje med batteriet fra tid til anden og sørge for at vende tilbage til kysten, inden batteriet er opbrugt.

- ° Der er et batteri inde i dette produkt. Behandl det forsigtigt og undgå stærke vibrationer, stød eller kollisioner.
- ° Uautoriseret eller ikke-godkendt vedligeholdelsespersonale må ikke udføre reparationer. Forkert reparation vil beskadige produktet, og Subblue påtager sig intet ansvar for sådanne skader. Al uautoriseret adskillelse vil blive betragtet som forbrugerens frafald af produktgarantien. Brugeren bærer alle konsekvenser.
- ° Udskift batteriet i et tørt miljø, og hold udstyret og dine hænder tørre. Udskift ikke batteriet i vand.
- ° Inden du bruger dette produkt, skal det undersøges grundigt for at sikre, at batteriet ikke er beskadiget og er fuldt opladet, og at den dobbelte propel og propelbladene fungerer korrekt.
- ° For at beskytte motorens holdbarhed bør brugeren ikke betjene enheden i mere end et minut i et miljø, der ikke er under vand. Når der opdages uregelmæssigheder (f.eks. brændt lugt), skal brugeren straks slippe startknappen for at stoppe enheden og straks afbryde strømmen.
- ° Brug ikke dette produkt direkte på stranden for at undgå, at sand, skaller eller andet snavs beskadiger produktets overflade og indersiden af enheden. Enheden vil blive beskadiget, hvis sand eller andre fremmedlegemer kommer ind i propellen.
- ° Undgå, at produktets overflade kommer i kontakt med flygtige stoffer eller sure stoffer såsom benzin eller gummiopløsninger. Hold produktet væk fra skarpe genstande.
- ° Placer ikke tunge genstande på produktet.
- ° Smid ikke batteriet i ilden.
- ° Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.
- ° Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- ° Dette udstyr overholder FCC's grænseværdier for stråleeksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø.



Dette produkt indeholder et batteri.
Behandl det forsigtigt og undgå kraftige
rystelser, stød eller kollisioner.