


Asiwo®

www.asiwo.com
Sähköposti: customer@asiwo.com

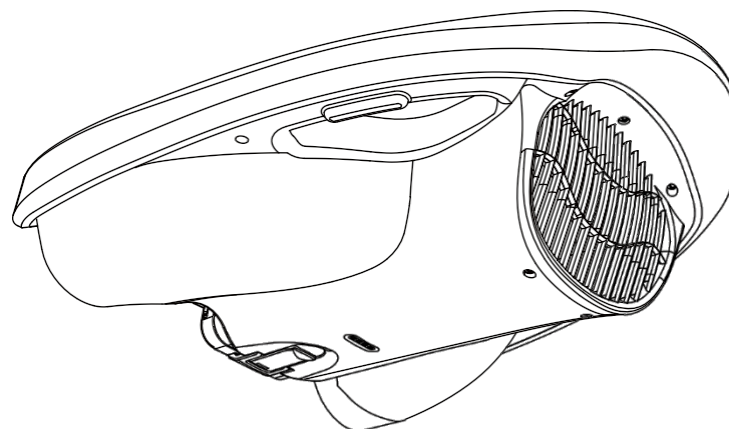

KÄYTTÖOHJE

Sähköinen potkulauta




IKÄ
12+

PAINO 5,7
LBS/2,6 KG

KÄYTTÖAI
KA 60
MIN

NOPEU
S 1,5
M/S

VAIHE
ET
3
NOPEUT
TA

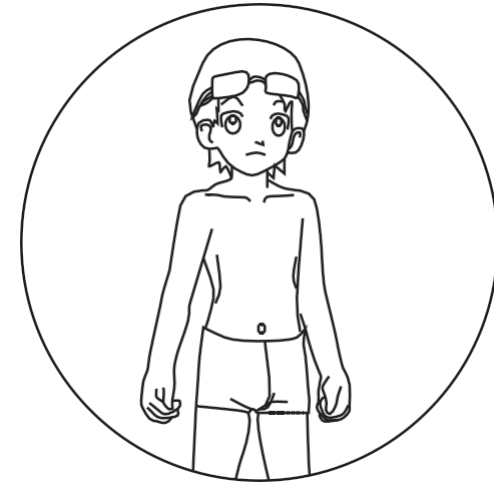

IKÄ 12

KIITOS, ETTÄ VALITSIT ASIWO-SÄHKÖKÄYTTÖISEN POTKULAUDAN!
Vammojen riskin vähentämiseksi lasten ja uimataidottomien aikuisten valvonta on välttämätöntä.

Lue ja ymmärrä käyttöohje ja kaikki muut turvallisuusohjeet ja varoitukset ennen laitteen käyttöä.



VAMMOJEN RISKI

Turvallisuussyistä käytä aina hyväksyttyä pelastusliiviä (PFD, Personal Flotation Device) snorklataessasi. Tarkista aina uima-alue, jotta se on vapaa vaaroista tai esteistä, kuten veneistä ja uimareista. Kun käytät riutta sukellukseen, nousut ja laskut tulee suorittaa tunnettujen sukellusmenetelmien mukaisesti. Käytä uimamyssyä.



VAROITUS:


Älä sukella syvemmälle kuin normaalisti snorklataessa, jotta pääset turvallisesti takaisin pintaan.

Lyhyt esittely

ASIWO Electric Kickboard on älykäs, voimakas kelluntakykyinen, erinomaisen tehokas ja kannettava potkulauta aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille.


Se käyttää sisäänrakennettua potkurijärjestelmää, joka tuottaa 8,0 kg:n työntövoiman. Ergonomia ja painon ja kelluvuuden tieteellinen jakautuminen huomioon ottaen se tarjoaa vakaan ja mukavan käyttökokemuksen.

Irrotettava ja ladattava litiumakku takaa turvallisuuden, kannettavuuden ja pitkän käyttöajan.

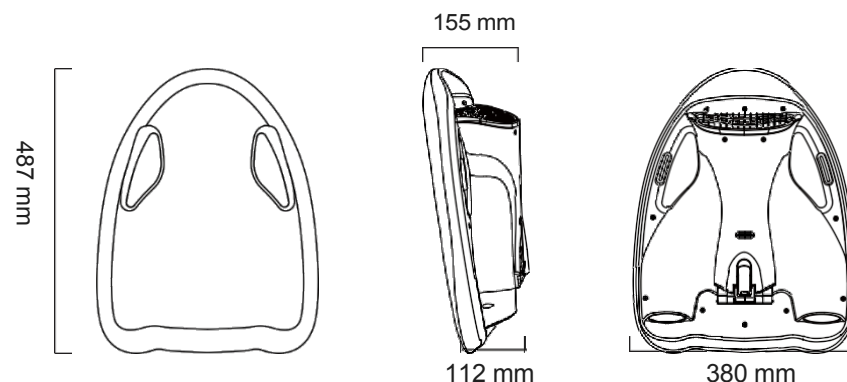

Helppo oppia ja käyttää

- Makaa kickboardin päällä ja paina käynnistuspainikkeita molemmilla käsillä käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen.
- Vahva kelluvuus tekee siitä sopivan sekä aikuisille että lapsille.
- Kummallakin puolella oleva kahva tekee siitä helpon kuljettaa.
- Irrotettava akku voidaan vaihtaa 3 sekunnissa. Pieni kapasiteetti ja pitkä akunkesto, keskimäärin 60 minuuttia.

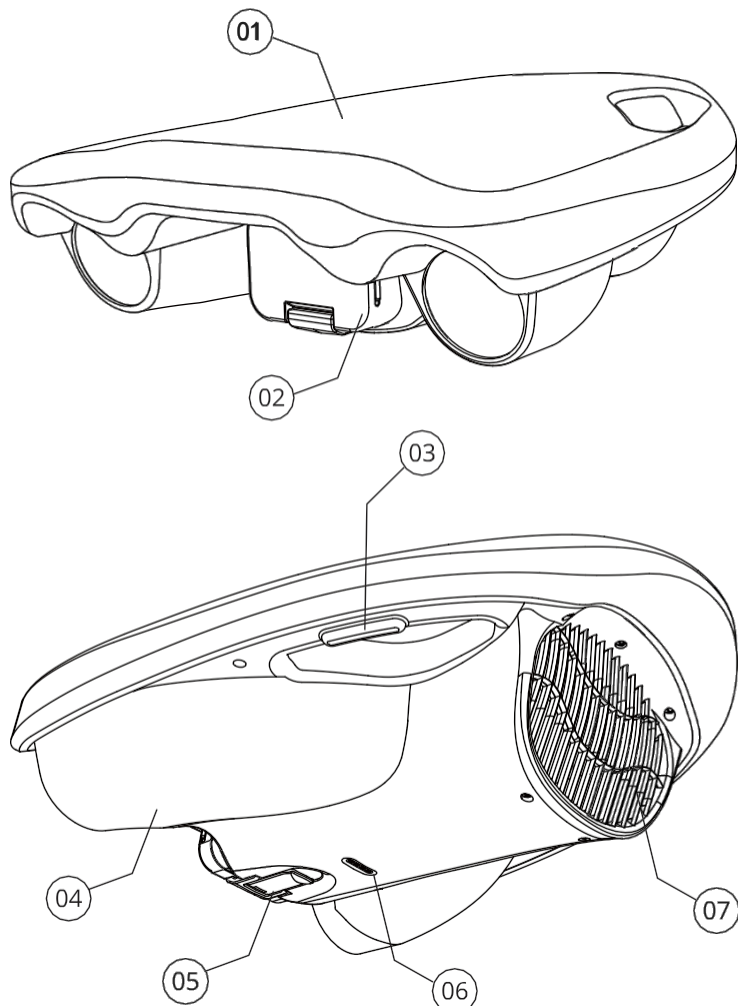

Kelluvuuskomponentti

Akun pakkaus

Käynnistys-

/pysäytyspainikkeet

Takakansi


Kytinkaappi
LED-merkkivalot
Etukansi

Huomaavainen muotoilu

- Voit valita kolmesta nopeustilasta, jotka tekevät kokemuksestasi sekä turvallisen että jännittävän.
- Laadukas EVA-materiaali tuntuu luonnolliselta ja mukavalta iholla.
- Sisäänrakennettu moottoripotkuri voi pysähtyä 0,2 sekunnissa, jos siihen osuu vieras esine.

Potkurin suojukset ovat irrotettavia.

Potkurin suojukset on helppo irrottaa avaamalla ruuvit.

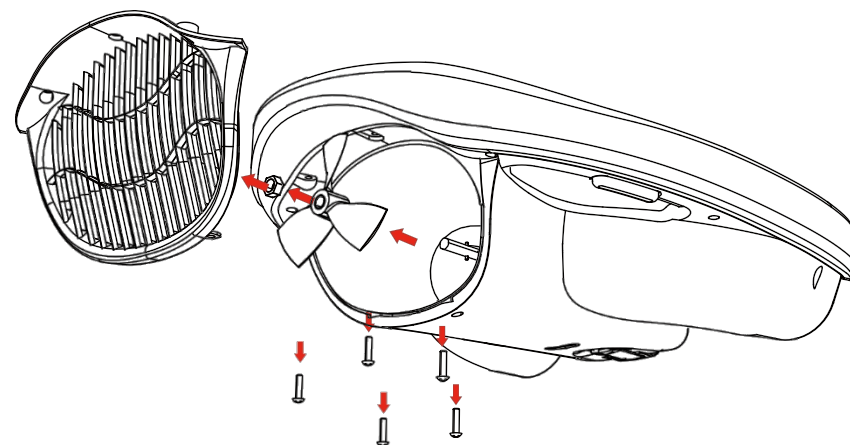


Tärkeimmät tekniset tiedot

Kotelon materiaali	EPP*PC&PP
Kotelon koko	487 x 380 x 155 mm / 19,2 x 14,9 x 6,1 tuumaa
Paino	5,7 lbs / 2,6 kg
Käyttölämpötila	0 °C – 40 °C
Syöttö	DC 42 V = 1,0A
Akku	Li-Ion 18650 37 V 2,5 Ah
Moottori	36 V 300 W harjaton
Hämmästyttävä	Nimelliskantavuus enintään 120 kg (265 lb)
kelluvuus Maks.	1,5 m/s
nopeus	8 kgf
Maks. työntövoima	
Maks. käyttöaika	60 min
Nopeustila	3 tasoa (hidas/keskitaso/nopea) Käyttöaika: 57–60 min (hidas tila) 27–30 min (keskitaso) 15–18 min (nopea) Työntövoima: 3,5 kgf (hidas tila) 5,5 kgf (keskitaso) 8 kgf (nopea tila)
Latausaika	3–4 tuntia

Tuoteluettelo


Ennen ASIWO Electric Kickboardin käyttöä tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jotain tavaraa puuttuu, ota yhteyttä meihin tai paikalliseen jälleenmyyjään.



Asiwo-potkulauta



Asiwo-akku




Asiwo-verkkolaturi



Asiwo-käyttöopas


Install& Disassemble the Battery Pack

1. Insert the battery into the compartment.

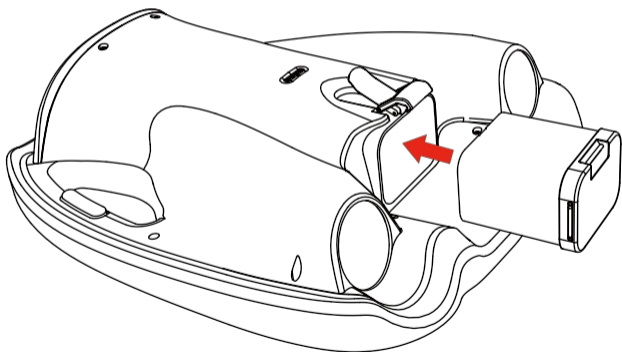


2. Fix the inner buckle of the battery pack.

Hearing "Click" indicates that the battery was correctly installed.

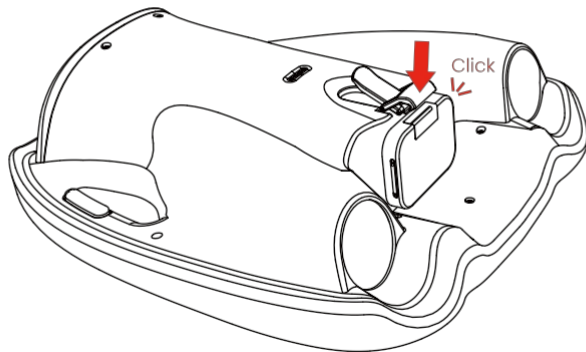


Install & Disassemble the Battery Pack

3. Battery will adjust according to its space and fit in.

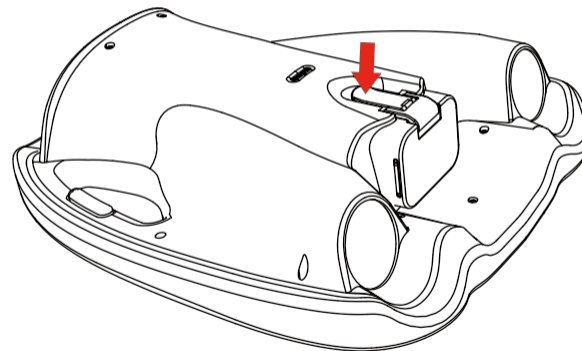


4. The battery pack is installed well

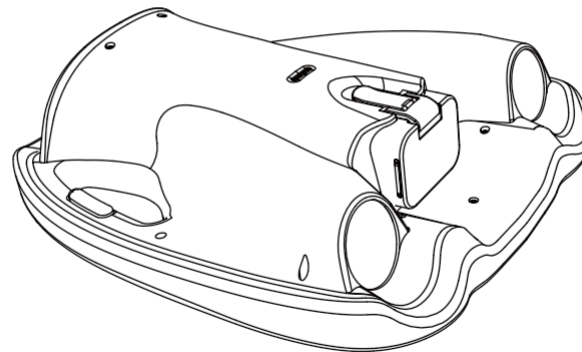

Lataaminen

ASIWO-potkulaudassa käytetään irrotettavaa ja ladattavaa litiumakkua. Ennen ensimmäistä käyttökertaa lataa akku täyteen, jotta laite toimii varmasti ensimmäisellä käyttökerralla.

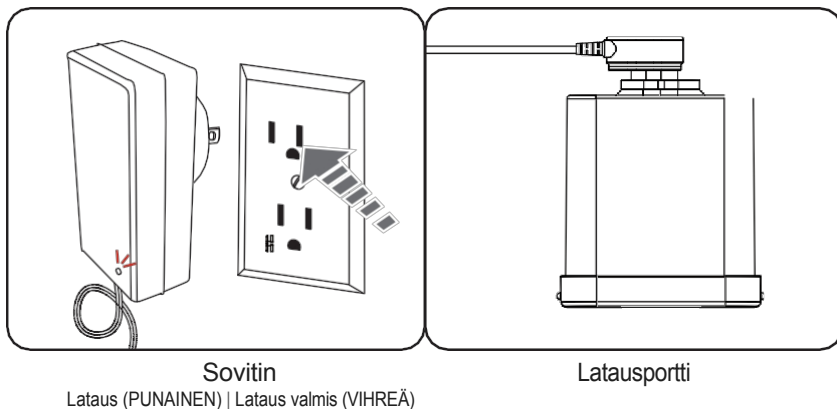

VAROITUS

Turvallisuussyistä, kun akun lämpötila on yli 48 °C (118 °F), akku lataus loppuu, adapterin LED-valo palaa VIHREÄNÄ. Kun akun lämpötila laskee alle 48 °C (118 °F), lataus jatkuu ja adapterin LED-valo palaa punaisena.




VAROITUS

Tämä tuote käyttää ladattavia akkuja. Väärä käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Älä lataa tuotetta sisätiloissa tai nukkuessasi.

Käynnistäminen/sammuttaminen

Käynnistäminen: Pidä molempia liipaisimia painettuna samanaikaisesti, jolloin potkuri käynnistyy. Sammuttaminen: Vapauta molemmat liipaisimet, jolloin laite sammuu.

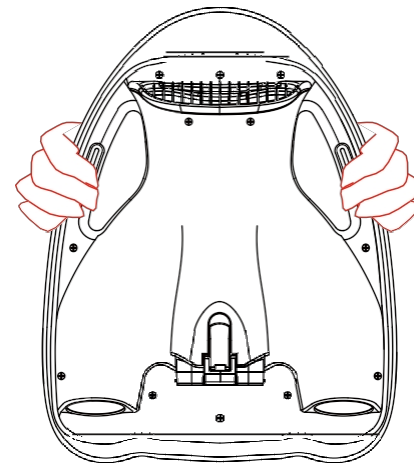

* Tarkista aina akun kapasiteetti ennen käyttöä.

Nopeuskytkin


- Kickboardissa on 3 nopeustilaa. Aloita aina nopeustilan 1. tasosta ja lisää nopeutta tarpeen mukaan.
- Kun moottori on käynnistynyt, paina oikeaa liipaisinta kerran sekunnissa nopeuden lisäämiseksi ja vasenta liipaisinta kerran sekunnissa nopeuden vähentämiseksi.

Vaihteisto	Nopeus (m/s)	Käyttöaika (min)	Työntövoima (kgf)
1 (hidas)	0,6	60	3,5
2 (Keskitaso)	1	30	5,5
3 (Nopea)	1	18	8


CAUTION

Children and swim beginners must use this device wearing life vest or other safety equipment under the supervision of guardians.

- Aseta ASIWO-potkulauta vaakasuoraan veden pinnalle. Käyttäjä voi makuulle kellukseen päälle.
- Käynnistä laite ja paina molemmilla puolilla olevia käynnistuspainikkeita. ASIWO-potkulauta pysähtyy, kun toinen painikkeista vapautetaan.

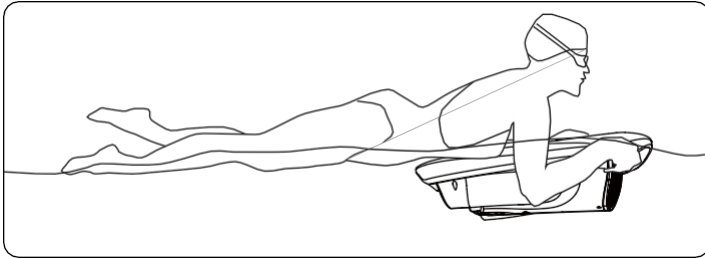

- ASIWO-kickboardin suurin vedenalainen syvyys on 5 metriä, yli 5 metrin syvyydessä se voi täyttyä vedellä.

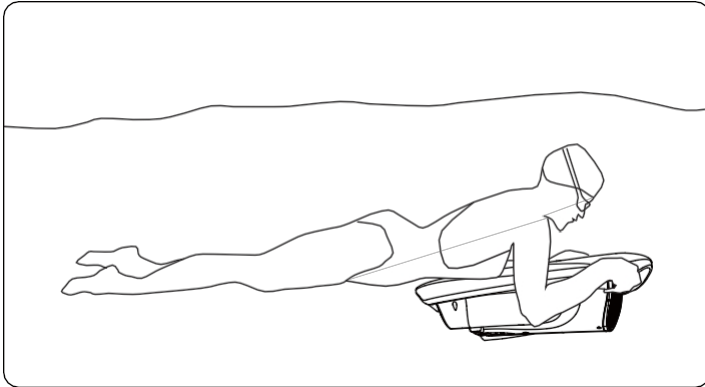

VAROITUS: Suurin vedenkestävyys 16,4 jalkaa / 5 metriä

TILAVALO

Paina mitä tahansa kytkintä 3 sekunnin ajan tarkistaaksesi akun kapasiteetin sammutustilassa.



LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Akun varaustaso
■	■	■	M	76–100
■	■	■	0	51–75
■	■	0	0	26-500/o
■	□	□	0	1–25

Hoito ja huolto

PUHDISTUS

Kun olet käyttänyt Kickboardia merivedessä tai makeassa vedessä, puhdista ASIWO Kickboard ajoissa seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- ① Puhdista laitteen kaikki osat huuhtelemalla ne makealla vedellä tai upottamalla ne makeaan veteen.
- ② Pidä laite päällä, upota se makeaan veteen ja paina molempien puolien käynnistuspainikkeita. Pidä laite käynnissä 3 sekuntia ja toista 5–10 kertaa.
- ③ Ravista laitetta ja poista kaikki vieraat esineet.
- ④ Pyyhi laite pehmeällä liinalla ja varmista, että laitteessa ja akussa ei ole jäljellä vettä.
- ⑤ Poista akku ja aseta akku ja laite erikseen kuivumaan viileään ja hyvin tuuletettuun paikkaan.

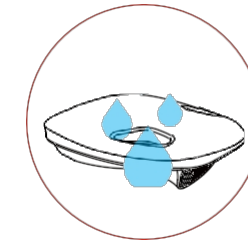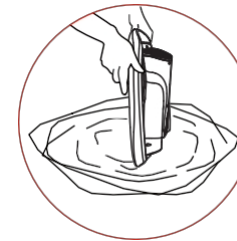

AKKU

- ° Pidä pois tullen ja liiallisen lämmön läheisyydestä.
- ° Vältä voimakkaita iskuja, voimakasta tärinää tai riutta.
- ° Suojaa vedeltä ja kosteudelta.
- ° Älä pura potkulaudasta tai sen akkua.
- Ota yhteyttä asiakastukeen, jos akussa on ongelmia.

SÄILYTYS

- ° Lataa akku täyteen ennen varastointia. Akku on ladattava täyteen kerran kuukaudessa tämän jälkeen.
- ° Suojaa potkulautaa pölyltä peittämällä se.
- ° Säilytä potkulautaa sisätiloissa kuivassa paikassa.
- ° Poista akku, kun laitetta ei käytetä.

MUUTOKSET

Älä yritä purkaa, muuttaa, korjata tai vaihtaa tuotetta tai sen osia ilman asiakastukemme ohjeita. Tämä mitätöi takuun ja voi johtaa toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

Turvallisuusvaroitukset

- ° Ennen tämän tuotteen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu veden olosuhteisiin, joihin aiot mennä. Laitetta tulee käyttää sopivissa vesissä, ja sen tulee olla hallintoviranomaisen hyväksymä.
- ° Turvallisuuden varmistamiseksi käyttäjien tulee käyttää pelastusliivejä tai pelastusvälineitä kaikissa olosuhteissa.
- ° Tämä tuote on viihdeväline, eikä sitä voi käyttää pelastusvälineenä.
- ° Tätä tuotetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille. Yli 12-vuotiaiden lasten tulee käyttää tätä tuotetta huoltajan valvonnassa tai huoltajan valtuuttaman hengenpelastajan suojeluksessa.
- ° Mahdollisten vaarojen välttämiseksi tätä tuotetta eivät saa käyttää vanhukset, raskaana olevat naiset tai henkilöt, joille uiminen ei sovi.
- ° Tämän tuotteen käytön aikana tai ennen sen käyttöä ei saa ottaa mitään lääkkeitä.
- ° Käyttäjän tulee käyttää uimalakkia tätä tuotetta käytettäessä ja kiinnittää erityistä huomiota ympärillä oleviin ihmisiin, jotta muiden ihmisten hiukset tai vaatteet eivät pääse propelliin.
- ° Älä koskaan laita sormiasi tai muita ruumiinosia potkuriin tai työnnä potkuriin vieraita esineitä.
- ° Tätä tuotetta suositellaan käytettäväksi avoimessa vedessä. Tuotteen käyttö on ehdottomasti kielletty joissa, lammissa tai muissa huonokuntoisissa vesistöissä. Varo, ettei vaatteita, leviä, köysiä, kalaverkkoja, simpukoita, hiekkaa tai muita veteen joutuneita roskia pääse potkuriin, sillä ne voivat vahingoittaa sitä.
- Kickboard on varustettu erityisellä laturilla. Älä käytä muita latureita, muuten akku voi vaurioitua.
Käytä aina alkuperäistä laturia.
- ° Kun käytät tätä tuotetta, älä suuntaa potkurin veden ulostuloaukkoa omiin tai muiden silmiin tai kasvoihin.
- ° Käytä tätä tuotetta vakaasti vedessä seisoen, jotta vältät kaatumisen.
- ° Kun käytät tätä tuotetta vedessä, tarkkaile aina ympäristöäsi törmäysten välttämiseksi.
- ° Tarkista akku ennen tämän tuotteen käyttöä. Kun käytät tätä tuotetta vedessä, tarkkaile akkua ajoittain ja palaa rannalle ennen akun tyhjenemistä.

- ° Tämän tuotteen sisällä on akku. Käsittele sitä varovasti ja vältä voimakkaita tärinöitä, iskuja tai törmäyksiä.
- ° Muu kuin virallinen tai valtuutettu huoltohenkilöstö ei saa suorittaa korjauksia. Virheellinen korjaus vahingoittaa tuotetta, eikä Sublue ota vastuuta tällaisista vahingoista. Kaikki luvaton purkaminen katsotaan kuluttajan luopumiseksi tuotteen takuusta. Käyttäjä on vastuussa kaikista seurauksista.
- ° Vaihda akku kuivassa ympäristössä ja pidä laite ja kätesi kuivina. Älä vaihda akkua vedessä.
- ° Ennen tämän tuotteen käyttöä se on tarkastettava huolellisesti, jotta akku ei ole vaurioitunut ja on täysin ladattu ja että kaksoispropelli ja potkurin lavat toimivat oikein.
- ° Moottorin kestävyys suojaamiseksi käyttäjä ei saa käyttää laitetta yli minuuttia vedenalaisessa ympäristössä. Kun havaitaan poikkeavuuksia (kuten palaneen hajua), käyttäjän on välittömästi vapautettava käynnistyspainike laitteen pysäyttämiseksi ja irrotettava virta välittömästi.
- ° Älä käytä tätä tuotetta suoraan rannalla, jotta hiekka, simpukat tai muut roskat eivät vahingoita tuotteen pintaa ja laitteen sisäosia. Laite vaurioituu, jos hiekkaa tai muita vieraita esineitä pääsee potkurin sisään.
- ° Älä altista tuotteen pintaa haihtuville tai happamille aineille, kuten bensiinille tai kumiliuoksille. Pidä tuote poissa terävien esineiden läheisyydestä.
- ° Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
- ° Älä heitä akkua tuleen.
- ° Kaikki muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
- ° Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laite on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- ° Tämä laite on FCC:n säteilyaltistuksen raja-arvojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.



Tämän tuotteen sisällä on paristo.
Käsittele sitä varovasti ja vältä
voimakkaita tärinöitä, iskuja tai
törmäyksiä.