




www.asiwo.com
E-post: customer@asiwo.com

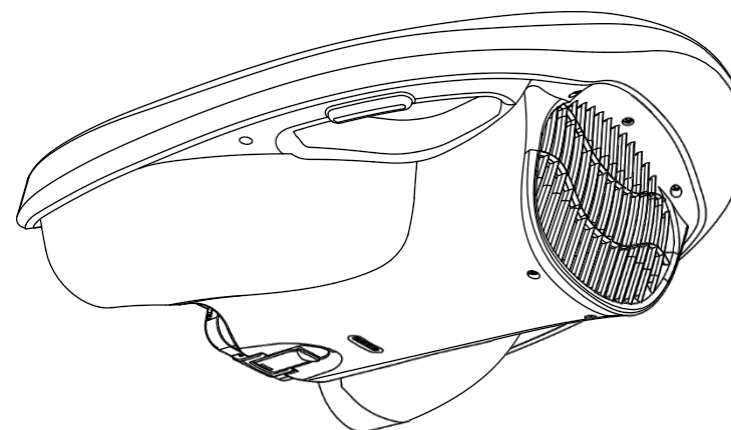

BRUKERVEILEDNING

Elektrisk sparkesykkel




ALD
ER
12+

VEKT 5,7
LBS/2,6 KG

KJØRETID
60 MIN

HASTIG
HET 1,5
M/S

3 HASTIGHETER

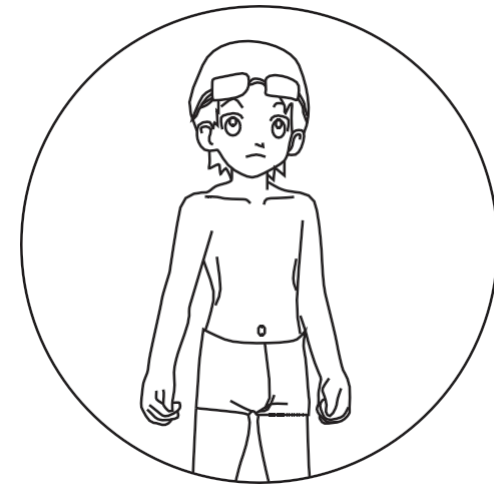

ALDER 12

TAKK FOR AT DU VALGTE VÅRT ASIWO ELEKTRISKE KICKBOARD!
For å redusere risikoen for skader, må barn og nybegynnere under oppsyn av en voksen.

Les og forstå brukerhåndboken og alle andre sikkerhetsinstruksjoner og advarsler før du bruker dette utstyret.



RISIKO FOR SKADE

Av sikkerhetsmessige årsaker må du alltid bruke godkjent redningsvest (PFD) når du snorkler. Kontroller alltid svømmeområdet for å sikre at det ikke er farer eller hindringer som båter og svømmere. Når du bruker Reef til dykking, må oppstigning og nedstigning skje i samsvar med anerkjente dykkepraksiser. Bruk badelue.



ADVARSEL:


Ikke dykke dypere enn du normalt ville gjort når du snorkler, slik at du kan komme trygt tilbake til overflaten.

Kort introduksjon

ASIWO Electric Kickboard er et smart kickboard med sterk oppdrift, utmerket kraft og bærbarhet for voksne og barn over 12 år.


Den bruker et innebygd propellsystem som kan gi 8,0 kg skyvekraft. Med tanke på ergonomi og vitenskapelig fordeling av vekt og oppdrift, kan den gi en stabil og komfortabel brukeropplevelse.

Det avtakbare og oppladbare litumbatteriet gir sikkerhet, bærbarhet og lang driftstid.

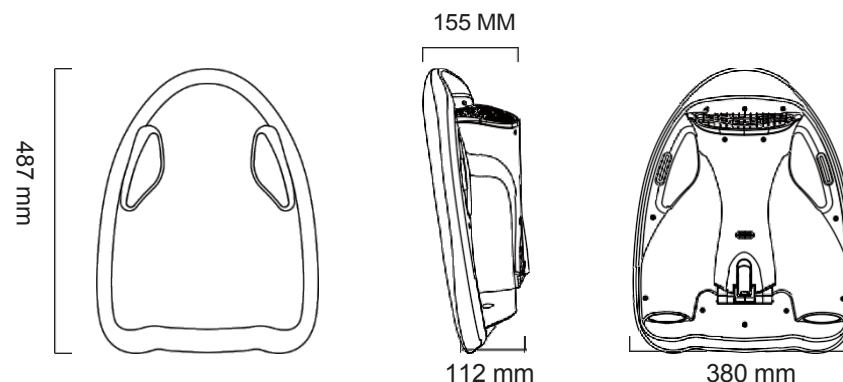

Enkel å lære og bruke

- Legg deg på kickboardet, trykk på startknappene med begge hender for å slå den på eller av.
- Den sterke oppdriften gjør den egnet for både voksne og barn.
- Håndtaket på begge sider gjør den lett å bære.
- Det avtakbare batteriet kan skiftes ut på 3 sekunder. Liten kapasitet og lang batterilevetid, 60 minutter i gjennomsnitt.

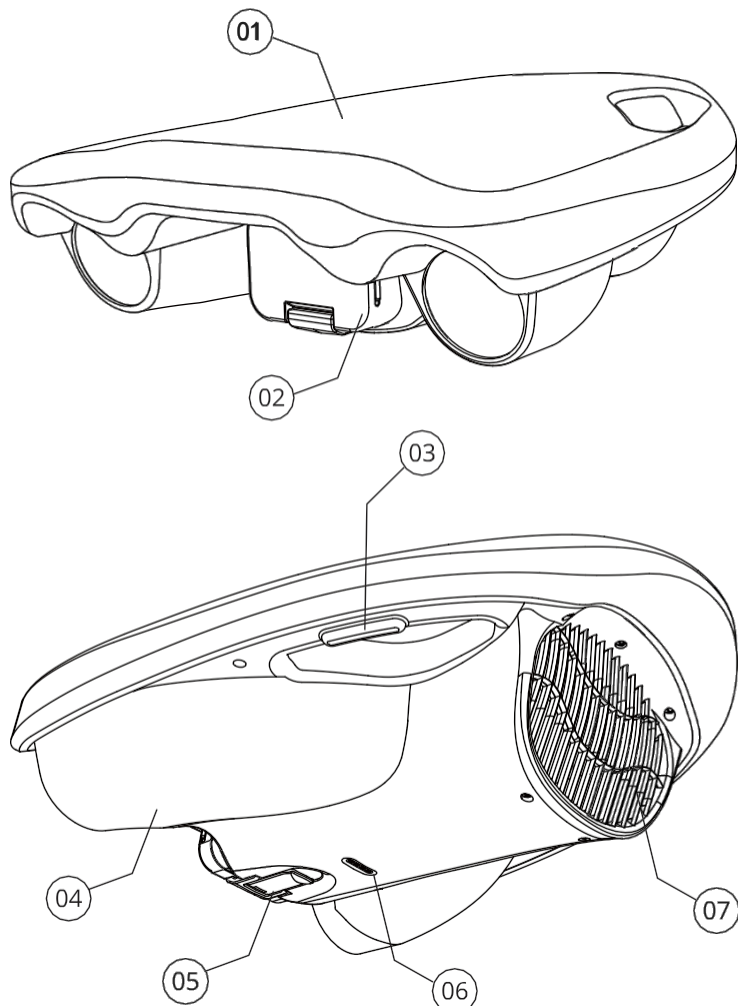

Oppdriftskomponent

Batteripakke Start-

/stopknapper

Bakdeksel

Bryterlåser

LED-indikatorer


Frontdeksel

Gjennomtenkt design

- Det er tre hastighetsmoduser å velge mellom, noe som gjør opplevelsen både trygg og spennende.
- Det høykvalitets EVA-materialet føles naturlig og behagelig mot huden.
- Den innebygde kraftpropellen kan stoppe på 0,2 sekunder i tilfelle fremmedlegemer.

Propelldekslene er avtakbare.

Dekkene på propellen kan enkelt fjernes ved å løsne skruene.

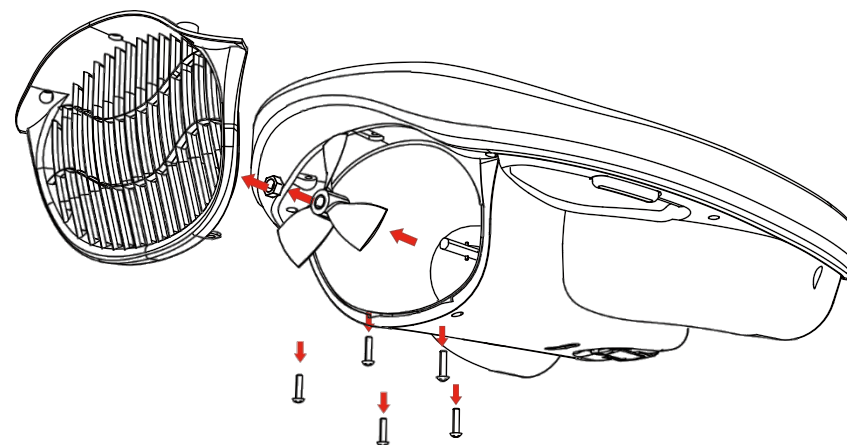

Hovedspesifikasjoner

Materiale i kroppen	EPP*PC&PP
Hoveddel	487 x 380 x 155 mm / 19,2 x 14,9 x 6,1 tommer
Størrelse Vekt	5,7 lbs / 2,6 kg
Driftstemperatur	0 °-40 °C
Inngang	DC 42V=1.0A
Batteri	Li-Ion 18650 37V 2,5Ah
Motor	36V 300W børsteløs
Fantastisk oppdrift	Godkjent for å tåle opptil 120 kg (265 lb)
Maks. hastighet	1,5 m/s
Maks. fremdrift Maks.	8 kgf
driftstid	60 min
Hastighetsmodus	3 nivåer (langsom/middels/rask) Driftstid: 57–60 minutter (langsom modus) 27–30 minutter (middels modus) 15–18 minutter (rask modus) Fremdrift: 3,5 kgf (langsom modus) 5,5 kgf (middels modus) 8 kgf (rask modus)
Ladetid	3–4 timer

Liste over elementer

Før du bruker ASIWO Electric Kickboard, må du kontrollere at pakken inneholder følgende artikler.


Hvis det mangler noe, vennligst kontakt oss eller din lokale forhandler.



Asiwo Kickboard



Asiwo-batteri




Asiwo AC-lader



Asiwo brukerhåndbok


Install& Disassemble the Battery Pack

1. Insert the battery into the compartment.

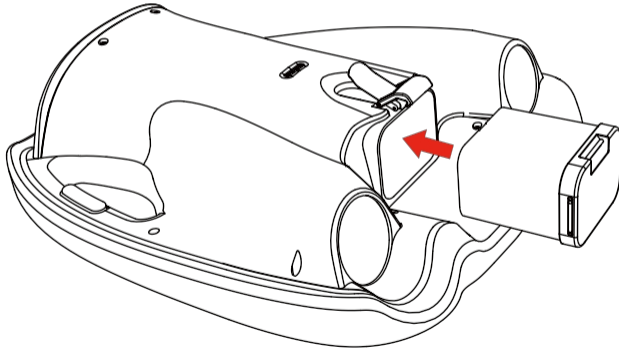


2. Fix the inner buckle of the battery pack.

Hearing "Click" indicates that the battery was correctly installed.

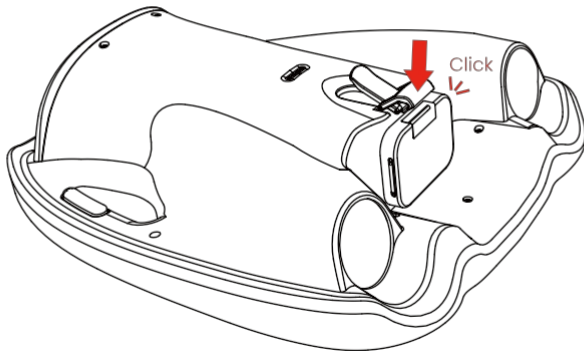


Install & Disassemble the Battery Pack

3. Battery will adjust according to its space and fit in.

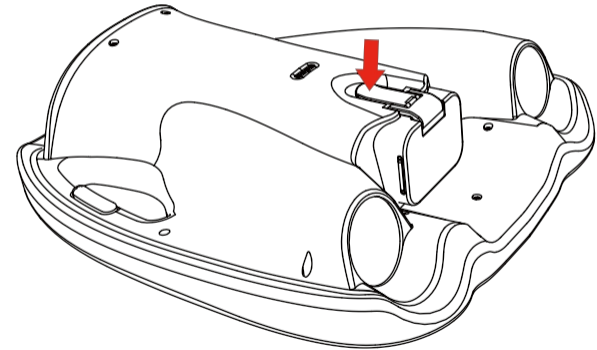


4. The battery pack is installed well

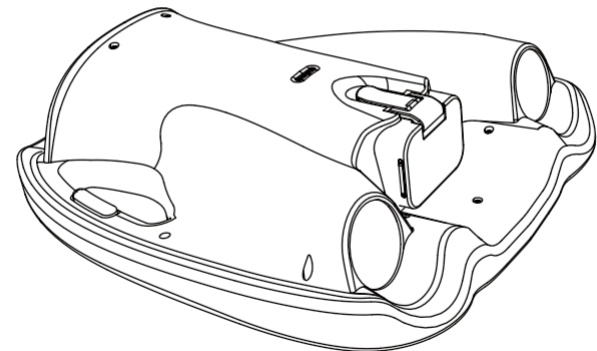

Lading

ASIWO kickboard bruker et utskiftbart og oppladbart litiumbatteri. Før du bruker det for første gang, må du lade batteriet helt opp for å sikre en vellykket debut.

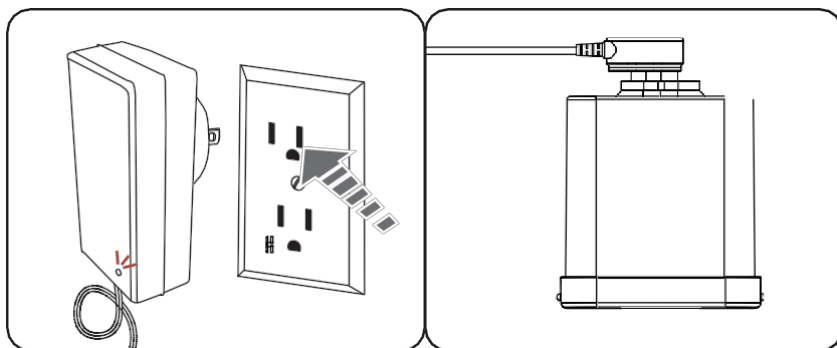

Adapter

Lading (RØD) | Lading fullført (GRØNN)

Ladeport

FORSIKTIG

Av sikkerhetsmessige årsaker, når temperaturen på batteripakken overstiger 48 °C (118 °F), vil batteripakken

selv batteriet slutter å lade, og LED-lampen på adapteren lyser GRØNT.

Når temperaturen på batteripakken er lavere enn 48 °C (118 °F), vil den lades igjen, og LED-lampen på adapteren vil lyse RØDT.




ADVARSEL

Dette produktet bruker oppladbare batterier. Feil bruk kan føre til alvorlig personskade eller død. Ikke lad produktet innendørs eller mens du sover.

Slå på/av

Slå på: Hold begge utløserne inne samtidig, så starter propellen. Slå av: Slipp begge utløserne, så slås den av.

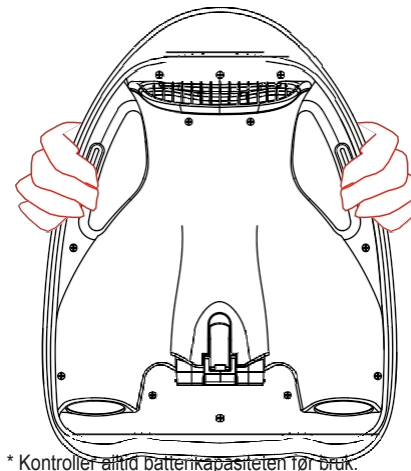

* Kontroller alltid batterikapasiteten før bruk.

Hastighetsbryter


- Kickboardet har tre hastighetsmoduser. Start alltid fra første hastighetsmodus og øk hastigheten etter behov.
- Etter at motoren er startet, trykk på høyre avtrekker én gang i løpet av ett sekund for å øke hastigheten; trykk på venstre avtrekker én gang i løpet av ett sekund for å redusere hastigheten.

Gir	Hastighet (m/s)	Kjøretid (min)	Skyvekraft (kgf)
1 (langsom)	0,6	60	3,5
2 (Middels)	1	30	5,5
3 (Rask)	1	18	8


CAUTION

Children and swim beginners must use this device wearing life vest or other safety equipment under the supervision of guardians.

- Plasser ASIWO kickboard horisontalt på vannoverflaten. Brukeren kan legge seg på flytebrettet.
- Slå på enheten og trykk på startknappene på begge sider. ASIWO kickboard stopper når en av knappene slippes.

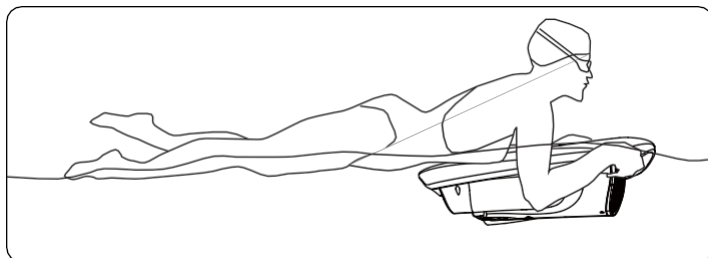

- ASIWO Kickboard har en dybde på 5 meter under vann, og kan bli oversvømmet ved mer enn 5 meter.

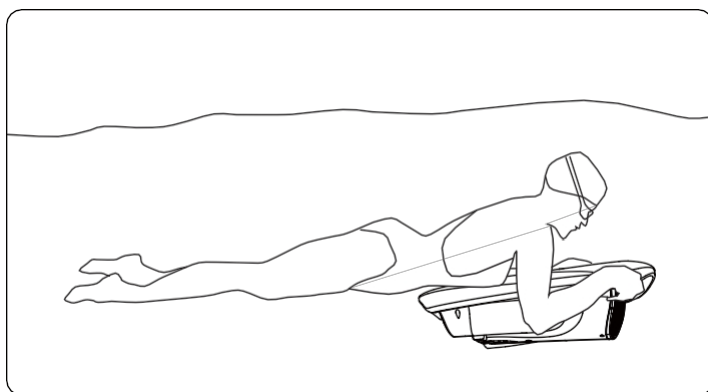

FORSIKTIG: Maksimal vanntett dybde 16,4 fot/5 meter

STATUSLYS

Trykk på en hvilken som helst bryter i 3 sekunder for å sjekke batterikapasiteten i avstengt tilstand.



LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Batterinivå
■	■	■	M	76-100
■	■	■	0	51-75
■	■	0	O	26-500/o
■	□	□	0	1-25

Pleie og vedlikehold

RENGJØRING

Etter bruk av Kickboard i sjøvann eller ferskvann, vennligst rengjør ASIWO Kickboard i tide ved å følge disse trinnene:

- ① Rengjør alle deler av enheten ved å skylle med ferskvann eller dyppe den i ferskvann.
- ② Hold enheten påslått, senk den ned i ferskvann og trykk på startknappene på begge sider. La enheten gå i 3 sekunder og gjenta 5-10 ganger.
- ③ Rist enheten og fjern alle fremmedlegemer.
- ④ Bruk en myk klut til å tørke av enheten, og sørg for at det ikke er vann igjen på enheten og batteriet.
- ⑤ Fjern batteriet og legg batteriet og enheten separat til tørk på et kjølig og godt ventilert sted.

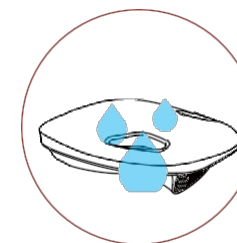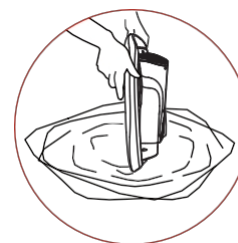

BATTERI

- ° Holdes vekk fra ild og sterk varme.
- ° Unngå kraftige fysiske støt, sterk vibrasjon eller Reef.
- ° Beskytt mot vann eller fuktighet.
- ° Ikke demonter kickboardet eller batteriet.
- Kontakt kundestøtte hvis det er problemer med batteriet.

OPPBEVARING

- ° Lad batteriet helt opp før oppbevaring. Batteriet bør deretter lades helt opp en gang i måneden.
- ° Dekk til kickboardet for å beskytte det mot støv.
- ° Oppbevar kickboardet innendørs, på et tørt sted.
- ° Ta ut batteriet når du ikke bruker enheten.

MODIFIKASJONER

Ikke forsøk å demontere, modifisere, reparere eller erstatte produktet eller noen av enhetens komponenter uten instruksjoner fra vår kundestøtte. Dette vil ugyldiggjøre garantien og kan føre til funksjonsfeil som kan forårsake personskade.

Sikkerhetsadvarsler

- ° Før du bruker dette produktet, må du lese brukerveiledningen nøye og sette deg inn i vannforholdene du skal ut i. Enheten skal brukes i egnede farvann og være godkjent av forvaltningsmyndigheten.
- ° For å sikre sikkerheten bør brukerne under alle omstendigheter bruke redningsvester eller redningsutstyr.
- ° Dette produktet er et underholdningsapparat og kan ikke brukes som redningsutstyr.
- ° Dette produktet anbefales ikke for barn under 12 år. Barn over 12 år bør bruke dette produktet under tilsyn av en foresatt eller beskyttet av en livredder som er autorisert av den foresatte.
- ° For å forhindre mulige farer, bør dette produktet ikke brukes av eldre, gravide og personer som ikke er egnet til å svømme.
- ° Det er forbudt å ta medisiner før eller under bruk av dette produktet.
- ° Brukeren bør bruke badehette når dette produktet brukes, og være spesielt oppmerksom på personer i nærheten for å unngå at andres hår eller klær kommer i propellen.
- ° Ikke stikk fingrene eller andre kroppsdeler inn i propellen, og ikke stikk fremmedlegemer inn i propellen.
- ° Det anbefales å bruke dette produktet i åpent vann. Det er strengt forbudt å bruke dette produktet i elver, dammer eller andre dårlige vannforhold, og vær forsiktig så klær, alger, tau, fiskegarn, skjell, sand eller annet rusk i vannet ikke kommer inn i propellen og forårsaker skade.
- Kickboardet er utstyrt med en dedikert lader. Ikke bruk andre ladere, da dette kan føre til skader på batteriet.
Bruk alltid den originale laderen.
- ° Når du bruker dette produktet, må du ikke rette propellens vannutløp mot øynene og ansiktet til deg selv eller andre.
- ° Bruk dette produktet etter å ha stått stødig i vannet for å unngå fall.
- ° Når du bruker dette produktet i vann, må du alltid være oppmerksom på omgivelsene for å unngå kollisjoner.
- ° Kontroller batteriet før du bruker dette produktet. Når du bruker dette produktet i vann, bør brukeren observere batteriet fra tid til annen og sørge for å komme tilbake til land før batteriet er tomt.

- ° Det er et batteri inne i dette produktet. Vær forsiktig med det og unngå sterke vibrasjoner, støt eller kollisjoner.
- ° Uautorisert eller ikke-godkjent vedlikeholdspersonell må ikke utføre reparasjoner. Feilaktig reparasjon vil forårsake skade på produktet, og Sublue påtar seg ikke ansvar for slik skade. All uautorisert demontering vil bli ansett som at forbrukeren fraskriver seg produktgarantien. Brukeren må bære alle konsekvenser.
- ° Bytt batteriet i et tørt miljø og hold utstyret og hendene tørre. Ikke bytt batteriet i vann.
- ° Før du bruker dette produktet, bør det undersøkes grundig for å sikre at batteriet ikke er skadet og at det er fulladet, og at dobbeltpropellen og propellbladene fungerer som de skal.
- ° For å beskytte motorens holdbarhet, bør brukeren ikke bruke enheten i mer enn ett minutt i et miljø som ikke er under vann. Når det oppdages uregelmessigheter (for eksempel brent lukt), bør brukeren umiddelbart slippe startknappen for å stoppe enheten og umiddelbart koble fra strømmen.
- ° Ikke bruk dette produktet direkte på stranden for å forhindre at sand, skjell eller annet rusk skader overflaten på produktet og innsiden av enheten. Enheten vil bli skadet hvis sand eller andre fremmedlegemer kommer inn i propellen.
- ° Ikke la overflaten av produktet komme i kontakt med flyktige stoffer eller sure stoffer som bensin eller gummiløsninger. Hold produktet borte fra skarpe gjenstander.
- ° Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- ° Ikke kast batteriet i ild.
- ° Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
- ° Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
- ° Dette utstyret er i samsvar med FCCs stråleeksponeringsgrenser fastsatt for et ukontrollert miljø.



Dette produktet inneholder et batteri.
Vær forsiktig når du håndterer det, og
unngå sterke vibrasjoner, støt eller
kollisjoner.