




www.asiwo.com
E-post: customer@asiwo.com

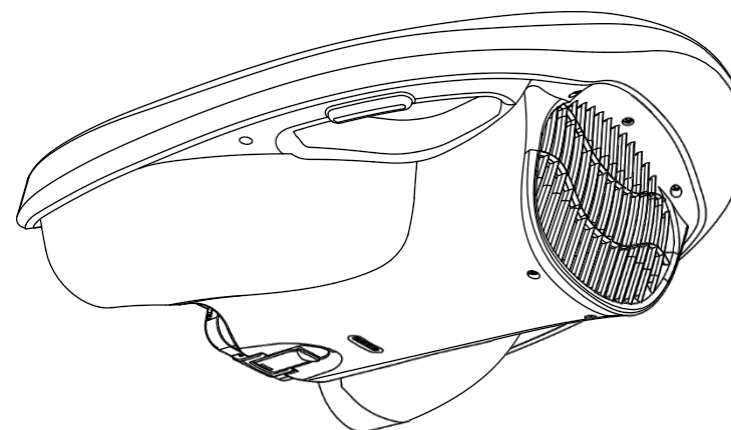

ANVÄNDARMANUAL

Elektrisk sparkbräda




ÅLD
ER
12+

VIKT 5,7
LBS/2,6 KG

KÖRTID
60 MIN

HASTIG
HET 1,5
M/S

3 HASTIGHETER

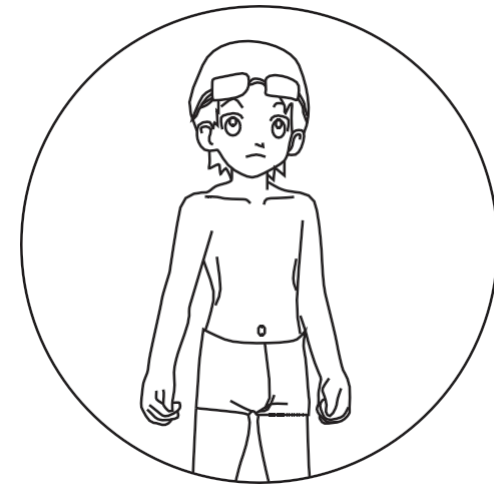

ÅLDER 12

TACK FÖR ATT DU VALDE VÅRT ASIWO ELEKTRISKA KICKBOARD!
För att minska risken för skador krävs vuxen övervakning av barn och nybörjare.

Läs och förstå användarhandboken och alla
andra säkerhetsinstruktioner och varningar
innan du använder denna utrustning.



RISK FÖR SKADOR

Av säkerhetsskäl ska du alltid bära en godkänd flytväst (PFD, Personal Flotation Device) när du snorklar. Kontrollera alltid simområdet för att säkerställa att det är fritt från faror eller hinder såsom båtar och simmare. När du använder revet för dykning ska uppstigningar och nedstigningar ske i enlighet med erkända dykmetoder. Använd badmössa.



WARNING:

Dyk inte djupare än du normalt skulle göra när du snorklar, så att du kan ta dig tillbaka till ytan på ett säkert sätt.


Kort introduktion

ASIWO Electric Kickboard är en smart kickboard med stark flytkraft, utmärkt kraft och bärbarhet för vuxna och barn över 12 år.

Den använder ett inbyggt propellersystem som kan ge 8,0 kg dragkraft.


Med hänsyn till ergonomi och vetenskaplig fördelning av vikt och flytkraft kan den ge en stabil och bekväm användarupplevelse.

Det avtagbara och uppladdningsbara litiumbatteriet ger säkerhet, bärbarhet och lång drifttid.

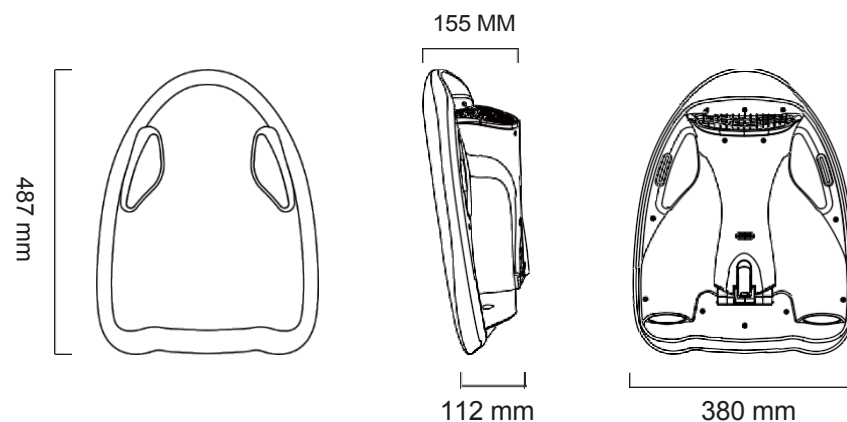

Lätt att lära sig och använda

- Lägg dig på kickboarden och tryck på startknapparna med båda händerna för att slå på eller stänga av.
- Den starka flytkraften gör den lämplig för både vuxna och barn.
- Handtagen på båda sidor gör den lätt att bära.
- Det löstagbara batteriet kan bytas ut på 3 sekunder. Liten kapacitet och lång batteritid, i genomsnitt 60 minuter.

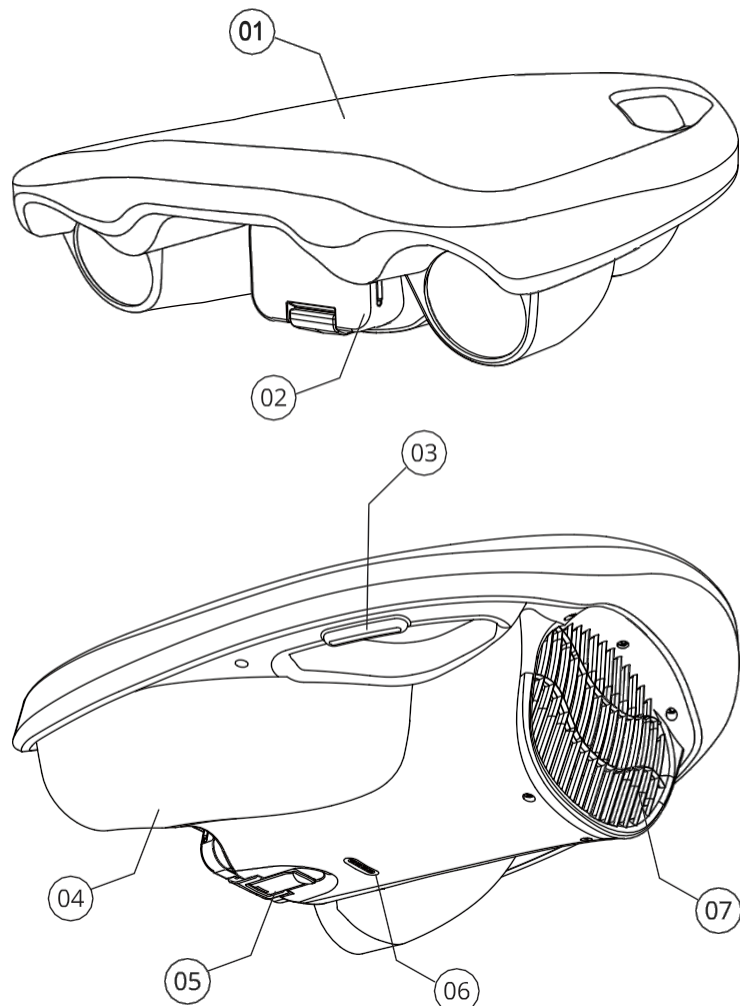

Flytkraftskomponent

Batteripaket Start-

/stoppknappar

Bakre lock

Strömbrytare

LED-indikatorer


Frontkåpa

Genomtänkt design

- Det finns tre hastighetslägen att välja mellan, vilket gör upplevelsen både säker och spännande.
- Det högkvalitativa EVA-materialet känns naturligt och bekvämt mot huden.
- Den inbyggda kraftpropellern kan stanna på 0,2 sekunder om främmande föremål fastnar.

Propellerns kåpor är avtagbara.

Lossa skruvarna för att enkelt ta bort propellerns skydd.

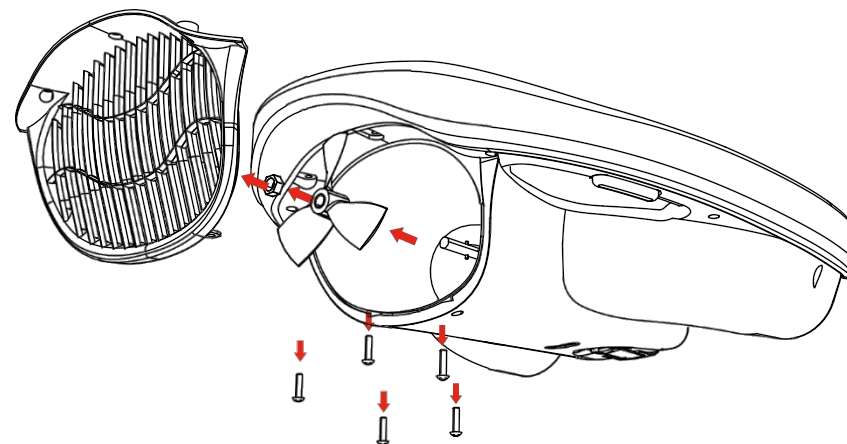

Huvudsakliga specifikationer

Material i höljet	EPP*PC&PP
Huvuddel	487 x 380 x 155 mm / 19,2 x 14,9 x 6,1 tum
Storlek Vikt	5,7 lbs / 2,6 kg
Driftstemperatur	0 °-40 °C
Ingång	DC 42V=1,0A
Batteri	Li-Ion 18650 37V 2,5Ah
Motor	36V 300W Borstlös
Fantastisk flytkraft	Klassad för att hålla upp till 120 kg (265 lb)
Max. hastighet	1,5 m/s
Max. framdrivning	8 kgf
Max. drifttid	60 min
Hastighetsläge	3 nivåer (långsam/medel/snabb) Drifttid: 57–60 minuter (långsam läge) 27–30 minuter (medel) 15–18 minuter (snabb) Drivkraft: 3,5 kgf (långsamt läge) 5,5 kgf (medel) 8 kgf (snabbt läge)
Laddningstid	3–4 timmar

Lista över artiklar

Innan du använder ASIWO Electric Kickboard, kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar.

Om något saknas, kontakta oss eller din lokala återförsäljare.



Asiwo Kickboard



Asiwo-batteri




Asiwo AC-laddare



Asiwo användarhandbok


Install& Disassemble the Battery Pack

1. Insert the battery into the compartment.

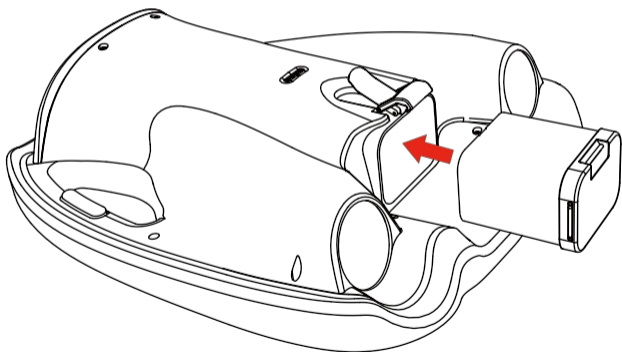


2. Fix the inner buckle of the battery pack.

Hearing "Click" indicates that the battery was correctly installed.

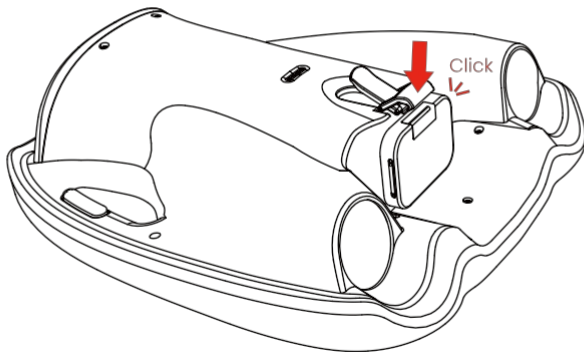


Install & Disassemble the Battery Pack

3. Battery will adjust according to its space and fit in.

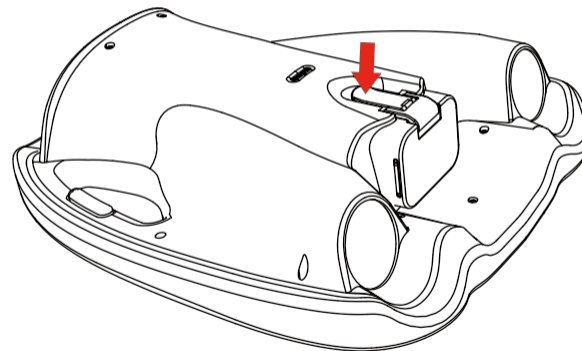


4. The battery pack is installed well

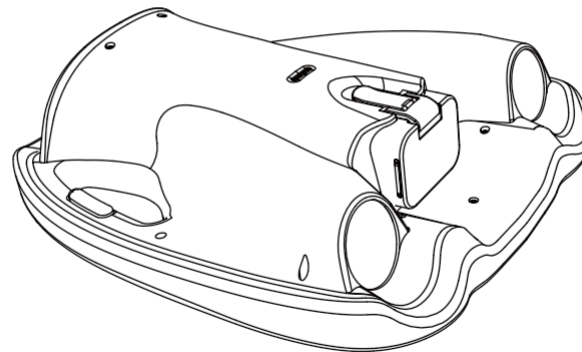

Laddning

ASIWO kickboard använder ett utbytbart och uppladdningsbart litiumbatteri. Innan du använder den för första gången, ladda batteriet helt för att garantera en lyckad debut.

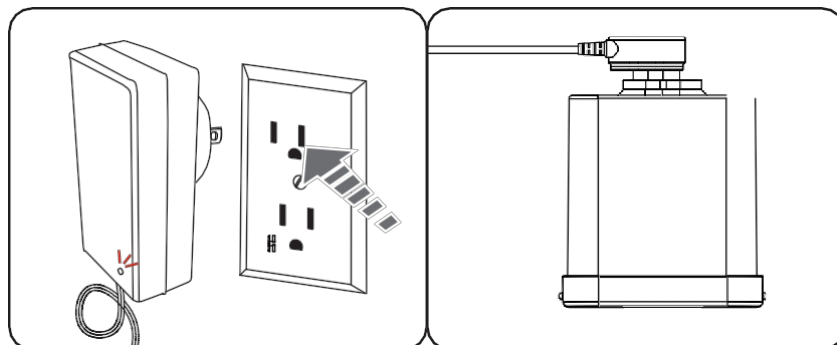

Adapter
Laddning (RÖD) | Laddning klar (GRÖN)

Laddningsport

VARNING

Av säkerhetsskäl, när batteripaketets temperatur överstiger 48 °C (118 °F), ska batteripaketet själv sluta ladda, lyser LED-lampan på adaptern GRÖNT.

När batteripaketets temperatur sjunker under 48 °C (118 °F) kommer det att laddas igen och LED-lampan på adaptern lyser RÖTT.




VARNING

Denna produkt använder uppladdningsbara batterier. Felaktig användning kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Ladda inte produkten inomhus eller när du sover.

Slå på/stäng av

Slå på: Håll båda avtryckarna intryckta samtidigt så startar propellern. Stäng av: Släpp båda avtryckarna så stängs den av.

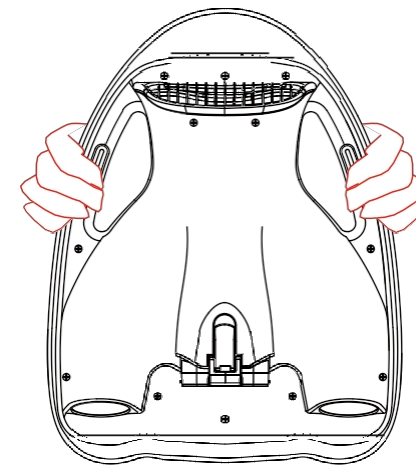

* Kontrollera alltid batterikapaciteten före användning.

Hastighetsreglage


- Kickboarden har tre hastighetslägen. Börja alltid med det första hastighetsläget och öka sedan hastigheten efter behov.
- Efter att motorn startat, tryck på höger avtryckare 1 gång per sekund för att öka hastigheten; tryck på vänster avtryckare 1 gång per sekund för att sänka hastigheten.

Växel	Hastighet (m/s)	Körtid (min)	Kraft (kgf)
1 (Långsam)	0,6	60	3,5
2 (Medelhög)	1	30	5,5
3 (Snabb)	1	18	8


CAUTION

Children and swim beginners must use this device wearing life vest or other safety equipment under the supervision of guardians.

- Placera ASIWO-kickboarden horisontellt på vattenytan. Användaren kan lägga sig på flytkroppen.
- Slå på enheten och tryck på startknapparna på båda sidor. ASIWO kickboard stannar när en av knapparna släpps.

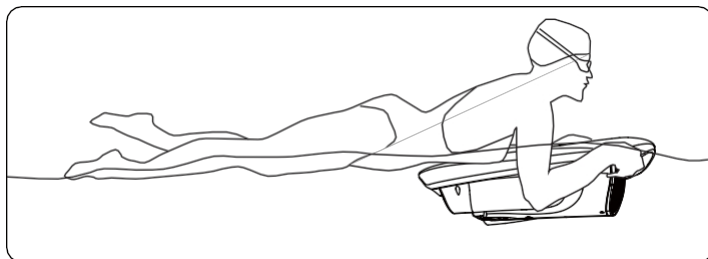

- ASIWO Kickboards maximala djup under vatten är 5 meter, vid mer än 5 meter kan den fyllas med vatten.

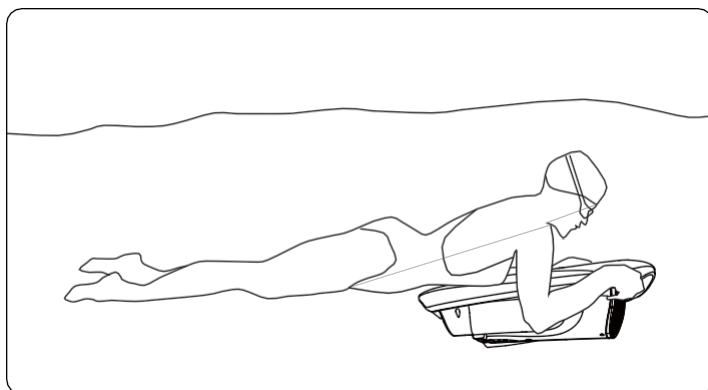

WARNING: Maximalt vattentätt djup 16,4 fot/5 meter

STATUSLAMP

Tryck på valfri knapp i 3 sekunder för att kontrollera batterikapaciteten i avstängt läge.



LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Batterinivå
■	■	■	M	76–100
■	■	■	0	51–75
■	■	0	0	26–500/o
■	□	□	0	1–25

Skötsel och underhåll

RENGÖRING

Efter att ha använt Kickboard i havsvatten eller sötvatten, rengör ASIWO Kickboard i tid enligt följande steg:

- ① Rengör alla delar av enheten genom att skölja med sötvatten eller sänka ner den i sötvatten.
- ② Håll enheten påslagen, sänk ner den i sötvatten och tryck på startknapparna på båda sidor. Låt enheten vara igång i 3 sekunder och upprepa 5–10 gånger.
- ③ Skaka enheten och ta bort alla främmande föremål.
- ④ Torka av enheten med en mjuk trasa och se till att det inte finns något vatten kvar på enheten och batteriet.
- ⑤ Ta bort batteriet och placera batteriet och enheten separat på en sval och väl ventilerad plats för att torka.

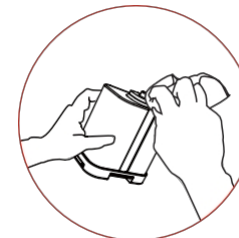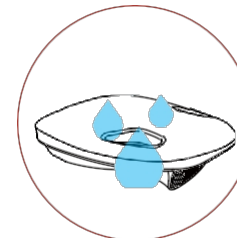

BATTERI

- ° Håll borta från eld och överdriven värme.
- ° Undvik kraftiga fysiska stötar, kraftiga vibrationer eller korallrev.
- ° Skydda mot vatten eller fukt.
- ° Demontera inte kickboarden eller dess batteri.
- Kontakta vår kundsupport om det uppstår problem med batteriet.

FÖRVARING

- ° Ladda batteriet helt innan du förvarar det. Batteriet bör laddas helt en gång i månaden efter detta.
- ° Täck kickboarden för att skydda den mot damm.
- ° Förvara kickboarden inomhus på en torr plats.
- ° Ta ut batteriet när du inte använder enheten.

MODIFIKATIONER

Försök inte demontera, modifiera, reparera eller byta ut produkten eller någon av enhetens komponenter utan instruktioner från vår kundsupport. Detta ogiltigförklarar garantin och kan leda till funktionsfel som kan orsaka skador.

Säkerhetsvarningar

- ° Innan du använder denna produkt, läs igenom användarhandboken noggrant och informera dig om vattenförhållandena där du ska använda den. Enheten ska användas i lämpliga vatten och vara godkänd av förvaltningsmyndigheten.
- ° För att garantera säkerheten bör användarna under alla omständigheter bära flytvästar eller livräddningsutrustning.
- ° Denna produkt är en underhållningsenhet och kan inte användas som livräddningsutrustning.
- ° Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga under 12 år. Minderåriga över 12 år bör använda denna produkt under uppsikt av en vårdnadshavare eller under skydd av en livräddare som godkänts av vårdnadshavaren.
- ° För att förhindra eventuella faror bör denna produkt inte användas av äldre, gravida kvinnor och personer som inte är lämpliga för simning.
- ° Det är förbjudet att ta medicin före eller under användning av denna produkt.
- ° Användaren bör bära badmössa när produkten används och vara särskilt uppmärksam på personer i närheten för att undvika att andras hår eller kläder fastnar i propellern.
- ° Stoppa aldrig fingrarna eller andra kroppsdelar i propellern och stoppa inte heller in främmande föremål i propellern.
- ° Det rekommenderas att använda denna produkt i öppet vatten. Det är strängt förbjudet att använda denna produkt i floder, dammar eller andra dåliga vattenförhållanden, och var försiktig så att kläder, alger, rep, fisknät, snäckor, sand eller annat skräp i vattnet inte fastnar i propellern och orsakar skador.
- Kickboarden är utrustad med en dedikerad laddare. Använd inte andra laddare, eftersom det kan orsaka skador på batteriet. Använd alltid den ursprungliga laddaren.
- ° När du använder denna produkt, rikta inte propellerns vattenutlopp mot dina egna eller andras ögon och ansikte.
- ° Använd denna produkt efter att ha stått stadigt i vattnet för att förhindra fall.
- ° När du använder denna produkt i vatten ska du alltid vara uppmärksam på omgivningen för att undvika kollisioner.
- ° Kontrollera batteriet innan du använder produkten. När du använder produkten i vatten bör du regelbundet kontrollera batteriet och se till att du återvänder till stranden innan batteriet tar slut.

- ° Det finns ett batteri inuti denna produkt. Hantera den försiktigt och undvik starka vibrationer, stötar eller kollisioner.
- ° Reparationer får inte utföras av icke-auktoriserad eller icke-godkänd servicepersonal. Felaktig reparation kan skada produkten och Subblue tar inget ansvar för sådana skador. All icke-auktoriserad demontering anses innebära att konsumenten avstår från produktgarantin. Användaren ansvarar för alla konsekvenser.
- ° Byt ut batteriet i en torr miljö och håll utrustningen och händerna torra. Byt inte ut batteriet i vatten.
- ° Innan du använder produkten bör du undersöka den noggrant för att säkerställa att batteriet inte är skadat och att det är fulladdat, samt att den dubbla propellern och propellerbladen fungerar som de ska.
- ° För att skydda motorns hållbarhet bör användaren inte använda enheten i mer än en minut i en miljö som inte är under vatten. Om avvikelser upptäcks (t.ex. bränd lukt) bör användaren omedelbart släppa startknappen för att stoppa enheten och omedelbart koppla bort strömmen.
- ° Använd inte denna produkt direkt på stranden för att förhindra att sand, snäckor eller annat skräp skadar produktens yta och insidan av enheten. Enheten skadas om sand eller andra främmande föremål kommer in i propellern.
- ° Låt inte produktens yta komma i kontakt med flyktiga ämnen eller sura ämnen såsom bensin eller gummilösningar. Håll produkten borta från vassa föremål.
- ° Placera inte tunga föremål på produkten.
- ° Kasta inte batteriet i eld.
- ° Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
- ° Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all störning som mottas, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.
- ° Denna utrustning uppfyller FCC:s gränsvärden för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö.



Det finns ett batteri inuti denna produkt. Hantera den försiktigt och undvik starka vibrationer, stötar eller kollisioner.