

AHL007



BØRN• ELEKTRISK DRIFT GO KART

BRUGERMANUAL

Læs hele manualen, inden du påbegynder samlingen.
Opbevar denne manual sammen med din købsbevis til senere brug.

ADVARSEL: KVALSTNINGSFARE
– Små dele. Ikke egnet til børn
under 6 år.

ADVARSEL:
Legetøjet skal samles af en voksen inden brug.

FORSIGTIG
Skruer kan have potentielt farlige
skarpe spidser eller skarpe kanter.
Skal samles af en voksen.

ADVARSEL
For at mindske risikoen for skader kræves
opsyn af en voksen. Må aldrig bruges på veje, i
nærheden af motorkøretøjer, på eller i
nærheden af stejle skrån timer eller trapper,
svømmebassiner eller andre vandområder.
Brug altid sko, og lad aldrig mere end én
person køre på legetøjet.

Indhold, farver og dekorationer kan afvige fra det viste.

VIGTIGT, OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE: LÆS OMHYGGELIGT

ASSEMBLY INSTRUCTION

Specifikationer	
Batteri:	24 V/5 Ah x 1 / 24/7 Ah x 1)
Motor:	150 W/ (750#) X 2
Egnet alder:	6+ år
Maksimal vægt:	50 kg
Hastighed:	6,5-12 km/t
Strømforsyning:	Opladningstype
Brugstid:	Opladning: 8-12 timer; Brug: 0,8 timer
Oplader:	Indgang AC 100-240 V, 50 Hz, udgang DC 24 V/1000 mA

ADVARSEL

1. Billederne i denne vejledning er kun til at forklare produktets funktion og struktur. Hvis der er forskel på det virkelige produkt, skal du kontrollere det virkelige produkt.
2. For at forbedre produktets kvalitet kan vi ændre produktets struktur eller udseende uden forudgående varsel. Tak for din forståelse.

AF HENSYN TIL DIT BARNS SIKKERHED BEDES DU LÆSE ALLE ADVARSELER OG MONTERINGS-/BRUGSANVISNINGERNE. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG.

- MONTERING AF VOKSEN KRÆVES. Produktet indeholder små dele, som kun må monteres af voksne. Hold små børn væk under montering.
- Fjern altid beskyttelsesmateriale og plastposer og bortskaf dem inden samling.
- Lad aldrig børn være uden opsyn. Direkte opsyn af en voksen er påkrævet.
- Hold altid øje med barnet, når det er i bilen.
- Hold børn inden for sikre køreområder:
 - Brug aldrig legetøjet på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på græsplæner, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre farlige områder.
- Brug kun legetøjet på flade overflader. F.eks. inde i dit hus, i haven eller på legepladsen.
- Brug aldrig legetøjet i mørke. Barnet kan støde på uventede forhindringer og komme ud for en ulykke. Brug kun køretøjet om dagen eller i et godt oplyst område.
- Undgå at løbe på sand eller andet ujævnt underlag.
- Bær altid sko.
- Sæt dig altid på sædet.
- Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
- Kontroller regelmæssigt køretøjets ledninger og tilslutninger.
- Lad ikke børn røre ved hjulene eller være i nærheden af dem, når bilen er i bevægelse.
- Dette køretøj har justerbare legesikkerhedsseler. Instruer børnene i, hvordan sikkerhedsselen skal spændes, inden de bruger den, for at sikre sikkerheden.

OPLAGNING AF BATTERI OPLYSNINGER OG VEDLIGEHOLDELSE


- Oplad venligst 8 til 12 timer før første brug.
- Brug den passende adapter til at oplade batteriet, ellers kan køretøjet blive beskadiget.
- Oplad bilen, når hastigheden er langsommere end normalt, ellers vil det forkorte batteriets levetid.
- Oplad batteriet fuldt, inden du stiller din ride-on væk, og husk at genoplade batteriet hver 30. dag. Dette sikrer normal brug af batteriet, ellers kan batteriet muligvis ikke holde på opladningen uden korrekt vedligeholdelse.
- Batterier kan lække væsker, der kan forårsage kemiske forbrændinger eller ødelægge dit produkt.
- For at undgå batterilækage: Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer: alkaliske, standard (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium).
- Indsæt batterierne som angivet i batterirummet. Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Fjern altid brugte batterier fra produktet. Bortskaf batterier på en sikker måde. Bortskaf ikke batterier i ild. Batterierne kan eksplodere eller lække.
- Kortslut aldrig batteripolerne.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
- Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet, før det oplades.
- Hvis der anvendes aftagelige genopladelige batterier, må de kun oplades under opsyn af en voksen.
- Hver enkelt opladning må ikke vare længere end 24 timer. Både oplader og opbevaringsbatterier bliver let varme under opladning. Brug ikke defekte adaptere eller opbevaringsbatterier, medmindre de er blevet repareret.
- Opladere og opladningsbare batterier betragtes ikke som legetøj.
- Kontroller regelmæssigt opladningsbatteriet, især adapterkabler og stik.
- Sluk for kontakten, når køretøjet ikke er i brug. Oplad batteriet fuldt efter længere perioder uden brug.
- Oplad på et godt ventileret, tørt sted. Åbn ikke batteriet eller opladeren.
- Stram skruerne med en skruetrækker. Stram IKKE for meget.

Bortskaffelse af batteri:

1. Dit forseglede blybatteri skal genbruges eller bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.
2. Bortskaf ikke dit blybatteri i ild. Batteriet kan eksplodere eller lække.
3. Bortskaf ikke blybatterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrænding, deponering eller blanding af forseglede blybatterier med husholdningsaffald er forbudt ved lov.

FOREBYGG BRAND OG ELEKTRISK STØD:

- Brug kun det genopladelige batteri og den oplader, der følger med dit køretøj.
 - Erstat ALDRIG batteriet eller opladeren med et andet mærke. Brug af et andet batteri eller en anden oplader kan forårsage brand eller eksplosion.
 - Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter. Det kan medføre overophedning, brand eller eksplosion.
 - Du må ALDRIG ændre det elektriske kredsløbssystem. Manipulation af det elektriske system kan forårsage stød, brand eller eksplosion eller kan beskadige systemet permanent.
 - Undgå direkte kontakt mellem batteripolerne. Der kan opstå brand eller eksplosion.
 - Undgå at få væske på batteriet eller dets komponenter.
 - Der dannes eksplosive gasser under opladning. Oplad ikke i nærheden af varme eller brandfarlige materialer. Oplad batteriet KUN i et godt ventileret område.
 - Løft ALDRIG batteriet ved ledningerne eller opladeren. Det kan beskadige batteriet og forårsage brand. Løft KUN batteriet ved kabinettet.
- Oplad batteriet KUN i et tørt område.
- Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder bly og blyforbindelser, kemikalier, der i Californien er kendt for at forårsage kræft og reproduktionsskader. Vask hænder efter håndtering.
 - Åbn ikke batteriet. Batteriet indeholder blysyre og andre materialer, der er giftige og ætsende.
 - Åbn ikke opladeren. Blottede ledninger og kredsløb inde i kabinettet kan forårsage elektrisk stød.
- KUN voksne må håndtere eller oplade batteriet. Lad ALDRIG børn håndtere eller oplade batteriet. Batteriet er tungt og indeholder blysyre (elektrolyt).
- Tab ikke batteriet. Det kan medføre permanent beskadigelse af batteriet eller forårsage alvorlig personskade.
 - Før du oplader batteriet, skal du kontrollere, om batteriet, opladeren, strømkablet og stikkene er slidte eller beskadigede. Oplad IKKE batteriet, hvis der er sket skader på dele.
- Lad ikke batteriet aflade helt. Genoplad batteriet efter hver brug eller en gang om måneden, hvis det ikke bruges regelmæssigt.
- Oplad ikke batteriet på hovedet.
 - Fastgør altid batteriet med beslaget. Batteriet kan falde ud og skade et barn, hvis køretøjet vælter.
 - Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets vigtigste dele inden brug. De skal regelmæssigt undersøge for potentielle farer, såsom batteri, opladning, kabel eller ledning, stik, skruer, der fastgør andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må legetøjet ikke bruges, før skaden er blevet ordentligt udbedret. Sørg for, at køretøjets plastdele ikke er revnet eller ødelagt.
 - Brug lejlighedsvis en let olie til at smøre bevægelige dele såsom hjul.
 - Parker køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
 - Hold køretøjet væk fra varmekilder, såsom komfurer og varmeapparater. Plastdele kan smelte.
 - Oplad batteriet efter hver brug. Kun voksne må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst en gang om måneden, når køretøjet ikke er i brug.
 - Vask ikke køretøjet med en slange. Vask ikke køretøjet med sæbe og vand. Kør ikke med køretøjet i regnvejr eller snevejr. Vand vil beskadige motoren, det elektriske system og batteriet.
 - Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genoprette glansen på plastdele skal du bruge et møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
 - Kør ikke køretøjet i løs jord, sand eller fint grus, da dette kan beskadige bevægelige dele, motorer eller det elektriske system.
 - Når apparatet ikke er i brug, skal alle strømkilder slukkes. Sluk for strømafbryderen og afbryd batteriforbindelsen.

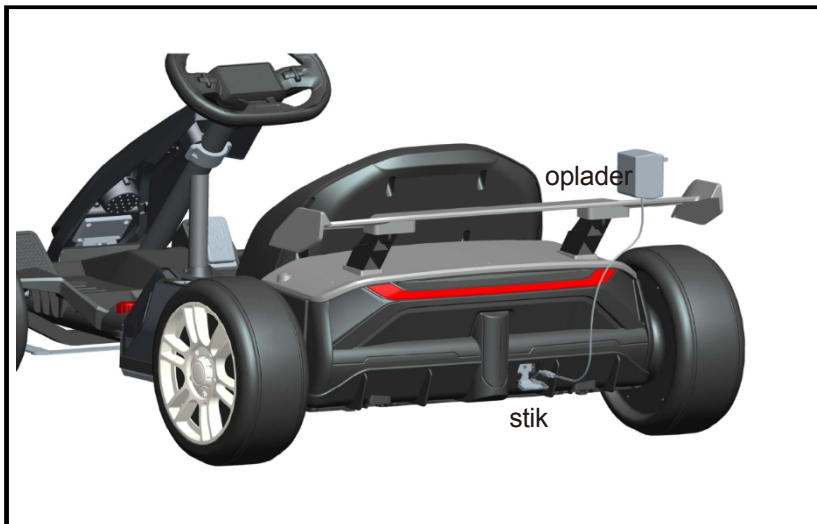

Oplad batteriet



Den første opladning tager ca. 12 timer.

1. Sæt opladerens stik i opladerporten.
2. Sæt opladeren i en standard 120V eller 230V stikkontakt.
3. Når opladningen er færdig (mindst 8-10 timer, men ikke mere end 24 timer, hvor den første opladning tager ca. 12 timer), skal du tage opladeren ud af stikkontakten og tage batteristikket ud af opladerporten.

- Sæt batteristikket i opladerporten.
- Sæt opladeren i en standard stikkontakt. Opladeren kan føles varm under opladning.
- Brug kun 24 volt-opladeren til at oplade dit 24 volt-batteri.
- Bemærk: Hvis strømmen til stikkontakten styres af en afbryder, skal du sikre dig, at afbryderen er sat på "ON".
- Inden første brug skal batteriet oplades i mindst 12 timer. Oplad aldrig batteriet i mere end 24 timer.
- Oplad batteriet i mindst 8-10 timer efter hver brug af dit køretøj.
- Oplad eller opbevar ikke batteriet på hovedet. Opladning producerer eksplosive gasser. Oplad væk fra åben ild, gnister og tændte cigaretter. Oplad i et godt ventileret område.
- Når batteriet er opladet, skal du frakoble batteristikket fra opladerstikket. Tag opladeren ud af stikkontakten. Batteriet er nu klar til at blive installeret i dit køretøj. Se afsnittet om batteriinstallation for detaljerede instruktioner om installation i dit køretøj:

Udskiftning af batteri

M4X16 skrue

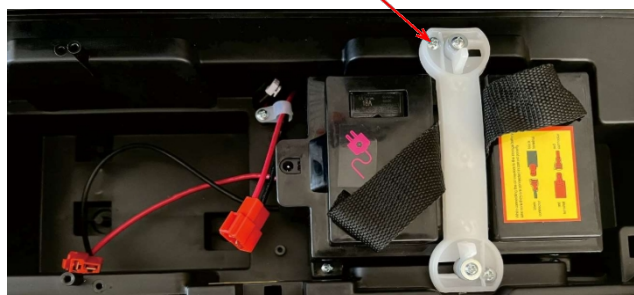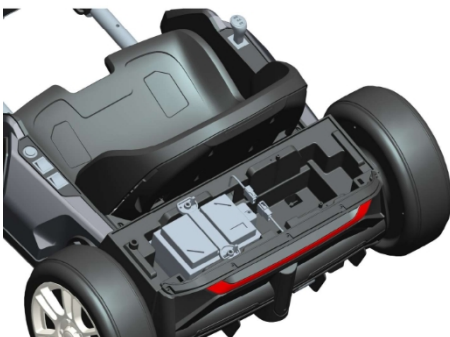

M4X16 skrue

Fjern værktøjskassens dæksel, fjern de to M4X16 skruer, og frakobl stikket og terminalen, løft batteriet for at udskifte det.



x1

Hoveddel



x1

Faceguard



x

Spoiler



x 1

Ratt




x 1

Sæde



x 2

Forhjulshjulkapsel - lille størrelse

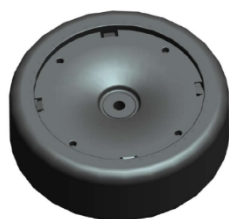

x 2

Forhjul



x 2

Bag Hjulkapsel



x 2

Baghjulshjulkapsel - stor størrelse



x1

Styrestang



x1

Styregaffel



x 1

Bagaksel




x1

Værktøjskasseovertræk



x1

Fixed Part

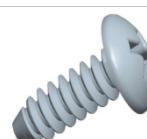

x2

M4x12



x5

M4x16

Note:

- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.

● Nødvendigt monteringsværktøj:




Topnøgle X2
(included)



Screwdriver
(not included)

Assembly Instruction

Justering af låsemøtrik

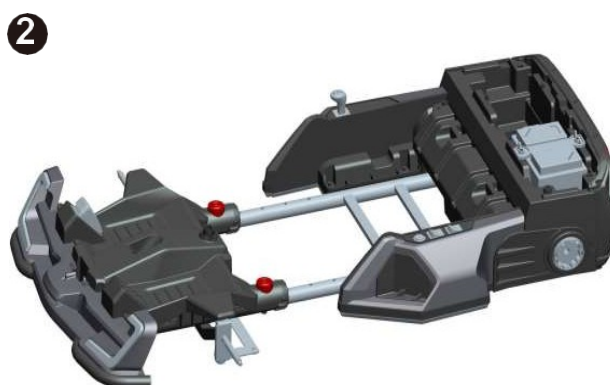

1 Løsn låsemøtrikken for at udvide forlængerens til den maksimale position som vist på billedet. (i alt fire positioner) Alle hullerne er jævne, og sædet er

Tip: sædet er justerbart og har fire positioner. op. Vælg venligst
som barn vokser

passende position
din

Monteringsvejledning

Montering af oraksel



1. Løft skruen, indtil den er på linje med akslen og møtrikken, indsæt en M6X13-skrue, og stram en M6-møtrik på den modsatte side.

Montering af forgaffel



1. Placer gaffelen på det rigtige sted på kroppen.

2. Løft skruen, indtil den er på linje med hullet og møtrikken, indsæt en M5X30-skrue, og stram en M5-møtrik på den modsatte side.

Monteringsvejledning

Montering af ansigtsbeskyttelse




1. Løft ansigtsbeskyttelsen.
2. Sæt stikket fra karosseriet i stikket på ansigtsbeskyttelsen.
3. Sæt den faste del på ansigtsbeskyttelsen.
4. Spænd to M4x16-skruer gennem den faste del ind i ansigtsbeskyttelsen.
5. Stram en M4x16-skrue gennem ansigtsbeskyttelsen ind i køretøjets karosseri.

Monteringsvejledning

Montering af styretøj

1

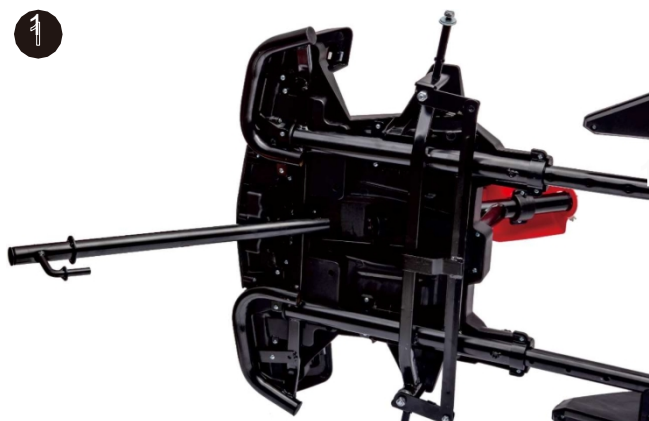

1. Vend køretøjets karosseri opad. Indsæt styrestangen i køretøjets karosseri.

Montering af rat

1



2



3



1. Løft rattet.
2. Sæt stikket fra rattet i terminalen på frontbeskyttelsen.
3. Løft skruen, indtil den er på linje med hullet og møtrikken, indsæt en M5X53-skrue, og stram en M5-møtrik på den modsatte side.

Assembly Instruction

Bagakselmontering

1



2



Indsæt bagakslen i hoveddelen fra venstre mod højre, så de to sider får samme længde.

Montering af baghjul

1



1. Skub baghjulet på bagakslen, og sørg for, at baghjulet passer sammen med gearkassen.
2. Skub M8X1,3-skiven på bagakslen.
3. Spænd en M8-skruemøtrik fast til enden af bagakslen med et topnøgleværktøj, og gentag samme procedure på den anden side.
4. Klik navkapslerne fast på baghjulet, og gentag proceduren for det andet baghjul.

Assembly Instruction

Montering af forhjul



Forhjul

1. Skub M8X1,3-skiven på forakslen.
2. Skub forhjulet på akslen.
3. Skub M12X1,5-skiven på forakslen.
4. Spænd en M8-skruemøtrik fast på enden af forakslen med et topnøgleværktøj, og gentag proceduren på den anden side.
5. Klik navkapslerne fast på forhjulet, og gentag proceduren for det andet forhjul.

Montering af sæde



1. Placer sædet på hoveddelen på det rigtige sted.
2. Fastgør sædet med to M4X16-skrue (venstre og højre) ved hjælp af en skruetrækker (medfølger ikke).

Assembly Instruction

Tilslut strømforsyningen





Sæt stikket fra batteriet til terminalen på karosseriet, og sørg for, at farverne passer sammen.

poiler-samling



1. Monter spoileren i rillen i værktøjskassens låg.
2. Fastgør den med to M4X12-skruer ved hjælp af skruetrækkeren (medfølger ikke).
3. Monter spoilerkonstruktionen i rillen bag på hovedkarosseriet.

Operating your vehicle

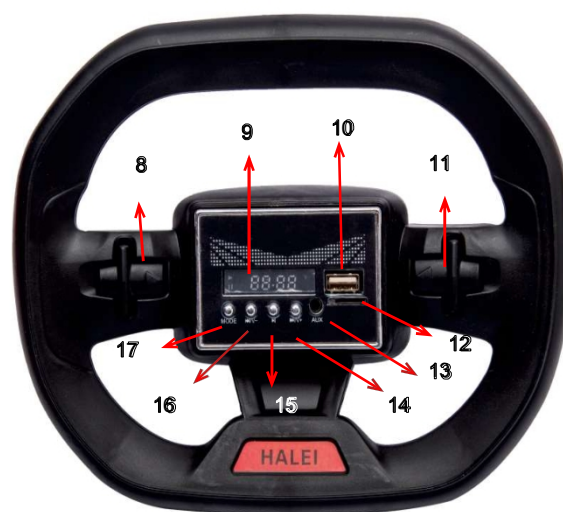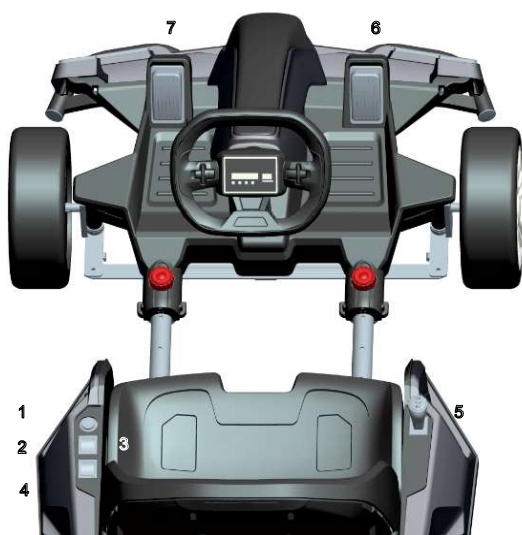

1. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker for produktet.
 2. Lysknap
 3. Høj/lav hastighedskontakt: Betjener produktet, så det bevæger sig fremad med høj eller lav hastighed.
 4. Drift/Sport-tilstand: Betjener produktet i Sport-tilstand. Tryk på Drift-tilstand, hvis du ønsker at bruge denne funktion.
- Acceleratorpedal: Tryk pedalen ned for at bevæge produktet.
5. Frem/stop/bak-håndtag: Ændrer produktets bevægelsesretning fra fremad til bagud.
 - For at bevæge produktet fremad skal du flytte håndtaget til øverste position.
 - For at flytte produktet bagud skal du skubbe håndtaget nedad.
 - Flyt håndtaget til midterste position, så bevæger produktet sig ikke.
 6. Gaspedal: Bruges til at bevæge produktet fremad eller bagud.
 7. Bremsepedal: Tryk pedalen ned, så vil produktet sænke farten, indtil det standser.
 8. Hornknap.
 9. Batteriindikator: Viser batteriets resterende strøm.
 10. USB-stik.
 11. Næste / Lydstyrke + / Musikknap
 12. SD-kortstik
 13. AUX-stik
 14. Næste sang/historie/; langt tryk, lydstyrke op.
 15. Afspil/Pause
 16. Forrige sang/fortælling; tryk længe, lydstyrke ned.
 17. Tilstande omfatter musik, historie, FM, Bluetooth.


Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Bilen kører ikke	Afbryderen er udløst	Afbryderen kan "udløse" og stoppe køretøjet, hvis det er overbelastet, eller kørselsforholdene er for barske. Afbryderen nulstilles automatisk efter ca. 10 sekunder, og køretøjet fungerer normalt igen. For at undgå gentagne automatiske nedlukninger må køretøjet ikke overbelastes ved at overskride vægtgrænsen på 50 kg (110 lbs) eller ved at trække noget bag køretøjet. Kør ikke op ad bakker eller kør ind i faste genstande, da dette kan få hjulene til at stoppe med at dreje, mens der stadig tilføres strøm til motorerne.
	Løse ledninger eller stik	Kontroller alle ledninger og stik. Sørg for, at motorens ledningsstik er tilsluttet korrekt til batteriet, og at der ikke er løse ledninger omkring motoren.
	Et defekt batteri kan ikke oplades fuldt	Et gammelt eller forkert vedligeholdt batteri kan være dødt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er dødt eller ej, kan du få det testet på dit servicecenter.
	Underopladet batteri	Et nyt batteri skal have været opladet i mindst 12 timer, før køretøjet bruges for første gang. Derefter skal det oplades i mindst 8-10 timer efter hver brug. Oplad aldrig i mere end 24 timer. Kontroller alle stik; sørg for, at opladeren er tilsluttet stikkontakten. Sørg for, at strømmen til stikkontakten er tændt.
	Opladeren virker ikke	Du skal have et voltmeter for at kunne se, om opladeren fungerer eller ej. Hvis du tror, der er et problem med opladeren, skal du tage den med til servicecentret, hvor de vil teste den for dig.
	Beskadiget kontakt	Når afbrydere udsættes for vand eller fugt, kan de blive korroderede eller sætte sig fast på grund af snavs, sand eller grus. Kontakt dit servicecenter for diagnose og reparation.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Bilen kørte, men standsede pludselig	Løse ledninger eller stik	Kontroller alle ledninger og stik. Sørg for, at motorens ledningsstik er tilsluttet batteriet korrekt, og at der ikke er løse ledninger omkring motoren.
	Afbryderen er udløst	Afbryderen kan "udløse" og stoppe køretøjet, hvis det er overbelastet, eller kørselsforholdene er for barske. Afbryderen nulstilles automatisk efter ca. 10 sekunder, og køretøjet fungerer normalt. For at undgå gentagne automatiske nedlukninger må du ikke overbelaste køretøjet ved at overskride vægtgrænsen på 50 kg (110 lbs) eller ved at trække noget bag køretøjet. Kør ikke op ad bakker eller kør ind i faste genstande, da dette kan få hjulene til at stoppe med at dreje, mens der stadig tilføres strøm til motorerne. Hvis afbryderen fortsat udløses, skal du kontakte dit servicecenter.
Kort driftstid (mindre end 1 time pr. opladning)	Underopladet batteri	Et nyt batteri skal have været opladet i mindst 12 timer, før køretøjet bruges for første gang. Derefter skal det oplades i mindst 8-10 timer efter hver brug.
	Overopladet batteri	Oplad aldrig i mere end 24 timer. Kontroller alle stik; sørg for, at opladeren er tilsluttet stikkontakten. Sørg for, at strømmen til stikkontakten er tændt. Oplad aldrig batteriet i mere end 24 timer. Hvis du mener, at batteriet er beskadiget på grund af overopladning, skal du kontakte servicecentret for at få det testet.
	Gammelt batteri kan ikke oplades fuldt	Selv med korrekt pleje holder et genopladeligt batteri ikke evigt. Den gennemsnitlige batterilevetid er 1 til 3 år afhængigt af køretøjets brug og brugsbetingelser. Udskift batteriet med et nyt genopladeligt batteri. Erstat ikke dele. Kontakt servicecentret for at få et erstatningsbatteri.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Køretøjet er trægt	Underopladet batteri	Et nyt batteri skal have været opladet i mindst 12 timer, før køretøjet bruges for første gang. Derefter skal batteriet oplades i mindst 8-10 timer efter hver brug. Oplad aldrig i mere end 24 timer. Kontroller alle stik; sørg for, at opladeren er tilsluttet stikkontakten. Sørg for, at strømmen til stikkontakten er tændt.
	Batteriet skal oplades	Sørg for at oplade batteriet efter hver brug.
	Gammelt batteri kan ikke oplades fuldt	Selv med korrekt pleje holder et genopladeligt batteri ikke evigt. Den gennemsnitlige batterilevetid er 1 til 3 år afhængigt af køretøjets brug og brugsbetingelser. Udskift batteriet med et nyt genopladeligt batteri. Erstat ikke dele. Kontakt servicecentret for at få et erstatningsbatteri.
	Køretøjet er overbelastet	Der må ikke være mere end 1 kører ad gangen, vægten må ikke overstige 50 kg (110 lbs), og
	Kørselsforholdene er for stressende	trække noget bag eller Brug kun på generelt jævnt underlag.
Intermitterende køretøjsdrift	Løs ledning eller stik	Kontroller alle ledninger omkring motorerne og alle stik for at sikre, at de sidder fast.
	Skader på motor eller elektrisk afbryder	Kontakt dit servicecenter for diagnose og reparation.
Når speederen trykkes ned, kører køretøjet ikke uden et skub	Løs ledning eller stik	Kontroller alle ledninger omkring motorerne og alle stik for at sikre, at de sidder fast.
	"Dødpunkt på motor	Kontakt dit servicecenter for diagnose og reparation.
Motorens gearkasse afgiver en høj knirrende eller klakkende lyd	Ødelagte gear	Kontakt dit servicecenter for diagnose og reparation.
Opladeren bliver varm under brug	Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.	Ingen handling kræves.
Batteriet afgiver en gurgende eller sydende lyd under opladning	En vis støj og hævelse er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.	Der kræves ingen handling. Hvis batteriet ikke afgiver støj under opladning, betyder det ikke, at det ikke accepterer opladningen.

Delsdiagram

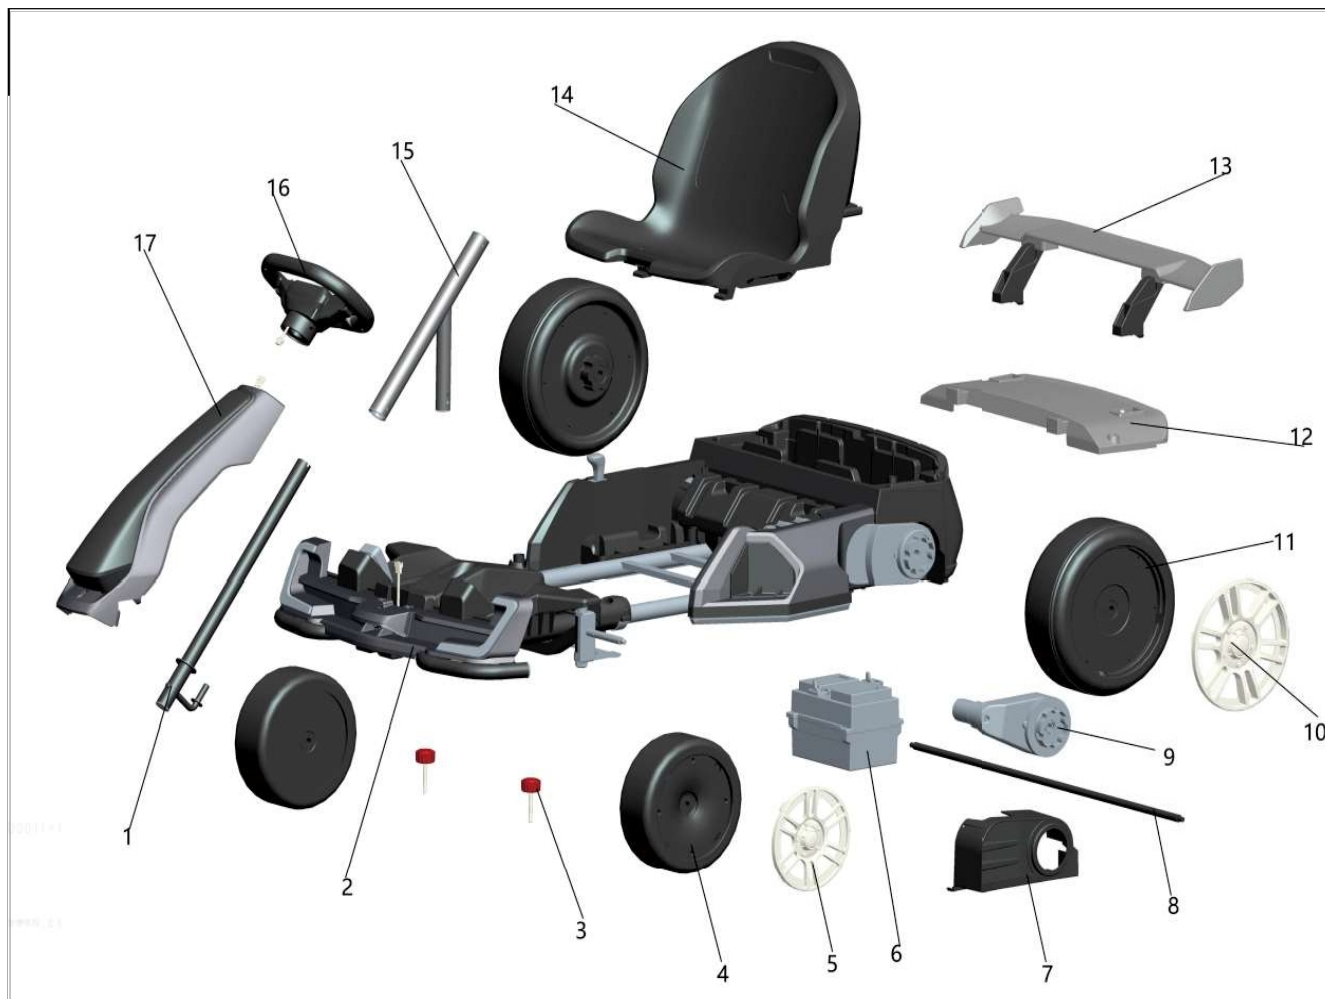

Bemærk: Nogle af de viste dele er monteret på begge sider af køretøjet.

Nr. Del	Antal	Nr. Del	Antal
1. Styrestang	1 stk	10. Baghjulskapsel	2 stk
2. Hoveddel	1 stk.	11. Baghjul	2 stk.
3. Låsemøtrik	2 stk	12. Værktøjskasseovertræk	1 stk
4. Forhjul	2 stk	13. Spoiler-samling	1 stk
5. Forhjulshjulskapsel	2 stk	14. Sæde	1 stk
6. Batterikasse	1 stk	15. Styregaffel	1 stk
7. Motorafdækning	2 stk	16. Rat	1 stk
8. Bagaksel	1 stk	17. Ansigtsbeskyttelse	1 stk
9. Gearkasse	2 stk		