

AHL007



BARN• ELEKTRISK DRIFT GO KART

BRUKERVEILEDNING

Les hele bruksanvisningen før du begynner monteringen.

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med kjøpsbeviset for fremtidig bruk.

ADVARSEL: KVELNINGSFARE
– Små deler. Ikke egnet for barn under 6 år.

ADVARSEL:

Leken må monteres av en voksen før bruk.

FORSIKTIG

Skruene har potensielt farlige skarpe spisser eller skarpe kanter. Må monteres av en voksen.

ADVARSEL

For å redusere risikoen for skader, må voksne holde oppsyn. Bruk aldri på veier, i nærheten av motorvogner, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn én person kjøre på leketøyet.

Innhold, farger og dekorasjoner kan avvike fra det som er vist.

VIKTIG, OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE: LES NØYE

ASSEMBLY INSTRUCTION

Spesifikasjoner	
Batteri:	24 V/5 Ah x 1 / 24/7 Ah x 1)
Motor:	150 W/ (750#) X 2
Egnet alder:	6+ år
Maksimal vekt:	50 kg
Hastighet:	6,5–12 km/t
Strømforsyning:	Ladetype
Brukstid:	Lading: 8–12 timer; Bruk: 0,8 timer
Lader:	Inngang AC 100-240 V, 50 Hz, utgang DC 24 V/1000 mA

ADVARSEL

1. Bildene i denne bruksanvisningen er kun ment for å forklare produktets funksjon og struktur. Hvis det er forskjeller mellom bildene og det faktiske produktet, må du ta utgangspunkt i det faktiske produktet.
2. For å forbedre produktets kvalitet kan vi endre produktets struktur eller utseende uten forvarsel. Takk for forståelsen.

FOR BARNETS SIKKERHET, VENNLIGST LES ALLE ADVARSELER OG MONTERINGS-/BRUKSANVISNINGENE. OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.


- **MONTERING AV VOKSEN PÅKREVD.** Produktet inneholder små deler som kun skal monteres av voksne. Hold små barn unna under montering.
- Fjern alltid beskyttelsesmateriale og plastposer og kast dem før montering.
- La aldri barn være uten tilsyn. Direkte tilsyn av en voksen er påkrevd.
- Hold alltid øye med barnet når det er i bilen.
- Hold barn innenfor sikre kjøreområder:
 - Bruk aldri på veier, i nærheten av motorvogner, på plener, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre farlige områder.
- Bruk leketøyet kun på flate overflater. For eksempel inne i huset, i hagen eller på lekeplassen.
- Bruk aldri i mørket. Barnet kan støte på uventede hindringer og komme ut for en ulykke. Bruk kjøretøyet kun på dagtid eller i godt opplyste områder.
- Unngå å løpe på sand eller annet ujevnt underlag.
- Bruk alltid sko.
- Sitt alltid på setet.
- Det er forbudt å endre kretsen eller legge til andre elektriske deler.
- Kontroller ledninger og tilkoblinger på kjøretøyet med jevne mellomrom.
- Ikke la barn berøre hjulene eller være i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.
- Dette kjøretøyet har justerbare sikkerhetsbelter. Vennligst instruer barn i hvordan de skal feste sikkerhetsbeltet før bruk, for å garantere sikkerheten.

INFORMASJON OM OPPBEVARING AV BATTERI OG VEDLIKEHOLD

- Lad batteriet i 8 til 12 timer før første gangs bruk.
 - Bruk en passende adapter til å lade batteriet, ellers kan kjøretøyet bli skadet.
 - Lad bilen når hastigheten er lavere enn normalt, ellers vil det redusere batteriets levetid.
 - Lad batteriet helt opp før du setter bort kjøretøyet, og husk å lade batteriet hver 30. dag. Dette vil sikre normal bruk av batteriet, ellers kan det hende at batteriet ikke holder ladningen uten riktig vedlikehold.
 - Batterier kan lekke væske som kan forårsake kjemiske brannskader eller ødelegge produktet.
 - For å unngå batterilekkasje: Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer: alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium).
 - Sett batteriene inn som angitt i batterirommet. Fjern batteriene ved langvarig ikke-bruk.
 - Fjern alltid brukte batterier fra produktet. Kast batteriene på en sikker måte. Kast ikke batteriene i ild. Batteriene kan eksplodere eller lekke.
 - Kortslut aldri batteripolene.
 - Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
 - Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
 - Ikke lad ikke-oppladbare batterier.
 - Fjern oppladbare batterier fra produktet før lading.
 - Hvis det brukes uttakbare oppladbare batterier, skal de kun lades under oppsyn av en voksen.
 - Hver enkelt lading må ikke vare i mer enn 24 timer. Både laderen og batteriene blir litt varme under lading. Ikke bruk adaptere eller batterier som ikke fungerer som de skal, med mindre de er reparert.
 - Ladere og batterier er ikke leketøy.
 - Kontroller batteriene regelmessig, spesielt adapterledninger og støpsler.
 - Slå av bryteren når kjøretøyet ikke er i bruk. Lad batteriet fullstendig etter lengre perioder uten bruk.
 - Lad på et godt ventilert, tørt sted. Ikke åpne batteriet eller laderen.
 - Stram skruene med en skrutrekker. IKKE stram for hardt.
- Avfallshåndtering av batteri:
1. Det forseglede blybatteriet må resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte.
 2. Ikke kast blybatteriet i ild. Batteriet kan eksplodere eller lekke.
 3. Ikke kast blybatterier i vanlig husholdningsavfall. Forbrenning, deponering eller blanding av forseglede blybatterier med husholdningsavfall er forbudt ved lov.

FOREBYG BRANN OG ELEKTRISK STØT:

- Bruk kun det oppladbare batteriet og laderen som følger med kjøretøyet.
 - Bytt ALDRI ut batteriet eller laderen med et annet merke. Bruk av et annet batteri eller en annen lader kan forårsake brann eller eksplosjon.
 - Ikke bruk batteriet eller laderen til andre produkter. Det kan føre til overoppheting, brann eller eksplosjon.
 - Du må ALDRI endre det elektriske kretsløpet. Manipulering av det elektriske systemet kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon, eller kan skade systemet permanent.
 - Ikke la batteripolene komme i direkte kontakt med hverandre. Det kan føre til brann eller eksplosjon.
 - Ikke la væske komme i kontakt med batteriet eller dets komponenter.
 - Det dannes eksplosive gasser under lading. Ikke lad i nærheten av varme eller brennbare materialer. Lad batteriet KUN i et godt ventilert område.
 - Løft ALDRI batteriet ved ledningene eller laderen. Dette kan skade batteriet og forårsake brann. Løft batteriet KUN ved beholderen.
- Lad batteriet KUN i et tørt område.
- Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som i delstaten California er kjent for å forårsake kreft og reproduksjonsskader. Vask hendene etter håndtering.
 - Ikke åpne batteriet. Batteriet inneholder blysyre og andre materialer som er giftige og etsende.
 - Ikke åpne laderen. Eksponerte ledninger og kretser inne i dekslet kan forårsake elektrisk støt.
- Bare voksne må håndtere eller lade batteriet. La ALDRI barn håndtere eller lade batteriet. Batteriet er tungt og inneholder blysyre (elektrolytt).
- Ikke la batteriet falle ned. Det kan føre til permanent skade på batteriet eller forårsake alvorlig personskade.
 - Før du lader batteriet, må du kontrollere om batteriet, laderen, strømledningen og kontaktene er slitt eller skadet. IKKE lad batteriet hvis noen av delene er skadet.
- Ikke la batteriet bli helt tomt. Lad batteriet etter hver bruk eller en gang i måneden hvis det ikke brukes regelmessig.
- Ikke lad batteriet opp ned.
 - Fest alltid batteriet med braketten. Batteriet kan falle ut og skade et barn hvis kjøretøyet velter.
 - Det er foreldrenes ansvar å sjekke leketøyets hoveddeler før bruk. De må regelmessig undersøke om det er potensielle farer, for eksempel batteriet, laderen, kabelen eller ledningen, støpset, skruene som fester andre deler, og at leketøy ikke må brukes hvis det er skadet før skaden er ordentlig utbedret. Sørg for at plastdelene på kjøretøyet ikke er sprukket eller ødelagt.
 - Bruk av og til en lett olje til å smøre bevegelige deler som hjul.
 - Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det til med en presenning for å beskytte det mot vått vær.
 - Hold kjøretøyet unna varmekilder, som ovner og varmeovner. Plastdeler kan smelte.
 - Lad batteriet etter hver bruk. Kun voksne personer kan håndtere batteriet. Lad batteriet minst en gang i måneden når kjøretøyet ikke er i bruk.
 - Ikke vask kjøretøyet med en hageslange. Ikke vask kjøretøyet med såpe og vann. Ikke kjør kjøretøyet i regn eller snøvær. Vann vil skade motoren, det elektriske systemet og batteriet.
 - Rengjør kjøretøyet med en myk, tørr klut. For å gjenopprette glansen på plastdeler, bruk et møbelpoleringsmiddel uten voks. Ikke bruk bilvoks. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
 - Ikke kjør kjøretøyet i løs jord, sand eller fin grus som kan skade bevegelige deler, motorer eller det elektriske systemet.
 - Når du ikke bruker den, bør alle strømkilder være slått av. Slå av strømbryteren og koble fra batteriet.

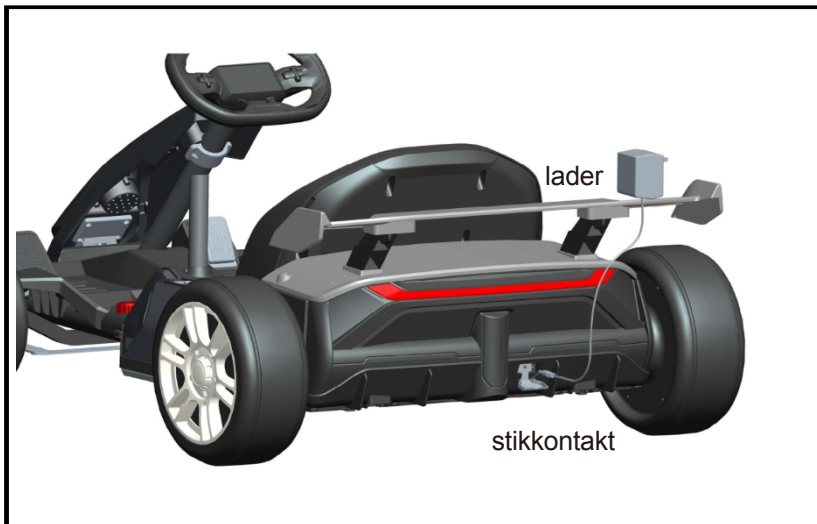

Lad batteriet



Den første ladingen tar omtrent 12 timer.

1. Sett ladekontakten inn i ladeporten.
2. Koble laderen til en standard 120 V eller 230 V stikkontakt.
3. Når ladingen er fullført (minst 8–10 timer, men ikke mer enn 24 timer, med første lading på ca. 12 timer), kobler du laderen fra stikkontakten og kobler batterikontakten fra ladeporten.

- Koble batterikontakten til ladeporten.
- Koble laderen til et standard stikkontakt. Laderen kan føles varm under lading.
- Bruk kun 24 volt-laderen til å lade 24 volt-batteriet.
- Merk: Hvis strømtilførselen til stikkontakten styres av en bryter, må du kontrollere at bryteren står på «ON».
- Før første gangs bruk må batteriet lades i minst 12 timer. Lad aldri batteriet i mer enn 24 timer.
- Lad batteriet i minst 8–10 timer etter hver bruk av kjøretøyet.
- Ikke lad eller oppbevar batteriet opp ned. Ladingen produserer eksplosive gasser. Lad batteriet på avstand fra åpen ild, gnister og tente sigaretter. Lad batteriet i et godt ventilert område.
- Når batteriet er ladet, kobler du batterikontakten fra ladekontakten. Koble laderen fra stikkontakten. Batteriet er nå klart til å installeres i kjøretøyet. Se følgende avsnitt om batteriinstallasjon for detaljerte instruksjoner om installasjon i kjøretøyet:

Batteribytte

M4X16-skrue

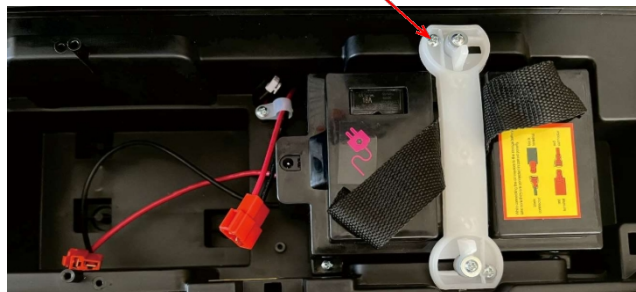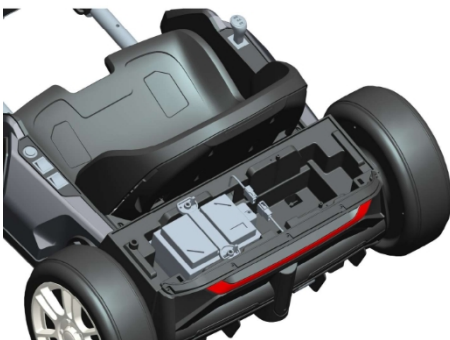

M4X16-skrue

Fjern verktøykassedekselet, skru ut de to M4X16-skrueene, koble fra pluggkontakten og terminalen, og løft batteriet for utskifting.



x1

Hoveddel



x1

Faceguard



x

Spoiler



x 1

Ratt




x 1

Sete



x 2

Hjulkapsel foran – liten størrelse

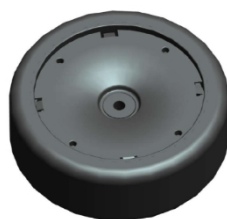

x 2

Forhjul



x 2

Bak Hjul



x 2

Bakre navkapsler – stor størrelse



x1

Styrestang



x1

Styregaffel



x 1

Bakaksel




x

Verktøykasse



x1

Fixed Part

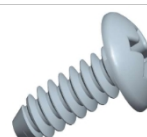

x2

M4x12



x5

M4x16

Note:

- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.



Nødvendige monteringsverktøy:



Sokkelverktøy X2
(included)




Screwdriver
(not included)

Assembly Instruction

Justering av låsemutter



2

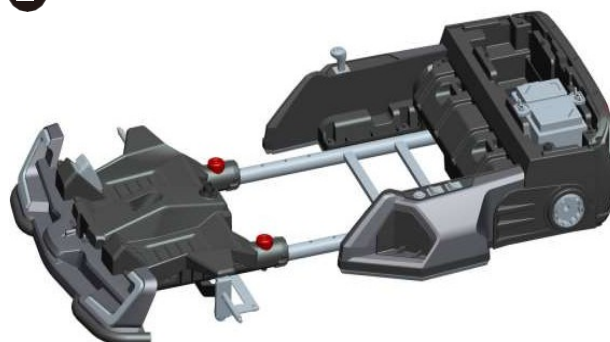

1 Løsne låsemutteren for å få forlengelsen i maksimal posisjon, som vist på bildet. (fire posisjoner totalt)

Tip: The seat is adjustable and have four positions. Please choose the suitable position as your child grows up.

Monteringsanvisning

Montering av foraksel



1. Løft skruen til den er på linje med akselen og mutteren, sett inn en M6X13-skrue og stram en M6-mutter på motsatt side.

Montering av forgaffel



1. Plasser gaffelen på riktig sted på kroppen.

2. Løft skruen til den er på linje med hullet og mutteren, sett inn en M5X30-skrue og stram en M5-mutter på motsatt side.

Monteringsanvisning

Montering av ansiktsbeskyttelse




1. Løft ansiktsbeskyttelsen.
2. Koble kontakten fra karosseriet til kontakten på ansiktsbeskyttelsen.
3. Sett den faste delen på ansiktsbeskyttelsen.
4. Stram to M4x16-skruer gjennom den faste delen inn i ansiktsbeskyttelsen.
5. Stram en M4x16-skrue gjennom frontbeskyttelsen inn i karosseriet.

Monteringsanvisning

Montering av styrearm

1

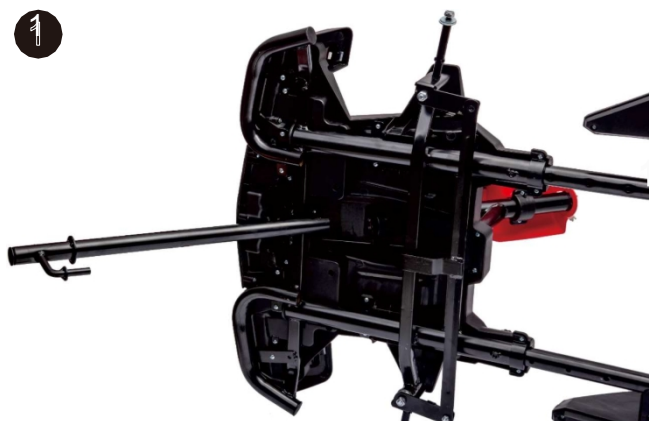

1. Vend kjøretøyet opp ned. Sett styrestangen inn i kjøretøyet.

Montering av ratt

1



2



3



1. Løft rattet.
2. Koble kontakten fra rattet til terminalen på frontdekselet.
3. Løft skruen til den er på linje med hullet og mutteren, sett inn en M5X53-skrue og stram en M5-mutter på motsatt side.

Assembly Instruction

Bakakselenhet



Sett bakakselen inn i hoveddelen fra venstre til høyre, slik at de to sidene blir like lange.

Montering av bakhjul



Rear Wheels

1. Skyv bakhjulet på bakakselen, og hold bakhjulet på linje med girkassen.
2. Skyv M8X1,3-skiven på bakakselen.
3. Stram en M8-skruemutter til enden av bakakselen med et sokkelverktøy, og gjenta samme prosedyre på den andre siden samtidig.
4. Fest hjulkapselene til bakhjulet, og gjenta prosedyren for det andre bakhjulet.

Assembly Instruction

Montering av forhjul



Forhjul

1. Skyv M8X1,3-skiven på forakselen.
2. Skyv forhjulet på akselen.
3. Skyv M12X1,5-skiven på forakselen.
4. Stram en M8-skruemutter til enden av forakselen med et sokkelverktøy, og gjenta prosedyren på den andre siden.
5. Fest hjulkapselene på forhjulet, gjenta prosedyren for det andre forhjulet.

Setemontering



1. Sett setet på riktig plass på hoveddelen.
2. Fest setet med to M4X16-skruer (venstre og høyre) ved hjelp av skrutrekkeren (ikke inkludert).

Assembly Instruction

Koble til strømforsyningen




Koble kontakten fra batteriet til terminalen på karosseriet, og sørg for at fargene stemmer overens.

Spoile



1. Sett spoileren inn i sporet i verktøykassens deksel.
2. Fest den med to M4X12-skruer ved hjelp av skrutrekkeren (ikke inkludert).
3. Sett spoilerkonstruksjonen inn i sporet på baksiden av hovedkarosseriet.

Operating your vehicle

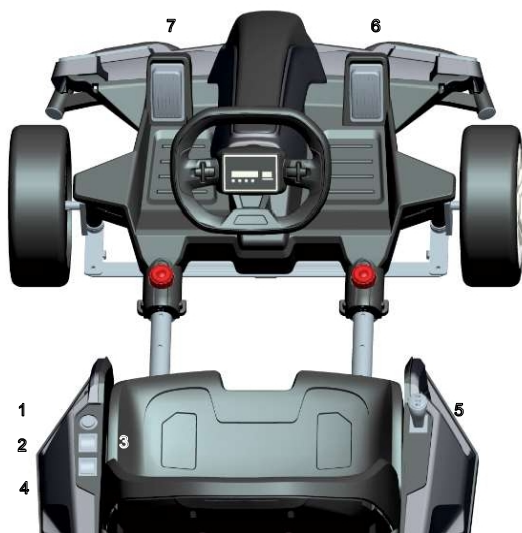

1. Strømbryter: Slår produktet på og av.
 2. Lysknapp
 3. Høy/lav hastighetsbryter: Styrer produktet til å bevege seg fremover i høy eller lav hastighet.
 4. Drift/Sport-modus: Styrer produktet i Sport-modus. Trykk på Drift-modus hvis du ønsker å bruke denne funksjonen.
- Gasspedal: Trykk pedalen ned for å bevege produktet.
5. Fremover/stopp/bakover-spak: Endrer retningen produktet beveger seg i fra fremover til bakover.
 - For å bevege produktet fremover, sett spaken i øverste posisjon.
 - For å flytte produktet bakover, sett spaken i nedre posisjon.
 - Sett spaken i midtstilling, så vil produktet ikke bevege seg.
 6. Gasspedal: Styrer produktet slik at det beveger seg fremover eller bakover.
 7. Brems pedal: Trykk ned pedalen, så vil produktet bremse ned til det stopper.
 8. Hornknapp.
 9. Batteriindikator: Viser gjenværende batterikapasitet.
 10. USB-kontakt.
 11. Neste / Volum + / Musikk-knapp
 12. SD-kortuttak
 13. AUX-kontakt
 14. Neste sang/historie/; trykk og hold inne, volum opp.
 15. Spill av / Pause
 16. Forrige sang/fortelling; trykk lenge, volum ned.
 17. Modusene inkluderer musikk, historie, FM, Bluetooth.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bilen beveger seg ikke	Strømbryteren har utløst	Strømbryteren kan «utløses» og stoppe kjøretøyet hvis det er overbelastet eller kjøreforholdene er for tøffe. Bryteren vil automatisk tilbakestilles etter omtrent 10 sekunder, og kjøretøyet vil fungere normalt. For å unngå gjentatte automatiske stopp, må du ikke overbelaste kjøretøyet ved å overskride vektgrensen på 50 kg (110 lbs) eller ved å slepe noe bak kjøretøyet. Ikke kjør opp bakker eller kjør inn i faste gjenstander, da dette kan føre til at hjulene slutter å spinne mens motorene fortsatt får strøm.
	Løse ledninger eller kontakter	Kontroller alle ledninger og kontakter. Sørg for at motorens ledningsnettkontakt er godt koblet til batteriet, og at det ikke er løse ledninger rundt motoren.
	Batteriet lader ikke fullstendig	Et gammelt eller feil vedlikeholdt batteri kan være dødt. Hvis du er usikker på om det er dødt eller ikke, kan du få det testet på ditt servicesenter.
	Underladet batteri	Et nytt batteri bør ha vært ladet i minst 12 timer før du bruker kjøretøyet for første gang. Etter det må det lades i minst 8–10 timer etter hver bruk. Lad aldri lenger enn 24 timer. Kontroller alle kontaktene; sørg for at laderen er koblet til stikkontakten. Sørg for at strømmen til stikkontakten er på.
	Laderen fungerer ikke	Du må ha et voltmeter for å kunne se om laderen fungerer eller ikke. Hvis du tror det kan være et problem med laderen, ta den med til servicesenteret, hvor de vil teste den for deg.
	Skadet bryter	Når brytere utsettes for vann eller fuktighet, kan de korrodere eller sette seg fast på grunn av løst smuss, sand eller grus. Kontakt servicesenteret for diagnose og reparasjon.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bilen kjørte, men stoppet plutselig	Løs ledning eller koblinger	Kontroller alle ledninger og kontakter. Forsikre deg om at motorens ledningsnettkontakt er godt koblet til batteriet, og at det ikke er noen løse ledninger rundt motoren.
	Strømbryteren utløst	Strømbryteren kan «utløses» og stoppe kjøretøyet hvis det er overbelastet eller kjøreforholdene er for tøffe. Bryteren vil automatisk tilbakestilles etter omtrent 10 sekunder, og kjøretøyet vil fungere normalt. For å unngå gjentatte automatiske avstengninger, må du ikke overbelaste kjøretøyet ved å overskride vektgrensen på 50 kg (110 lbs) eller ved å slepe noe bak kjøretøyet. Ikke kjør opp bakker eller kjør inn i faste gjenstander, da dette kan føre til at hjulene slutter å spinne mens motorene fortsatt får strøm. Hvis bryteren utløses kontinuerlig, må du kontakte ditt servicesenter.
Kort driftstid (mindre enn 1 time per lading)	Underladet batteri	Et nytt batteri bør ha vært ladet i minst 12 timer før kjøretøyet brukes for første gang. Etter det må det lades i minst 8-10 timer etter hver bruk.
	Overladet batteri	Lad aldri lenger enn 24 timer. Kontroller alle kontakter; sørg for at laderen er koblet til stikkontakten. Sørg for at strømmen til stikkontakten er slått på. Lad aldri batteriet lenger enn 24 timer. Hvis du tror batteriet kan være skadet på grunn av overlading, kontakt servicesenteret for testing.
	Gammelt batteri lader ikke helt opp	Selv med riktig pleie varer ikke et oppladbart batteri evig. Gjennomsnittlig batterilevetid er 1 til 3 år, avhengig av kjøretøyetets bruk og bruksforhold. Bytt ut batteriet med et nytt oppladbart batteri. Ikke bytt ut deler. Kontakt servicesenteret for å få et erstatningsbatteri.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kjøretøyet er tregt	Underladet batteri	Et nytt batteri bør lades i minst 12 timer før kjøretøyet brukes for første gang. Deretter må batteriet lades i minst 8–10 timer etter hver bruk. Lad aldri lenger enn 24 timer. Kontroller alle kontakter, og sørg for at laderen er koblet til stikkontakten. Sørg for at strømmen til stikkontakten er slått på.
	Batteriet må lades	Sørg for å lade batteriet etter hver bruk.
	Gammelt batteri lader ikke helt opp	Selv med riktig vedlikehold varer ikke et oppladbart batteri evig. Gjennomsnittlig batterilevetid er 1 til 3 år, avhengig av kjøretøyet bruk og bruksforhold. Bytt ut batteriet med et nytt oppladbart batteri. Ikke erstatt deler. For å få et erstatningsbatteri, vennligst kontakt servicesenteret.
	Kjøretøyet er overbelastet	Ikke la mer enn én person kjøre om gangen, følg vektbegrensningen på 50 kg (110 lbs) og ikke
	Kjøreforholdene er for stressende	å trekke noe bak bilen Bruk kun på generelt jevnt underlag.
Intermitterende kjøring	Løs ledning eller kontakt	Kontroller alle ledninger rundt motorene og alle kontakter for å sikre at de sitter godt fast.
	Skade på motor eller elektrisk bryter	Kontakt ditt servicesenter for diagnose og reparasjon.
Når gasspedalen trykkes ned, kjører ikke bilen uten å bli dyttet	Løs ledning eller kontakt	Kontroller alle ledninger rundt motorene og alle kontakter for å sikre at de sitter godt fast.
	"Dødpunkt på motor	Kontakt ditt servicesenter for diagnose og reparasjon.
Motorens girkasse lager høye knirkende eller klakkende lyder	Ødelagte tannhjul	Kontakt ditt servicesenter for diagnose og reparasjon.
Laderen blir varm under bruk	Dette er normalt og bør ikke være grunn til bekymring	Ingen tiltak er nødvendig.
Batteriet lager gurglende eller fresende lyder under lading	Noe støy og oppsvulming er normalt og bør ikke være grunn til bekymring.	Ingen tiltak er nødvendig. Hvis batteriet ikke lager lyder under lading, betyr det ikke at det ikke lader.

Deldiagram



Merk: Noen av delene som vises, er montert på begge sider av kjøretøyet.

Nr. Del	Antall	Nr. Del	Antall
1.Styrestang	1 stk	10.Bakre navkapsel	2 stk
2. Hoveddel	1 stk	11. Bakhjul	2 stk
3.Låsemutter	2 stk	12 Verktøykasseovertrekk	1 stk
4. Forhjul	2 stk	13. Spoiler	1 stk
5.Frontnavkapsel	2 stk	14. Sete	1 stk
6. Batteriboks	1 stk	15.Styregaffel	1 stk
7.Motordeksel	2 stk	16.Ratt	1 stk
8.Bakaksel	1 stk	17. Ansiktsbeskyttelse	1 stk
9. Girkasse	2 stk		