

AHL007



BARN• ELEKTRISK DRIFT GO KART

BRUKSANVISNING

Läs igenom hela handboken innan du påbörjar monteringen.

Förvara denna manual tillsammans med ditt inköpskvitto för framtida referens.

WARNING:

Kvävningsrisk – små delar. Ej lämplig för barn under 6 år.

WARNING:

Leksaken måste monteras av en vuxen före användning.

WARNING

Skruvorna kan ha farliga vassa spetsar eller kanter. Montering av vuxen krävs.

WARNING

För att minska risken för skador krävs vuxens övervakning. Använd aldrig på vägar, nära motorfordon, på eller nära branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag. Använd alltid skor och låt aldrig fler än en person åka samtidigt.

Innehåll, färger och dekorationer kan variera från de som visas.

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS NOGGRANT

ASSEMBLY INSTRUCTION

Specifikationer	
Batteri:	24 V/5 Ah x 1 / 24/7 Ah x 1)
Motor:	150 W/ (750#) X 2
Lämplig ålder:	6+ år
Maximal vikt:	50 kg
Hastighet:	6,5–12 km/h
Strömförsörjning:	Laddningstyp
Användningstid:	Laddning: 8–12 timmar; Användning: 0,8 timmar
Laddare:	Ingång AC 100-240 V, 50 Hz, utgång DC 24 V/1000 mA

VARNING

1. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda att förklara produktens funktion och struktur. Om det finns några skillnader jämfört med den verkliga produkten, vänligen kontrollera med den verkliga produkten.
2. För att förbättra produktens kvalitet kan vi ändra produktens struktur eller utseende utan föregående meddelande. Tack för din förståelse.

FÖR DITT BARN SÄKERHET, LÄS ALLA VARNINGAR OCH MONTERINGS-/ANVÄNDNINGSinSTRUKTIONERNA. SPARA DENNA GUIDE FÖR FRAMTIDA REFERENS.


- MONTERING AV VUXEN KRÄVS. Produkten innehåller små delar som endast får monteras av vuxna. Håll små barn borta under montering.
- Ta alltid bort skyddsmaterial och plastpåsar och kasta dem före montering.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Direkt tillsyn av en vuxen krävs.
- Håll alltid uppsikt över barnet när det befinner sig i fordonet.
- Håll barn inom säkra åkområden:
 - Använd aldrig på vägar, nära motorfordon, på gräsmattor, på eller nära branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra farliga områden.
- Använd leksaken endast på plana ytor. Till exempel inne i huset, i trädgården eller på lekplatsen.
- Använd aldrig i mörker. Barnet kan stöta på oväntade hinder och råka ut för en olycka. Använd fordonet endast på dagtid eller i väl upplysta områden.
- Undvik att springa på sand eller annan ojämn mark.
- Använd alltid skor.
- Sitt alltid på sätet.
- Det är förbjudet att ändra kretsen eller lägga till andra elektriska delar.
- Kontrollera regelbundet fordonets kablar och anslutningar.
- Låt inte barn röra hjulen eller vara i närheten av dem när bilen är i rörelse.
- Detta fordon har justerbara säkerhetsbälten. Instruera barnen i hur man spänner fast säkerhetsbältet innan användning för att garantera säkerheten.

INFORMATION OM OCH UNDERHÅLL AV LAGRINGSBATTERI

- Ladda batteriet i 8 till 12 timmar före första användningen.
 - Använd lämplig adapter för att ladda ackumulatorn, annars kan åkdonet skadas.
 - Ladda bilen när hastigheten är lägre än normalt, annars minskar batteriets livslängd.
 - Ladda batteriet helt innan du ställer undan din åkbil och kom ihåg att ladda batteriet var 30:e dag. Detta säkerställer normal användning av batteriet, annars kan batteriet förlora sin laddningskapacitet utan korrekt underhåll.
 - Batterier kan läcka vätska som kan orsaka kemiska brännskador eller förstöra din produkt.
 - För att undvika batteriläckage: Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer: alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium).
 - Sätt i batterierna enligt anvisningarna i batterifacket. Ta ut batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Ta alltid bort urladdade batterier från produkten. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Kasta inte batterierna i eld. Batterierna kan explodera eller läcka.
- Kortslut aldrig batteripolerna.
 - Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
 - Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas.
 - Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier.
 - Ta ut uppladdningsbara batterier ur produkten innan du laddar dem.
 - Om löstagbara uppladdningsbara batterier används får de endast laddas under uppsikt av en vuxen.
 - Varje enskild laddning får inte överstiga 24 timmar. Både laddaren och ackumulatorerna blir något varma under laddningen. Använd inte felaktiga adapterar eller ackumulatorer om de inte har reparerats.
 - Laddare och ackumulatorer är inte leksaker.
 - Kontrollera regelbundet batterierna, särskilt adapterkablar och kontakter.
 - Stäng av strömbrytaren när åkdonet inte används. Ladda batteriet fullt efter långa perioder av inaktivitet.
 - Ladda på en väl ventilerad, torr plats. Öppna inte batteriet eller laddaren.
 - Dra åt skruvarna med en skruvmejsel. Dra INTE åt för hårt.
- Kassering av batteri:
1. Ditt förseglade blybatteri måste återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
 2. Kasta inte ditt blybatteri i eld. Batteriet kan explodera eller läcka.
 3. Kasta inte blybatterier i vanligt hushållsavfall. Förbränning, deponering eller blandning av förseglade blybatterier med hushållsavfall är förbjudet enligt lag.

FÖREBYGG BRAND OCH ELSTÖTAR:

- Använd endast det uppladdningsbara batteri och den laddare som medföljer din bil.
 - Ersätt ALDRIG batteriet eller laddaren med ett annat märke. Användning av ett annat batteri eller en annan laddare kan orsaka brand eller explosion.
 - Använd inte batteriet eller laddaren till någon annan produkt. Överhettning, brand eller explosion kan uppstå.
 - Modifiera ALDRIG det elektriska kretssystemet. Manipulering av det elektriska systemet kan orsaka elchock, brand eller explosion eller kan skada systemet permanent.
 - Låt inte batteripolerna komma i direkt kontakt med varandra. Det kan orsaka brand eller explosion.
 - Låt inte någon typ av vätska komma i kontakt med batteriet eller dess komponenter.
 - Explosiva gaser bildas under laddning. Ladda inte i närheten av värme eller brandfarliga material. Ladda batteriet ENDAST i ett väl ventilerat utrymme.
 - Lyft ALDRIG batteriet i kablarna eller laddaren. Batteriet kan skadas och orsaka brand. Lyft batteriet ENDAST i höljet.
- Ladda batteriet ENDAST i ett torrt utrymme.
- Batteripoler, terminaler och tillhörande tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som enligt delstaten Kalifornien kan orsaka cancer och reproduktionsskador. Tvätta händerna efter hantering.
 - Öppna inte batteriet. Batteriet innehåller blysyra och andra material som är giftiga och frätande.
 - Öppna inte laddaren. Exponerade ledningar och kretsar inuti höljet kan orsaka elstötar.
- ENDAST vuxna får hantera eller ladda batteriet. Låt ALDRIG barn hantera eller ladda batteriet. Batteriet är tungt och innehåller blysyra (elektrolyt).
- Tappa inte batteriet. Det kan orsaka permanenta skador på batteriet eller leda till allvarliga personskador.
 - Innan du laddar batteriet, kontrollera om batteriet, laddaren, dess strömladd och kontakterna är slitna eller skadade. Ladda INTE batteriet om någon del är skadad.
- Låt inte batteriet laddas ur helt. Ladda batteriet efter varje användning eller en gång i månaden om det inte används regelbundet.
- Ladda inte batteriet upp och ner.
 - Fäst alltid batteriet med fästet. Batteriet kan falla ut och skada ett barn om fordonet välter.
 - Det är föräldrarnas ansvar att kontrollera leksakens huvuddelar före användning. Kontrollera regelbundet om det finns potentiella faror, såsom batteri, laddare, kabel eller sladd, kontakt, skruvar som fäster höljet på andra delar, och att leksaken inte används om sådana skador upptäcks förrän skadan har åtgärdats på rätt sätt. Se till att fordonets plastdelar inte är spruckna eller trasiga.
 - Använd ibland en lätt olja för att smörja rörliga delar såsom hjul.
 - Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det från väta.
 - Håll fordonet borta från värmekällor, såsom spisar och värmare. Plastdelar kan smälta.
 - Ladda batteriet efter varje användning. Endast en vuxen person får hantera batteriet. Ladda batteriet minst en gång i månaden när fordonet inte används.
 - Tvätta inte fordonet med en vattenslang. Tvätta inte fordonet med tvål och vatten. Kör inte fordonet i regnigt eller snöigt väder. Vatten skadar motorn, det elektriska systemet och batteriet. Rengör fordonet med en mjuk, torr trasa. Använd ett möbelpolish utan vax för att återställa glansen på plastdelarna. Använd inte bilvax. Använd inte slipande rengöringsmedel.
 - Kör inte fordonet i lös jord, sand eller fint grus som kan skada rörliga delar, motorer eller det elektriska systemet.
 - När apparaten inte används ska alla strömkällor stängas av. Stäng av strömbrytaren och koppla bort batteriet.

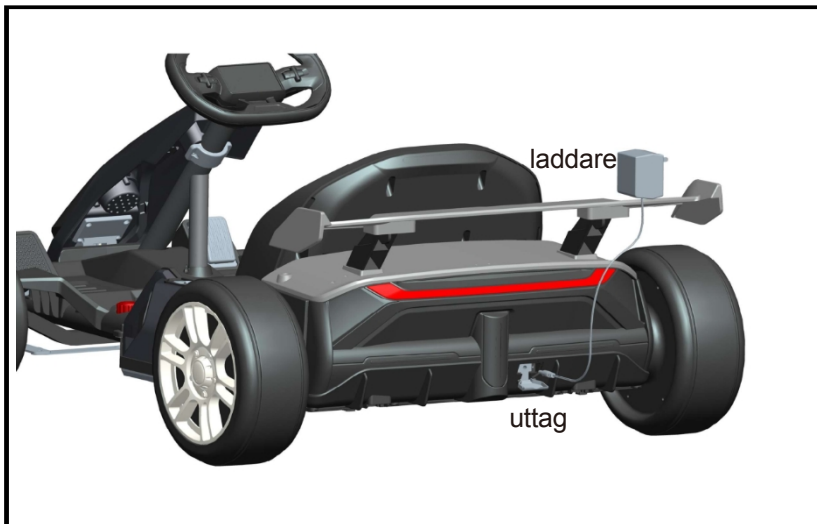

Ladda batteriet



Den första laddningen tar cirka 12 timmar.

1. Sätt i laddarens kontakt i laddarens port.
2. Anslut laddaren till ett vanligt 120 V- eller 230 V-vägguttag.
3. När laddningen är klar (minst 8–10 timmar, men högst 24 timmar, med den första laddningen på cirka 12 timmar) kopplar du bort laddaren från vägguttaget och kopplar bort batterikontakten från laddningsporten.

- Anslut batterikontakten till laddningsporten.
- Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag. Laddaren kan kännas varm under laddningen.
- Använd endast 24-voltsladdaren för att ladda ditt 24-voltsbatteri.
- Obs! Om strömtillförseln till vägguttaget styrs av en strömbrytare, se till att strömbrytaren är i läge "ON".
- Ladda batteriet i minst 12 timmar före första användningen. Ladda aldrig batteriet längre än 24 timmar.
- Ladda batteriet i minst 8–10 timmar efter varje användning av fordonet.
- Ladda eller förvara inte batteriet upp och ner. Laddning producerar explosiva gaser. Ladda batteriet på avstånd från öppen eld, gnistor och tända cigaretter. Ladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme.
- När batteriet är laddat kopplar du bort batterikontakten från laddarens kontakt. Koppla bort laddaren från vägguttaget. Batteriet är nu klart att installeras i fordonet. Se följande avsnitt om batteriinstallation för detaljerade instruktioner om installation i fordonet:

Batteribyte

M4X16-skruv

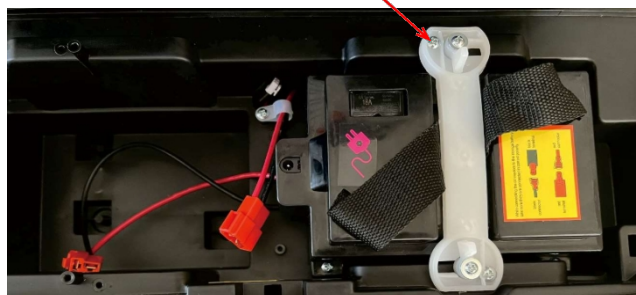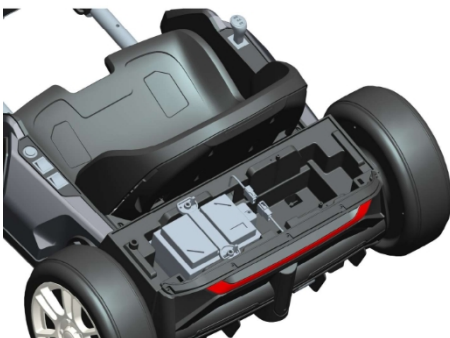

M4X16-skruv

Ta bort verktygslådans lock, skruva loss de två M4X16-skruvorna och koppla bort kontaktdonet och terminalen. Lyft upp batteriet för att byta ut det.



x1

Huvuddel



x1

Faceguard



x

Spoiler



x 1

Ratt




x 1

Säte



x 2

Framhjulshjulsåpor – liten storlek

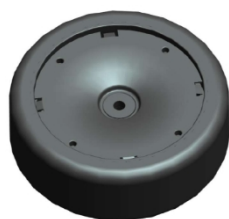

x 2

Framhjul



x 2

Bak Hjul



x 2

Bakre navkapslar – stor storlek



x1

Styrstång



x1

Styrgaffel



x 1

Bakaxel



x1

Verktyslåda



x1

Fixed Part



x2

M4x12



x5

M4x16

Note:

- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.

- Monteringsverktyg som krävs:




Hylsnyckel X2
(included)



Screwdriver
(not included)

Assembly Instruction

Justering av låsmutter

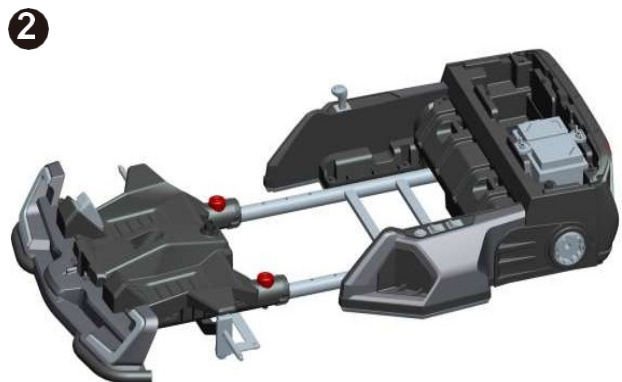

- 1 Lossa låsmuttern för att förlänga till maxläge enligt bilden. (totalt fyra lägen)
- 2 Lägg alla hål i linje och dra åt muttern.

Tips: Sätet är justerbart och har fyra lägen. Välj det läget som är lämpligt vartefter ditt barn växer

Monteringsanvisning

Framaxelmontering



1. Lyft skruven tills den är i linje med axeln och muttern, sätt i en M6X13-skruv och dra åt en M6-mutter på motsatt sid

Montering av framgaffel



1. Placera gaffeln på rätt ställe på kroppen.

2. Lyft skruven tills den är i linje med hålet och muttern, sätt i en M5X30-skruv och dra åt en M5-mutter på motsatt sida.

Monteringsanvisning

Montering av ansiktsskydd




1. Lyft upp ansiktsskyddet.
2. Anslut kontakten från karossen till kontakten på ansiktsskyddet.
3. Sätt fast den fasta delen på ansiktsskyddet.
4. Dra åt två M4x16-skrudar genom den fasta delen i ansiktsskyddet.
5. Dra åt en M4x16-skruv genom frontskyddet i fordonets kaross.

Monteringsanvisning

Montering av styrstång

1

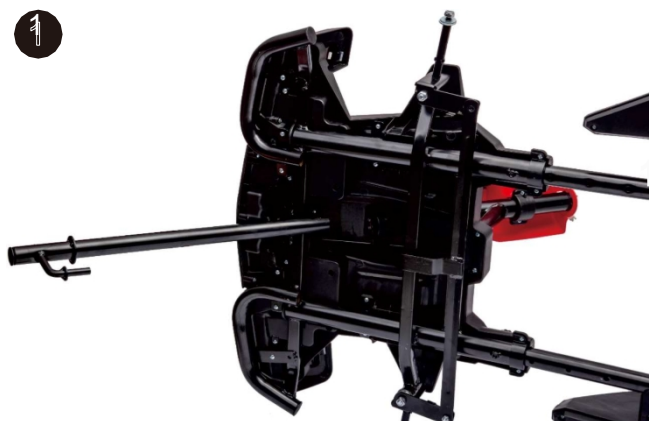

1. Vänd fordonets kaross upprätt. Sätt in styrstången i fordonets kaross.

Montering av ratt

1



2



3



1. Lyft upp ratten.
2. Anslut kontakten från ratten till terminalen på frontskyddet.
3. Lyft skruven tills den är i linje med hålet och muttern, sätt i en M5X53-skruv och dra åt en M5-mutter på motsatt sida.

Assembly Instruction

Bakaxelmontering

1



2



Sätt in bakaxeln i huvuddelen från vänster till höger, så att de två sidorna blir lika långa.

Bakhjulsmontering

1



1. Skjut på bakhjulet på bakaxeln och se till att bakhjulet är i linje med växellådan.
2. Skjut på bricken M8X1,3 på bakaxeln.
3. Dra åt en M8-skruvmuttern på bakaxelns ände med ett hylsnyckelverktyg, gör samma sak på andra sidan samtidigt.
4. Fäst navkapslarna på bakhjulet och gör samma sak på det andra bakhjulet.

Assembly Instruction

Montering av framhjul



Framhjul

1. Skjut på brickan M8X1,3 på framaxeln.
2. Skjut på framhjulet på axeln.
3. Skjut på brickan M12X1,5 på framaxeln.
4. Dra åt en M8-skruvmuttern på framaxelns ände med ett hylsnyckelverktyg, gör samma sak på andra sidan.
5. Fäst navkapslarna på framhjulet och gör samma sak på det andra framhjulet.

Montering av säte



1. Placera sätet på rätt plats på huvuddelen.
2. Fäst sätet med två M4X16-skravar (vänster och höger) med skruvmejseln (ingår ej).

Assembly Instruction

Anslut strömförsörjningen




Anslut kontakten från batteriet till terminalen på karossen, se till att färgerna stämmer överens.

Spoiler



1. Montera spoilern i spåret i verktygslådans lock.
2. Fäst den med två M4X12-skruvar med skruvmejseln (ingår ej).
3. Montera spoilern i spåret på baksidan av karossen.

Operating your vehicle

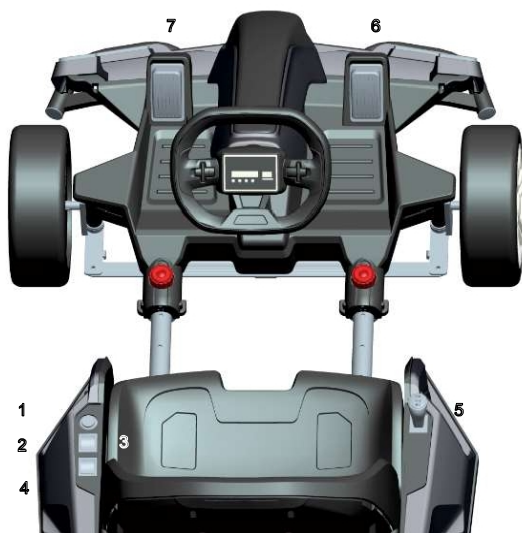

1. Strömbrytare: Slår på och stänger av produkten.
2. Ljusknapp
3. Hög/låg hastighetsbrytare: Använder produkten för att köra framåt i hög eller låg hastighet.
4. Drift-/sportläge: Använder produkten i sportläge, tryck på driftläget om du vill använda funktionen.

Gaspedal: Tryck ner pedalen för att flytta produkten.

5. Framåt/stopp-/backväxel: Ändrar produktens rörelseriktning från framåt till bakåt.

- För att köra produkten framåt, flytta spaken till det övre läget.
- För att flytta produkten bakåt, flytta spaken till nedre läget.
- Flytta spaken till mittläget så står produkten stilla.

6. Gaspedal: Används för att köra produkten framåt eller bakåt.
7. Bromspedal: Tryck ner pedalen så saktar produkten in tills den stannar.
8. Signalknapp.
9. Batteriindikator: Här visas batteriets återstående laddning.
10. USB-uttag.
11. Nästa / Volym + / Musikknapp
12. SD-kortuttag
13. AUX-uttag
14. Nästa låt/berättelse/; långt tryck, volym upp.
15. Spela/Paus
16. Föregående låt/berättelse; tryck länge, sänk volymen.
17. Lägena inkluderar musik, berättelse, FM, Bluetooth.


Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Bilen rör sig inte	Strömbrytaren har löst ut	Strömbrytaren kan "lösa ut" och stoppa fordonet om det är överbelastat eller om körförhållandena är för svåra. Strömbrytaren återställs automatiskt efter cirka 10 sekunder och fordonet fungerar normalt igen. För att undvika upprepade automatiska avstängningar, överbelasta inte fordonet genom att överskrida viktgränsen på 50 kg (110 lbs) eller genom att dra något bakom fordonet. Kör inte uppför backar eller kör in i fasta föremål, eftersom detta kan göra att hjulen slutar snurra medan motorn fortfarande får ström.
	Lösa kablar eller kontakter	Kontrollera alla kablar och kontakter. Se till att motorkablageanslutningen är ordentligt ansluten till batteriet och att det inte finns några lösa kablar runt motorn.
	Ett urladdat batteri laddas inte fullt	Ett gammalt eller felaktigt skött batteri kan vara dött. Om du är osäker på om det är dött eller inte kan du låta testa det på ditt servicecenter.
	Underladdat batteri	Ett nytt batteri ska ha laddats i minst 12 timmar innan fordonet används för första gången. Därefter måste det laddas i minst 8–10 timmar efter varje användning. Ladda aldrig längre än 24 timmar. Kontrollera alla kontakterna och se till att laddaren är ansluten till vägguttaget. Se till att strömmen till uttaget är påslagen.
	Laddaren fungerar inte	Du måste ha en voltmeter för att kunna avgöra om laddaren fungerar eller inte. Om du tror att det kan vara något fel på laddaren, ta den till servicecentret där de kan testa den åt dig.
	Skadad strömbrytare	När strömbrytare utsätts för vatten eller fukt kan de korroderas eller fastna på grund av smuts, sand eller grus. Kontakta ditt servicecenter för diagnos och reparation.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Bilen körde men stannade plötsligt	Lösa kablar eller kontakter	Kontrollera alla kablar och kontakter. Se till att motorkablaget är ordentligt anslutet till batteriet och att det inte finns några lösa kablar runt motorn.
	Strömbrytaren löste ut	Strömbrytaren kan "lösa ut" och stoppa fordonet om det är överbelastat eller om körförhållandena är för svåra. Strömbrytaren återställs automatiskt efter cirka 10 sekunder och fordonet fungerar normalt igen. För att undvika upprepade automatiska avstängningar, överbelasta inte fordonet genom att överskrida viktgränsen på 50 kg (110 lbs) eller genom att dra något bakom fordonet. Kör inte uppför backar eller kör in i fasta föremål, eftersom detta kan göra att hjulen slutar snurra medan motorn fortfarande får ström. Om brytaren löser ut kontinuerligt, kontakta ditt servicecenter.
Kort driftstid (mindre än 1 timme per laddning)	Underladdat batteri	Ett nytt batteri bör ha laddats i minst 12 timmar innan fordonet används för första gången. Därefter måste det laddas i minst 8–10 timmar efter varje användning.
	Överladdat batteri	Ladda aldrig längre än 24 timmar. Kontrollera alla kontakter och se till att laddaren är ansluten till vägguttaget. Se till att strömmen till uttaget är påslagen. Ladda aldrig batteriet längre än 24 timmar. Om du tror att batteriet kan vara skadat på grund av överladdning, kontakta servicecentret för testning.
	Gamla batterier laddas inte fullt	Även med korrekt skötsel håller ett uppladdningsbart batteri inte för evigt. Batteriets genomsnittliga livslängd är 1 till 3 år beroende på fordonets användning och användningsförhållanden. Byt ut batteriet mot ett nytt uppladdningsbart batteri. Byt inte ut delar. Kontakta servicecentret för att få ett ersättningsbatteri.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fordonet är trögt	Underladdat batteri	Ett nytt batteri ska laddas i minst 12 timmar innan fordonet används för första gången. Därefter måste batteriet laddas i minst 8–10 timmar efter varje användning. Ladda aldrig längre än 24 timmar. Kontrollera alla kontakter och se till att laddaren är ansluten till vägguttaget. Se till att strömmen till uttaget är påslagen.
	Batteriet behöver laddas	Se till att ladda batteriet efter varje användning.
	Gamla batterier laddas inte fullt	Även med korrekt skötsel håller ett uppladdningsbart batteri inte för evigt. Batteriets genomsnittliga livslängd är 1 till 3 år beroende på fordonets användning och användningsförhållanden. Byt ut batteriet mot ett nytt uppladdningsbart batteri. Ersätt inte delar. Kontakta servicecentret för att få ett ersättningsbatteri.
	Fordonet är överbelastat	Låt högst 1 person åka åt gången, följ viktgränsen på 50 kg (110 lbs) och gör inte
	Körförhållandena är för stressiga	Vara nogot bakom fordonet. Använd endast på i stort sett plan mark.
Intermittent fordonsdrift	Lös kabel eller kontakt	Kontrollera alla kablar runt motorerna och alla kontakter för att säkerställa att de sitter ordentligt.
	Skada på motor eller elektrisk strömbrytare	Kontakta ditt servicecenter för diagnos och reparation.
När gaspedalen trycks ned startar fordonet inte utan att man knuffar på det	Lös kabel eller kontakt	Kontrollera alla kablar runt motorerna och alla kontakter för att säkerställa att de sitter ordentligt.
	"Dödpunkt på motor	Kontakta ditt servicecenter för diagnos och reparation.
Motorns växellåda avger ett högt gnisslande eller klappande ljud	Trasiga kugghjul	Kontakta ditt servicecenter för diagnos och reparation.
Laddaren blir varm under användning	Detta är normalt och bör inte oroa dig.	Ingen åtgärd krävs.
Batteriet avger ett gurglande eller fräsande ljud under laddning	Vissa ljud och svullnad är normalt och bör inte vara något att oroa sig för.	Ingen åtgärd krävs. Om batteriet inte avger något ljud under laddning betyder det inte att det inte laddas.

Deldiagram

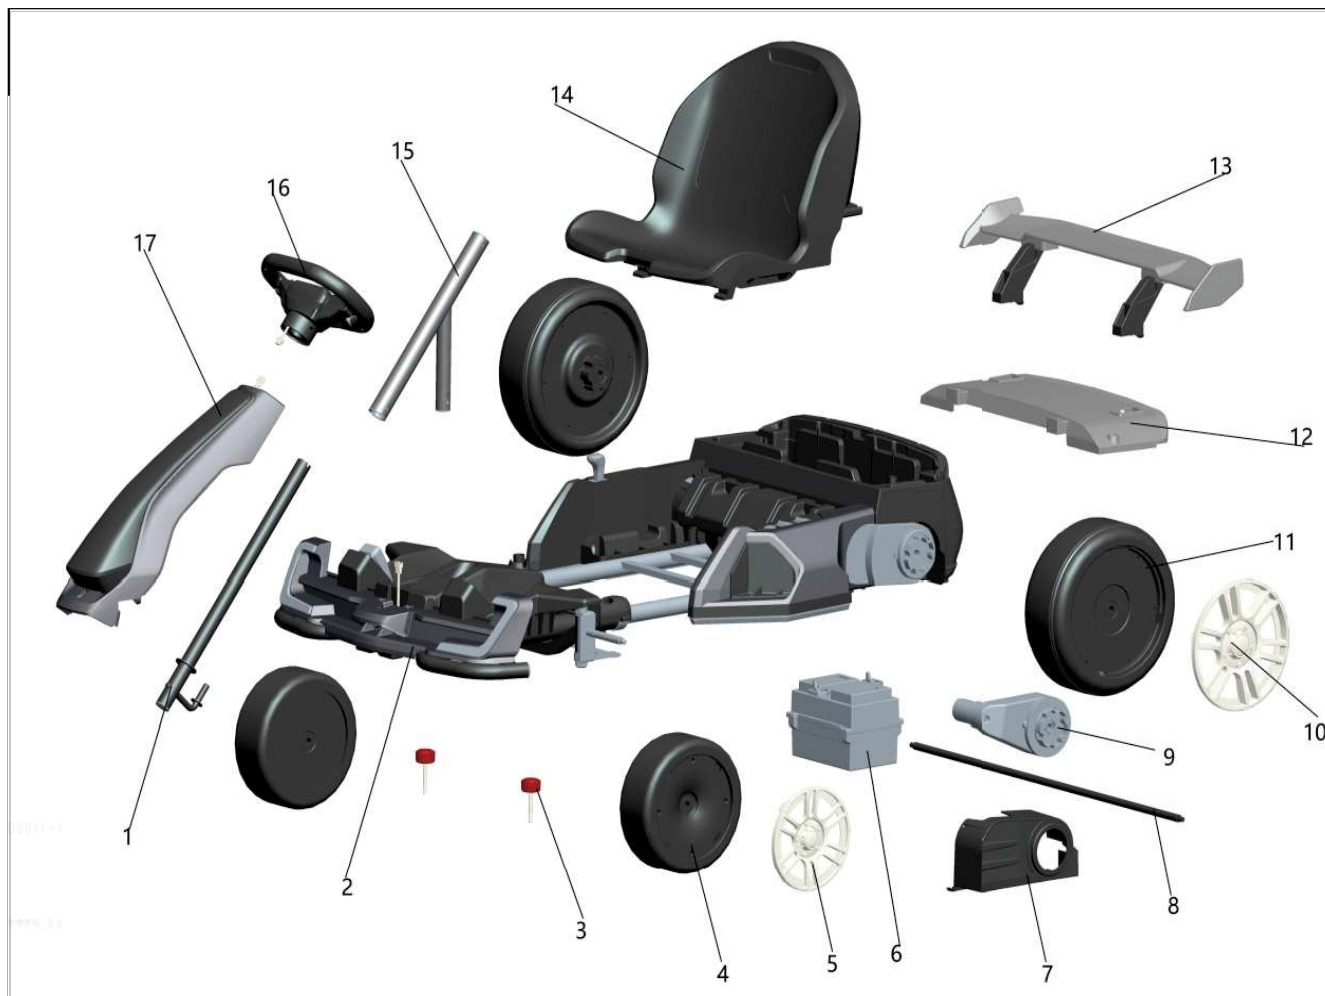

Obs! Vissa delar som visas är monterade på båda sidor av fordonet.

Nr. Del	Antal	Nr Del	Antal
1. Styrstång	1	10. Bakre navkåpa	2 st
2. Huvuddel	1 st	11. Bakhjul	2 st
3. Låsmutter	2	12. Verktyslåda	1
4. Framhjul	2	13. Spoiler	1
5. Framnavkåpa	2	14. Säte	1 st
6. Batterilåda	1	15. Styrgeff	1 st
7. Motorkåpa	2 st	16. Ratt	1 st
8. Bakaxel	1 st	17. Ansiktsskydd	1 st
9. Växellåda	2 st		