


Käyttöohje Truckster

A730-2 12V

(2020006)

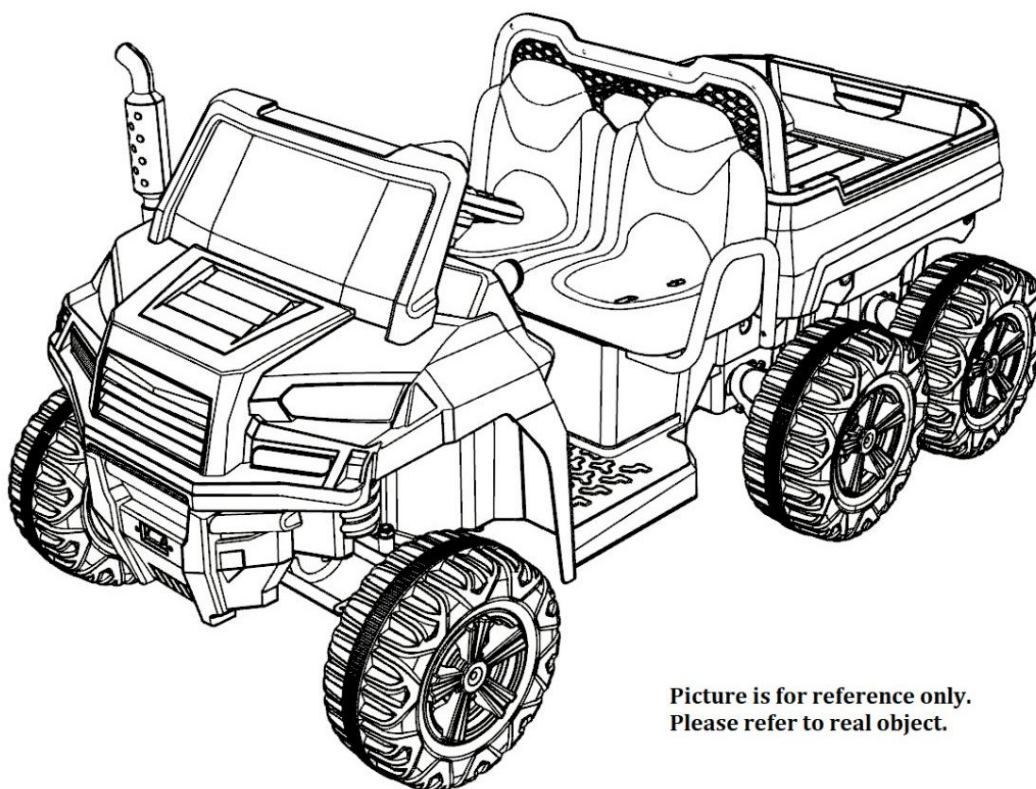

Picture is for reference only.
Please refer to real object.

Huomio:

Lava on tarkoitettu vain leikkiin, älä kuljeta ihmisiä tai muita raskaita esineitä.



- Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennusta
- Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten
- Käyttöohje on tarkoitettu vain asennusta ja käyttöä varten. Yksityiskohtia saatetaan rakenteeseen, ulkonäköön, pakkaukseen, toimintoihin jne. Jos jokin asia eroaa käyttöohjeesta, katso todellinen tuote standardina.

1. Ennen asennusta

Varoitus!

Tukehtumisvaara: Pieniä osia, ei alle 3-vuotiaille lapsille. Hävitä kaikki muovipussit.

Asennus vaatii aikuisen apua. Ole varovainen pakkausta avatessasi, sillä pakkauksessa voi olla pieniä osia/teräviä reunoja.

Tarkista, että laturi on hyvässä kunnossa, mukaan lukien johto, pistoke ja muut osat. Lopeta laturin käyttö, jos se näyttää jollain tavalla rikkoutuneelta.

Tarvittavat työkalut (ei sisälly toimitukseen):



Phillips screwdriver



socket wrench

2. Tekniset tiedot

Moottori: 12 V 540 (10 000 rpm) x 4

Akku: 12 V 7 Ah x 2

Laturi: 12 V, 1500 mA

Varmistus: 15A


Huippunopeus: 5–7 km/h

Sopiva ikä: 3 vuotta+

Maksimikuormitus: 60 kg

Kohteen koko: 1500×790×720 MM

Latausaika: 8–12 tuntia

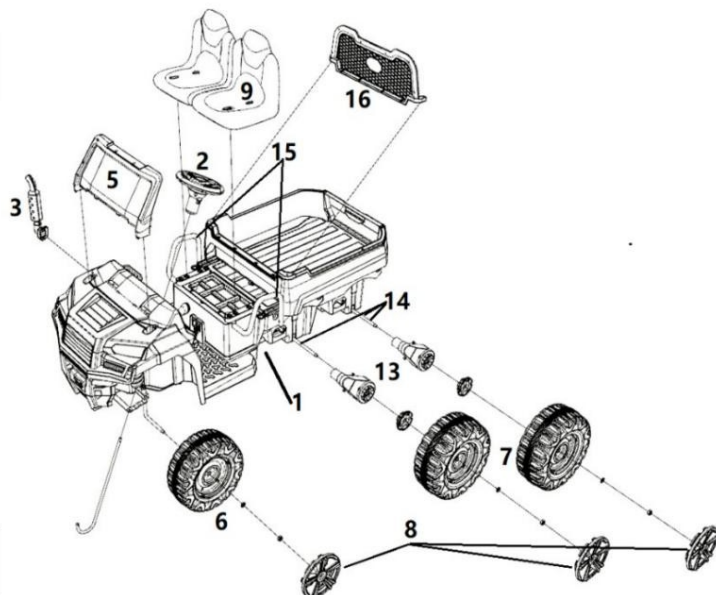


3. Räjähdysnäkömä ja varaosaluettelo


Nro	Osien nimet	Määrä	N	Osien nimet	Määrä
1	Alusta	1	9	Istuin	1
2	Ohjauspyörä	1	10	Laturi	1
3	Savupiippu	1	11	Ruuvisarja	1
4	Kaukosäädin	1	1	Käyttöohje	1
5	Tuulilasi	1	13	Moottori (vasen ja oikea)	4
6	Etupyörä	2	14	Taka-akseli	1
7	Takapyörä	4	15	Metallikisko	1
8	(ajo) Pyöränsuojus	4	16	Kuormansuojus	1
Huomio: jotkut osat on kiinnitettävä kahdelta puolelta.			Ruuvisarja		

Osat	Määrä	Käyttökohde Etumainen
A Kierresruuvi 4x12	8	kääntörakenne Savupiippu
B Kierreskrui 4x12	1	Kuormansuojus
C Kierukkruuvi 4x12	6	Istuin
D Kierresruuvi 4x12	4	
E Kierreskrui 4x12	2	Tuulilasi Ohjausvivun koukku
F Välilevy M10	1	Ohjausvarren koukku
G Jaettu tappi	1	

4. Kääntömekanismi ja tangon kiinnitys

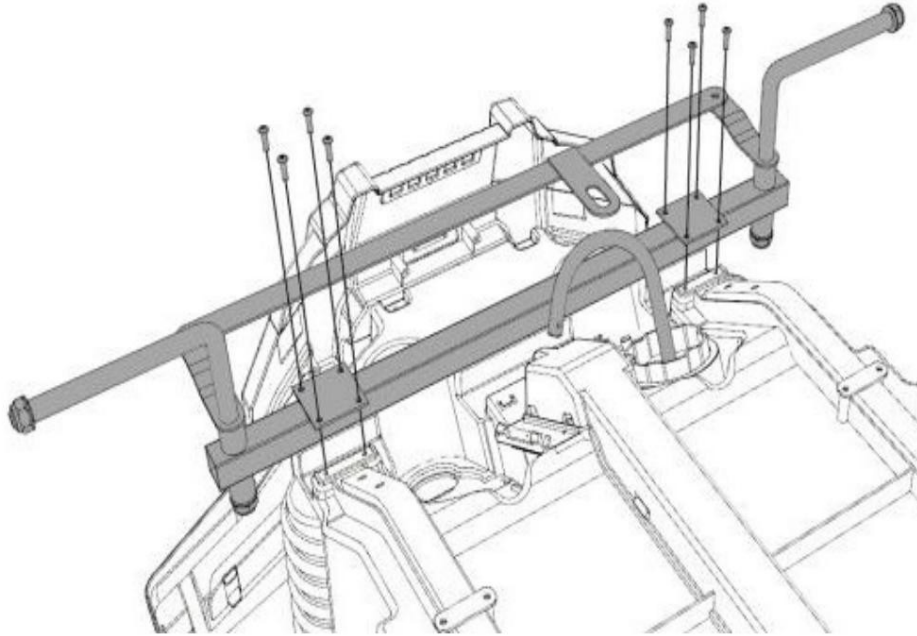


A. Kierrä kääntötangon koukku ja asenna kääntö rakenne muovikoteloon, varmista, että ruuvireiät ovat oikeassa asennossa, ja kiinnitä ne sitten kahdeksalla kierreruuvilla.

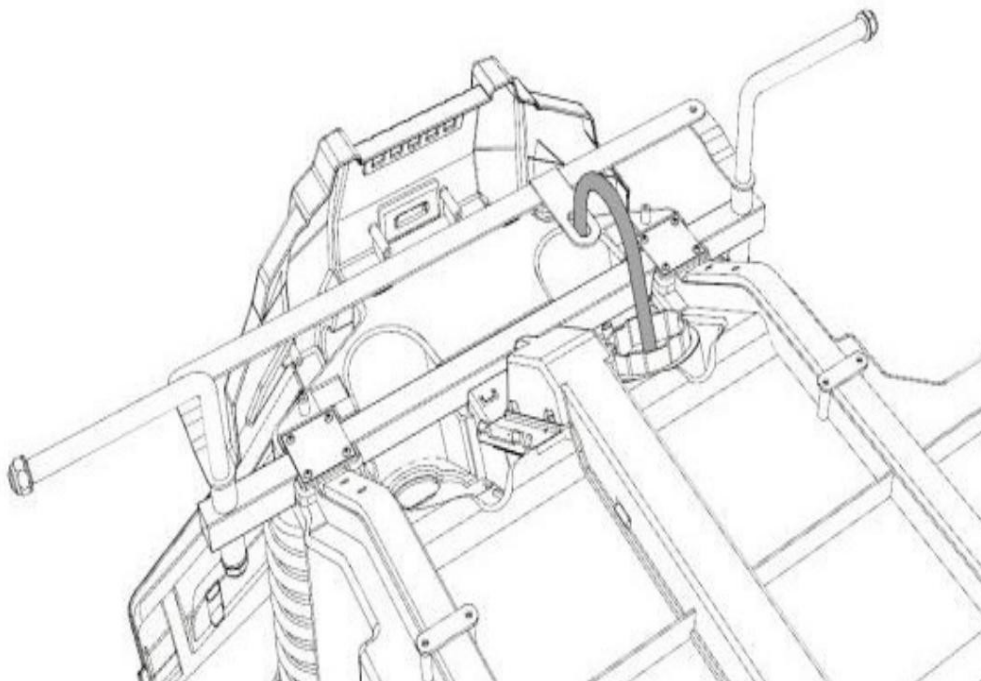


B. Käännä ohjausvarren koukkua niin, että koukun pää osuu oikein ohjausvarren reikään, ja paina se reiän läpi. Aseta sitten M10-välikappale koukun päähän ja lukitse se jaetulla tapilla.

5. Pyörien ja ohjauspyörän asennus

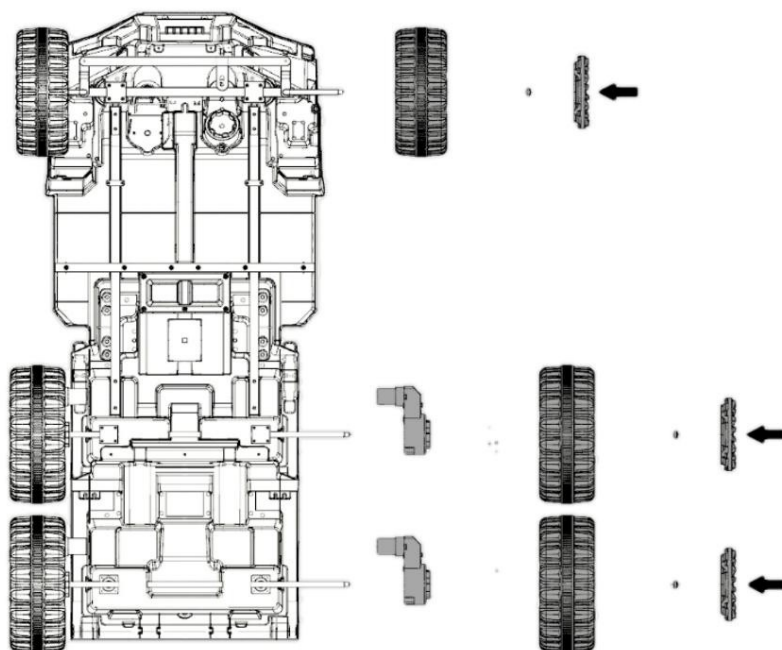


A. Työnnä pyörän akselit alustan läpi ja asenna moottoripyörä välikappaleella ja M10-mutterilla, kiinnitä sitten pyöränsuojus oikeaan asentoon ja paina sitä lukitaksesi. (Huom: moottorit on erotettava toisistaan, vasen ja oikea.)

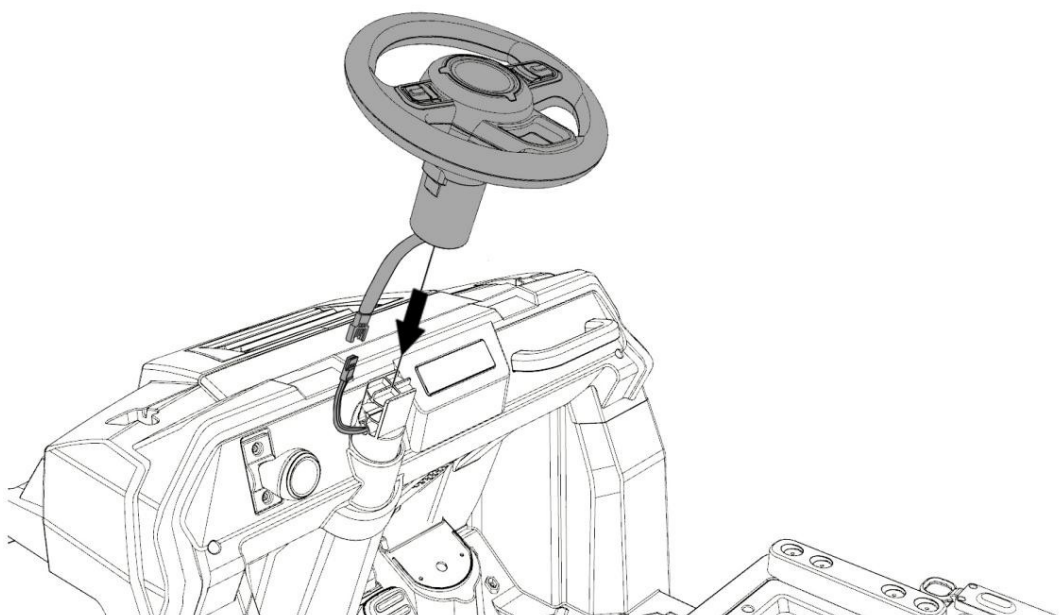


B. Liitä ohjauspyörän johto auton vastaavaan johtoon, varmista, että kaapeliliitännät ovat väri väriä vastaan. Aseta sitten johto johtoreikään ja kiinnitä ohjauspyörä, kiinnitä se kiristyslukolla.


6. Tuulilasin, savupiipun ja lastusuojan asennus

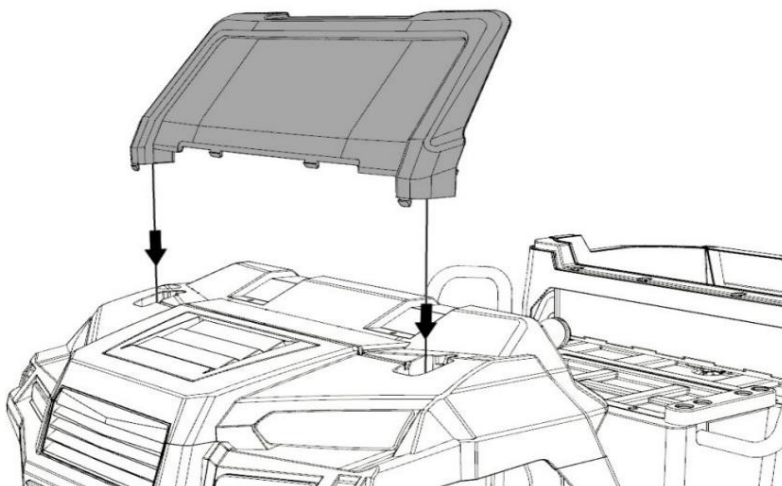

A. Asenna tuulilasi uraan ja kiinnitä se kahdella kierresruuvilla.

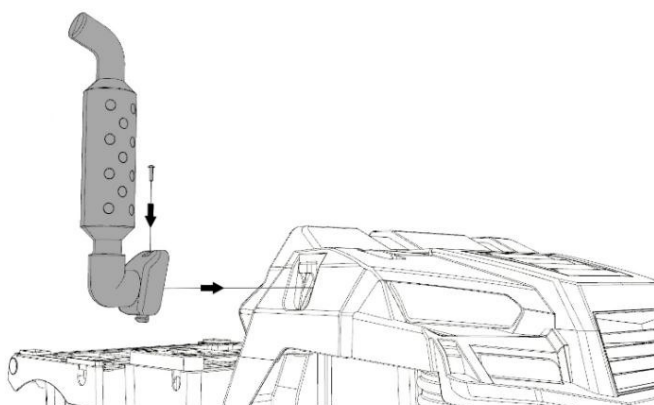


B. Asenna savupiippu uraan ja kiinnitä se ruuvilla.

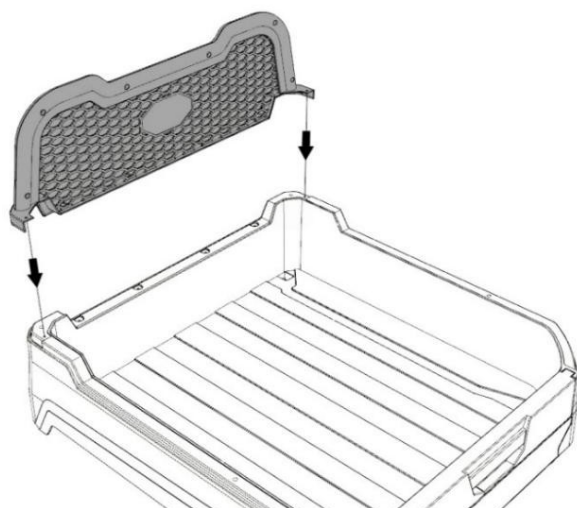


C. Aseta kuorman suoja oikeaan asentoon ja kiinnitä se kuudella kierresruuvilla.

Asennusvaiheet

Asenna takaluukku.

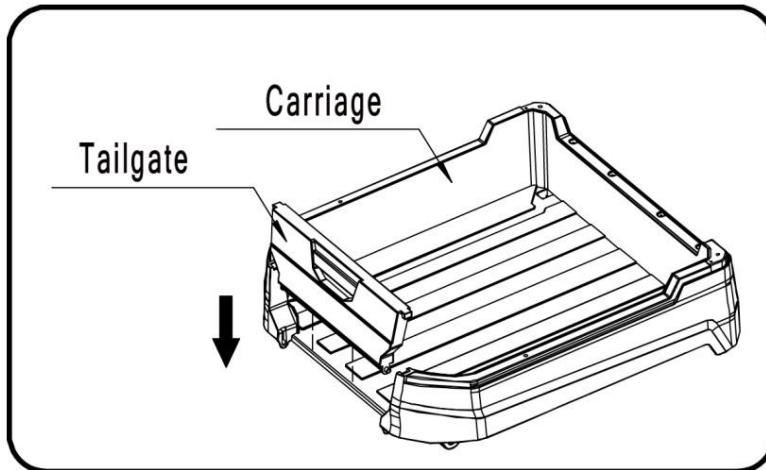


Kuten kuvassa näkyy, asenna takaluukku vastaavaan paikkaan.

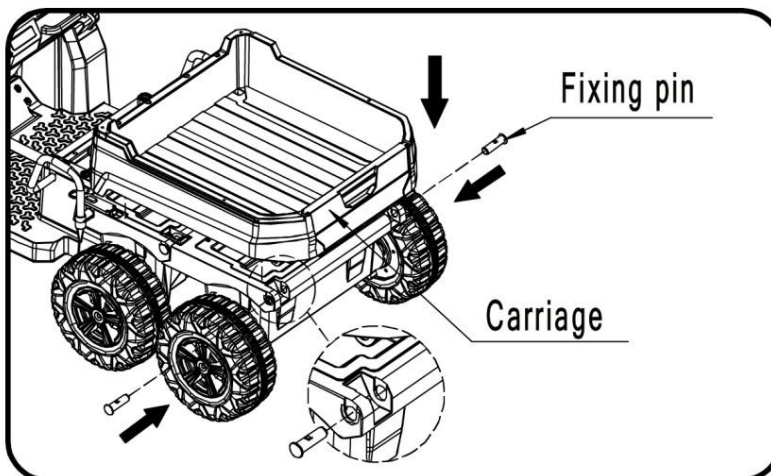

Asenna lava.

Kuten kuvassa näkyy, asenna lava vastaavaan paikkaan ja kiinnitä se kiinnitystapilla.

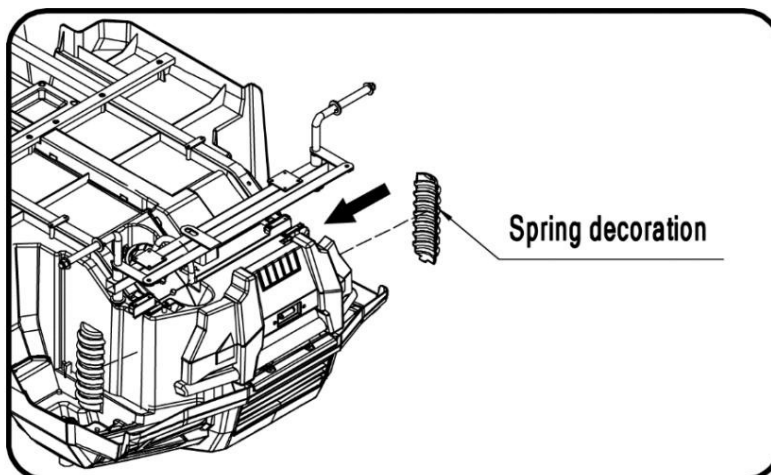


Asenna jousikoriste


Kuten kuvassa näkyy, asenna jousikoriste vastaavaan paikkaan.




7. Akun kaapeliliitäntä, metallikiskon ja istuimen asennus.

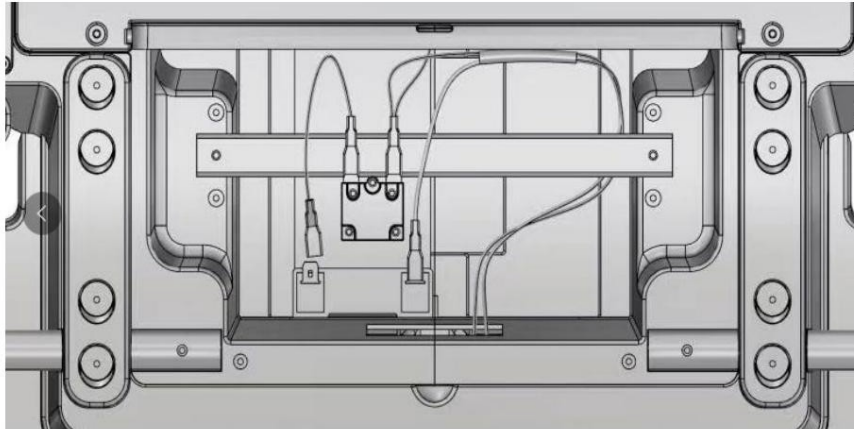

A. Liitä akkukaapelin liittimet väri väriä vasten ja liitä sitten moottorin liittimet toiset 2 liittimiä ohjainyksikön kaapeliliittimistä, ei värieröä

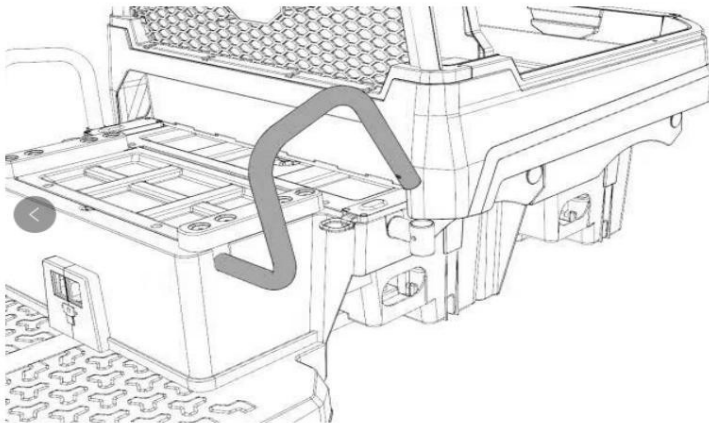


B. Tarkista kuva, aseta metallikiskon 2 sivua 2 reikään ja kiinnitä ne 2 kierreskruvilla ja 1 koneruuvilla ja mutterilla, peitä sitten akkukotelo ja kiinnitä se kierreskruveilla.

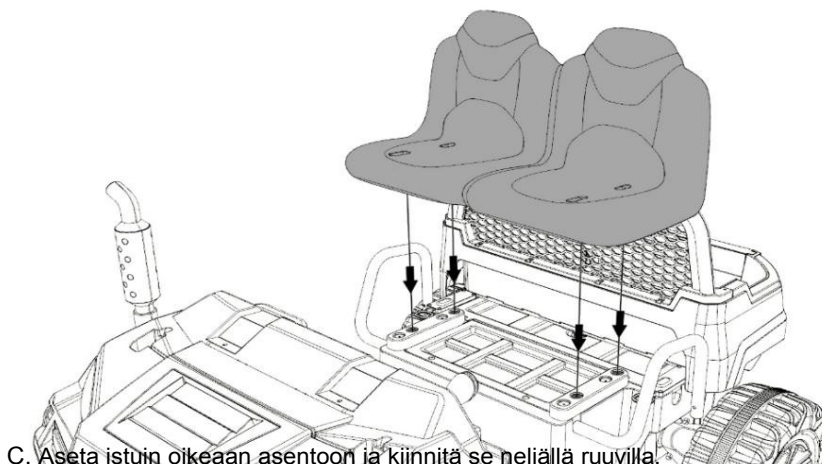


C. Aseta istuin oikeaan asentoon ja kiinnitä se neljällä ruuvilla.

Huomaa, että istuinta voidaan säätää eri ruuvireikien välillä.

8. Toimintakaavio

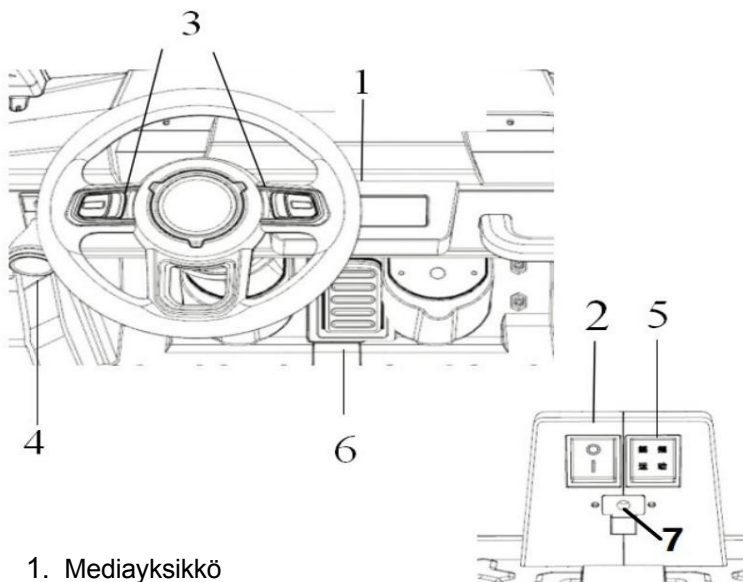

1. Mediayksikkö
2. Päälle/pois-painike
3. Tuuletus
4. Vaihteenvaihtin
5. Korkea/matala nopeus
6. Kaasupoljin.
7. Latausliitäntä

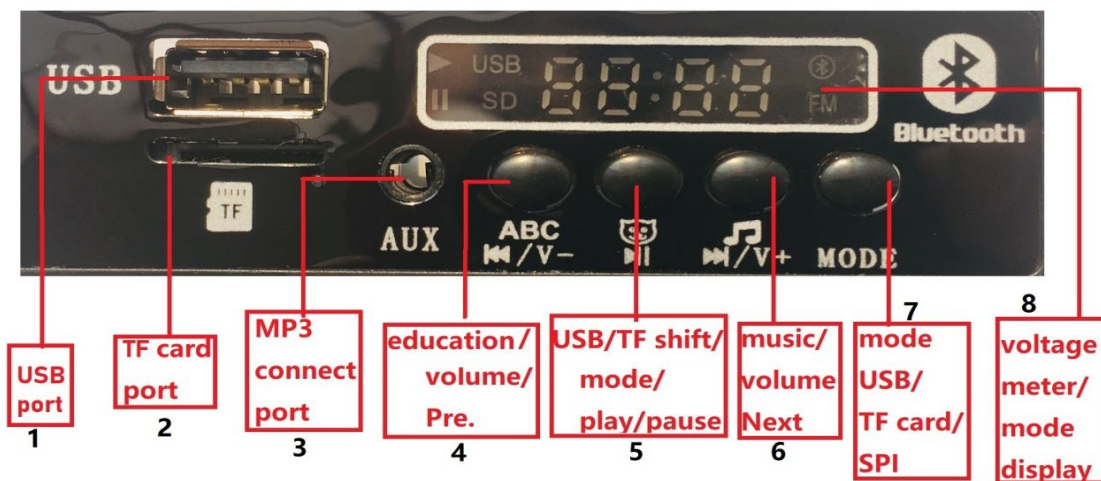


1. USB-portti: toista musiikkitiedostoja USB-laitteesta.
2. TF-korttiliitäntä: TF-korttilaitteesta olevien musiikkitiedostojen toistaminen.
3. AUX-portti: MP3-laitteen tai matkapuhelimen liittäminen vastaavien tiedostojen toistamista varten.
4. Koulutus tiedostojen toistopainike & Pre. tiedoston vaihto (lyhyt painallus)/äänenvoimakkuuden laskeminen (pitkä painallus)
5. Tarinat-toistopainike / toisto- tai taukopainike USB-/TF-korttitilassa
6. Musiikin toistopainike ja Seuraava. Tiedoston vaihto (lyhyt painallus)/äänenvoimakkuuden lisääminen (pitkä painallus)
7. Tilan painike: vaihda tila Bluetooth-tilasta USB-tilaan.
8. Jännitteen mittarin näyttö ja tilan näyttö

Aseta USB-laite tai TF-kortti ja toista, muut toistettavat tiedostot pysähtyvät.

9. Kaukosäätimen toiminnot

Huomautus: Irrota ruuvit ruuvimeisselillä ja avaa paristokotelo, asenna 2 kpl AAA 1,5 V -paristoja ja kiinnitä se ruuveilla.

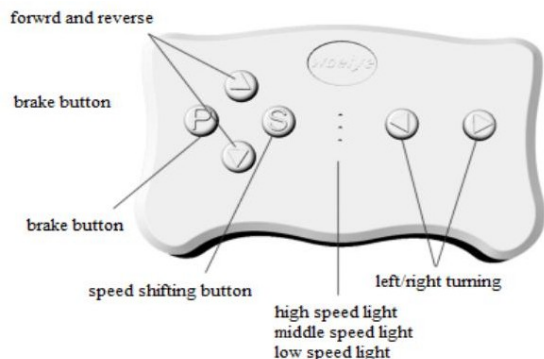

Warning !

**Remote is for adult using
only. Kids are prohibited to
use remote.**

Autossa on kaukosäätimen toiminto: kun autoa ohjataan kaukosäätimellä, kaasupoljinta ei voi käyttää. Irrota kaukosäädin, niin kaasupoljinta voi taas käyttää.

Kaukosäädin: Avaa paristokotelo ja aseta siihen 2 kpl AAA LRO3 -paristoa. Kun paristot on kiinnitetty oikein, näkyviin tulee taajuusvalo ja nopeusvalo syttyy. Huom. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

- 1) . Taajuuden kytkeä: Paina taajuuspainiketta 2–4 sekuntia. Auton käynnistyspainike vilkkuu hitaalla nopeudella. Se on kytkeytynyt automaattisesti, kun hitaan nopeuden merkkivalo palaa. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, ota akku pois ja käynnistä se uudelleen yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
- 2) . Jarrupainike: paina jarrupainiketta, auto pysähtyy. Paina sitä uudelleen, jarru vapautuu.
- 3) Nopeuspainike: paina S-painiketta nopeuden muuttamiseksi. Yksi painallus tarkoittaa, että nopeus muuttuu kerran. 3 valoa kaukosäätimessä tarkoittaa 3 nopeutta, ylempi valo tarkoittaa suurta nopeutta, keskimäinen valo tarkoittaa keskisuurta nopeutta ja alin valo tarkoittaa pientä nopeutta. Huomautukset: Nopeuden vaihtaminen on mahdollista vain eteenpäin ajon suunnassa.
- 4) Eteen/taakse-painike: Se on tarkoitettu ohjaamaan autoa eteen- tai taaksepäin. Paina painiketta ja auto liikkuu valitsemaasi tavalla, ja nopeus kasvaa asteittain äkillisten iskujen välttämiseksi.
- 5) Oikealle/vasemmalle-painike: Sillä ohjataan autoa kääntymään oikealle tai vasemmalle.

Erityishuomautus: Kaukosäätimessä on virransäästötoiminto. Jos sitä ei käytetä 10 sekuntiin, se sammuu itsestään ja kaikki valot sammuvat. Käynnistä se painamalla mitä tahansa painiketta.

10. Varoitukset ja turvallisuusohjeet:

Varoitus!

Tukehtumisvaara: Pienet osat, ei alle 3-vuotiaille lapsille. Hävitä kaikki muovipussit. Asennus vaatii aikuisen apua. Ole varovainen pakkausta avatessasi, koska asennettavat komponentit voivat olla vaarallisia, pieniä osia/teräviä reunoja. Tarkista, että laturi on hyvässä kunnossa, mukaan lukien johto ja pistoke.

Lopeta sen käyttö, jos se näyttää jollain tavalla rikkoutuneelta.

Älä aja seuraavilla alueilla:

1. Lasilla, vesistöjen lähellä, epätasaisella maastolla ja rinteillä
2. Yleisillä teillä, joilla liikkuu muita ajoneuvoja ja jalankulkijoita
3. Paikoissa, joissa on mahdollista törmätä muihin esineisiin
4. Muilla vaarallisilla alueilla
5. Älä aja pimeässä
6. Älä aja sateella tai lumella. Älä aja autolla, jos ikä tai paino ei ole oikea.



11. Erityiset huomautukset ennen lataamista:

Lataus on suoritettava aikuisen toimesta. Lapset eivät saa koskettaa laturia tai akkua.

Varoitus!

1. Autossa saa käyttää vain siihen tarkoitettuja akkuja ja latureita.
2. Älä käytä auton akkua tai laturia muihin tuotteisiin.
3. Älä muuta rakennetta tai kaapelijohtoja.
4. Älä yhdistä plus- ja miinusnapoja työkaluilla.
5. Pidä akku aina kuivana.
6. Pidä akku poissa tulen tai tupakoinnin läheisyydestä, erityisesti latauksen aikana.
7. Lataa auto kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.
8. Älä avaa akkua tai laturia.
9. Älä käännä akkua ylösalaisin.
10. Älä lataa, jos laturissa on vikaa.
11. Akku lämpenee lataamisen aikana, mutta pysäytä lataus ja tarkista, onko se liian kuuma.
12. Pidä akku aina kunnolla paikallaan.
13. Pidä akku täyteen ladattuna, jos sitä ei käytetä, ja lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
14. Laturi ja akku eivät ole leluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

Erityinen VAROITUS akulle:

Sammuta auto latauksen aikana.

Lataa auto 4–6 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa, mutta enintään 10 tuntia. Lataa auto ajoissa, jos nopeus hidastuu käytön jälkeen.

Lataa auto 8–12 tuntia joka kerta käytön jälkeen, mutta enintään 20 tuntia.

12. Varo akkua ja latausta!

1. Älä muuta rakennetta tai sähkökaapeleita. Korjaukset on suoritettava ammattitaitoisen henkilöstön toimesta.
2. Älä käytä muihin tarkoituksiin.
3. Kytke akku oikeassa järjestyksessä.
4. Lataus on järjestettävä aikuisen toimesta tai hänen ohjauksellaan.
5. Älä sekoita erilaisia akkutyppejä autossa.
6. Hävitä käytetty akku asianmukaisesti. Tämä ei ole lelu.
7. Kytke laturi suoraan pistorasiaan.
8. Kytke latausliitin vaihtovirralla toimivaan pistorasiaan.

Lataus on suoritettava aikuisen toimesta. Lue latausta koskevat huomautukset huolellisesti.

13. Sulakkeen huolto

Tarkista laturi huolellisesti säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa. Jos havaitset ongelmia, lopeta laitteen käyttö, kunnes se on korjattu.

Varmistus: Autossa on itsestään palautuva varmistus. Ylikuormituksen tai väärän käytön yhteydessä varmistus sammuttaa auton 15–20 sekunniksi ja palauttaa sen sitten. Varmistus on asennettu istuimen alle.

Varmista, että sulake toimii oikein

- 1 Älä kuormita yli 60 kg
- 2 Älä vahingoita johtoja ja sähköosia vedellä tai muilla nesteillä.
- 3 Älä muuta sähköjärjestelmää ja rakennetta.

Voitele metalliosat pienellä määrällä voiteluöljyä käytön jälkeen kulumisen ja ruostumisen estämiseksi.

Auto tulee sijoittaa kauas tulesta ja välttää pitkäaikaista voimakasta auringonpaistetta. Älä käännä autoa ylösalaisin tai kallista sitä. Sijoita se huonolla säällä sisätiloihin tai peitä se pressulla.

Autoa ei saa pitää lähellä kuumia esineitä, kuten uunia tai patteria, jotta muoviosat eivät vahingoitu. Pidä auto kaukana helposti syttyvistä esineistä tulipalon vaaran välttämiseksi.

Akun kunnossapito: lataa akku aina käytön jälkeen; lataus on suoritettava aikuisen toimesta; pidä akku aina täyteen ladattuna ennen pitkäaikaista varastointia, ja lataa se kerran kuukaudessa akun kapasiteetin säilyttämiseksi. Puhdista auto kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistukseen kemiallisia nesteitä. Älä käytä saippuaa ja vettä puhdistukseen.

Älä aja autolla sateella tai lumisateella, koska se vahingoittaa moottoria, akkua ja kaapeleita.

Varmista, että auto on sammutettu, jos se on pitkään varastoituna.

Käytä oikeaa sulaketta tämän auton mukaisesti.

Älä muuta kaapeleita tai sulakkeen rakennetta. Korjaukset on annettava ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.

14. Vianetsintä

Ongelma	Tarkastukset	Ratkaisut
Moottori ei pyöri	1. Tarkista, onko sulake irrotettu? 2. Tarkista, onko poljinkytkimen kosketus huono. 3. Tarkista, onko moottorin liitin hitsattu. 4. Tarkista, että moottorin johdot on kytketty. 5. Kytke moottori ja akku, tarkista, että kaikki on kunnossa.	Kyllä, käynnistä auto uudelleen. Ei, tarkista seuraava! Kyllä, korjaa liitin. Ei, tarkista seuraava! Ei, kytke se. Kyllä, tarkista seuraava! Ei, kytke se. Kyllä, tarkista seuraava! Ei, vaihda moottori. Kyllä, ohjauspaneeli on
Vain eteenpäin tai vain taaksepäin	1. Tarkista, että eteen-/taaksepäin-kytkin on hyvin kytketty. 2. Tarkista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein.	rikki. Ota yhteyttä myyjään. Ei, vaihda kytkin Kyllä, siirry seuraavaan! Ei, kytke ne!
Vain alhainen nopeus	1. Tarkista akun jännite? 2. Tarkista, onko nopeus suurempi, jos kytket moottorin suoraan akkuun?	Kyllä, ohjauspaneeli on rikki. Ota yhteyttä myyjään. Ei, lataa Kyllä, siirry seuraavaan. Kyllä, ajokortti on korjattava. Ota yhteyttä myyjään.
Ei palautetta autosta kaukosäätimeen	1. Tarkista, toimiiko jarrutus. 2. Tarkista, onko kaukosäätimessä paristoja. 3. Tarkista, että vastaanottokaapelit ovat kunnolla kytkettyinä.	Kyllä, paina jarrua, niin jarru vapautuu Ei, normaalia. Kyllä, kytke se Ei, asenna paristo. Kyllä, kytke kaikki kaapelit uudelleen. Ei, normaalia.
Tehoton lataus	1. Tarkista, että akkukaapeli on kytketty. 2. Tarkista, että laturi kuumenee latauksen	Kyllä, kytke ne toisiinsa. Ei, siirry seuraavaan. Ei, laturi on rikki. Ota yhteyttä
Ei ääntä eikä valoa.	aikana. 1. Tarkista, onko ääni- ja valokytkin kytketty oikein. 2. Tarkista, että kaikki johdot on kytketty kunnolla akusta auton muihin osiin.	myyjään. Ei, vaihda uusi kytkin. Kyllä, tarkista seuraava. Ei, kytke ne uudelleen. Kyllä,
Pyörät eivät käänny kääntää	1. Tarkista, että kuljettajan paino on yli 100 kg. 2. Tarkista, ettei tie ole tasainen. 3. Tarkista, että pyörä pyörii vapaasti.	normaalisti Ei, siirry seuraavaan. Kyllä, normaalisti, auto kulkee normaalisti tasaisella tiellä. Ei, siirry seuraavaan.
Auto pysähtyy säännöllisin väliajoin	1. Tarkista akun jännite. 2. Tarkista, onko nopeus suurempi, jos kytket moottorin suoraan akkuun?	Ei, pyörät ja akselit ovat kunnossa. Ei, lataa Kyllä, siirry seuraavaan. Kyllä, ajokortti on korjattava. Ota yhteyttä myyjään.

Tarkista, että vapaakäynti toimii kunnolla.



AKUN JÄTTEENKÄSITTELY: SISÄLTÄÄ SULJETTUJA lymbatterioita. AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ.

Hävitä vanhat akut hyväksytyssä kierrätyspisteessä. Ota yhteyttä paikalliseen ympäristönsuojeluviranomaiseen saadaksesi lisätietoja.



Aikuinen suorittama asennus vaaditaan.

Ole varovainen pakkausta avatessasi, koska asennettavat osat voivat olla vaarallisia, pieniä tai teräviä.

Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

Aikuisten valvonta on tarpeen vahinkojen riskin vähentämiseksi.

Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille sen maksiminopeuden vuoksi.

Suurin käyttäjäpaino on 60 kg.

Istu aina istuimella.

Käytä aina kenkiä ja älä koskaan anna useamman kuin kahden lapsen olla autossa.

Älä koskaan käytä tiellä, moottoriajoneuvojen lähellä, jyrkillä rinteillä tai portailla, uima-altailla tai muilla vesistöillä.

Aikuinen suora valvonta on välttämätöntä. Pidä aina lapsi silmällä, kun hän istuu ajoneuvossa.

Suorituskykystandardi:

EN71 -1: EN71-1:2014+A1:2018 mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet; EN71-

2: 2011+A1:2014 palavuustesti;

EN71-3:2019 tiettyjen elementtien siirtymisestä;

EN62115:2005+A12:2015 sähköisten lelujen turvallisuudesta Poissulkemislauseke Poissulkemisliite E & liite ZC & liite;

US ASTM F963-17 fysikaalisista ja mekaanisista testeistä, lukuun ottamatta kohtia 4.25, 5.15, 6.5, 6.6, 7.2;

US ASTM F963-17 muiden materiaalien kuin tekstiilimateriaalien paloturvallisuustesteistä;

US ASTM F963-17, kohta 4.3.5.2(b), liukoisten alkuaineiden pitoisuudet pinnoittamattomissa

materiaaleissa; US ASTM F963-17, liukoisten alkuaineiden pitoisuudet pinnoitteissa;

US ASTM F963-17 kokonaispitoisuudelle.



Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi