


Manuel Truckster

A730-2 12V

(2020006)

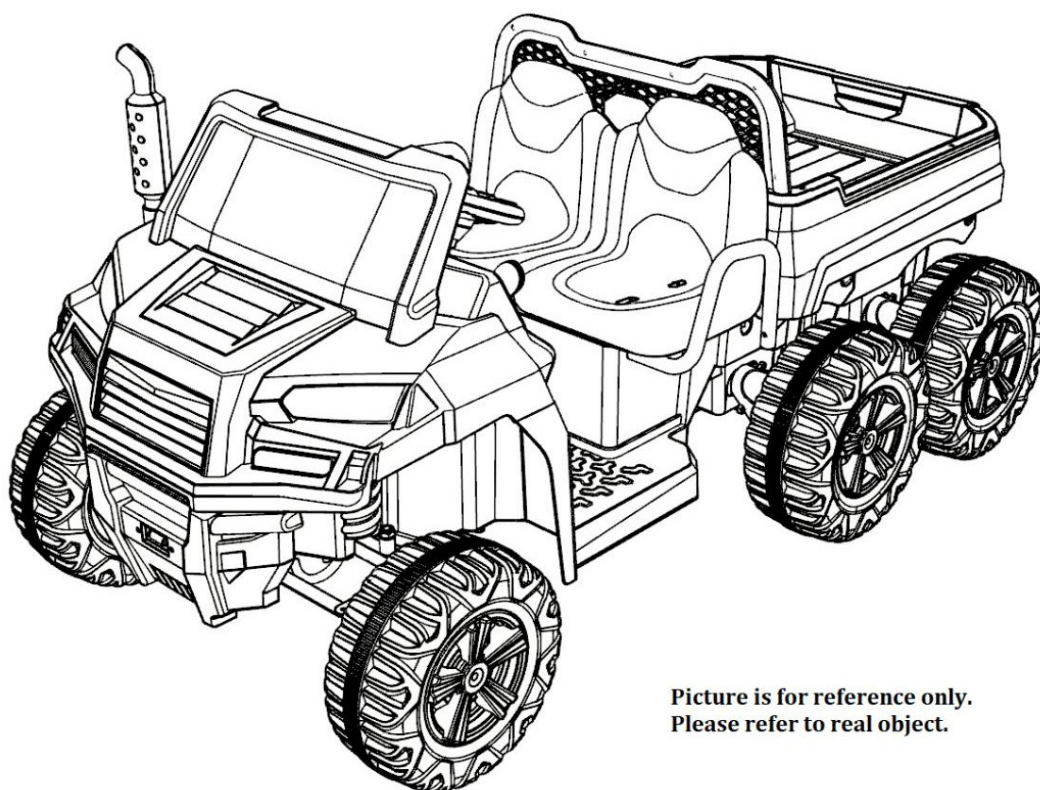

Picture is for reference only.
Please refer to real object.

Bemærk

Fladvognen er kun til leg; lad ikke personer eller andre tunge genstande køre med.



- Læs manualen omhyggeligt inden monteringen
- Opbevar manualen til senere brug
- Manualen er kun beregnet til montering og brug. Detaljer kan forbedres og opdateres, herunder struktur, udseende, emballage, funktioner osv. Hvis der er forskelle mellem manualen og det faktiske produkt, skal du henvise til det faktiske produkt.

1. Før monteringsarbeid

Advarsel!

Fare for kvælning: Små dele, ikke egnet til børn under 3 år. Bortskaf alle plastposer.

Der kræves opsyn af en voksen ved monteringsarbejde. Vær forsigtig, når du pakker komponenterne ud, da der kan være små dele/skarpe kanter.

Kontroller, at opladeren er i god stand, herunder ledningen, stikket og andre detaljer. Stop med at bruge den, hvis opladeren ser beskadiget ud på nogen måde.

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke):



Phillips screwdriver



socket wrench

2. Specifikationer:

Motor: 12V 540 (10000 o/min) x 4

Batteri: 12V 7ah x 2

Oplader: 12V1500mA

Sikring: 15A


Maksimal hastighed: 5-7 km/t

Anbefalet alder: 3 år+

Maksimal belastning: 60 kg

Produktstørrelse: 1500×790×720 mm

Opladningstid: 8-12 timer

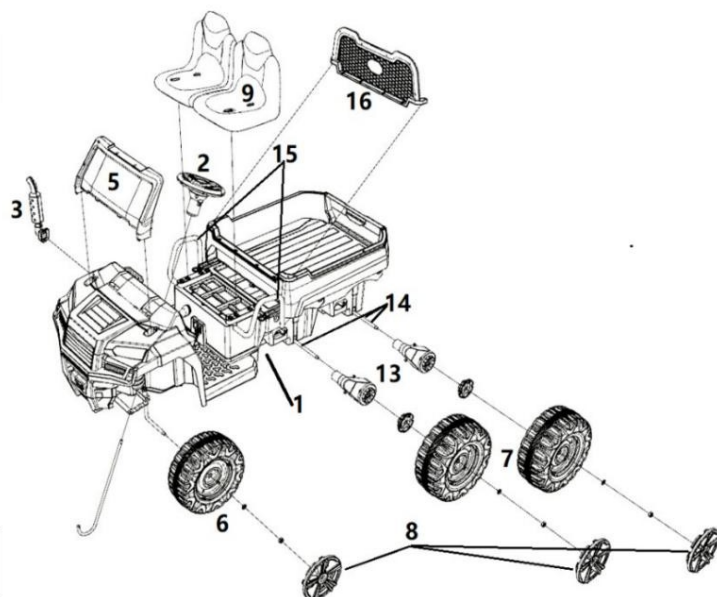


3. Eksploderet tegning og reservedelsliste

Nej	Delnavn	Antal	Nej	Delnavne	Mængde
1	Chassis	1	9	Sæde	1
2	Ratt	1	10	Oplader	1
3	Skorsten	1	11	Skruesæt	1
4	Fjernbetjening	1	1	Manual	1
5	Forrude	1	13	Motor (venstre og højre)	4
6	Forhjul	2	14	Bagaksel	1
7	Baghjul	4	15	Metallskinne	1
8	(kørende) Hjulkapsel	4	16	Lastdæksel	1
Bemærk: Nogle dele skal fastgøres fra to sider.					


Skruesæt

Dele		Antal	Anvendelsesområde
A	Gevindskrue 4x12	8	Frontsvingkonstruktion
B	Gevindskrue 4x12	1	Skorsten
C	Gevindskrue 4x12	6	Lastbeskyttelse
D	Gevindskrue 4x12	4	Sæde
E	Gevindskrue 4x12	(2	Forrude Styrestangskrog
F	Afstandsstykke M10	1	Styrestangskrog
G	Splitstift	1	

4. Drejemekanisme og stangmontering

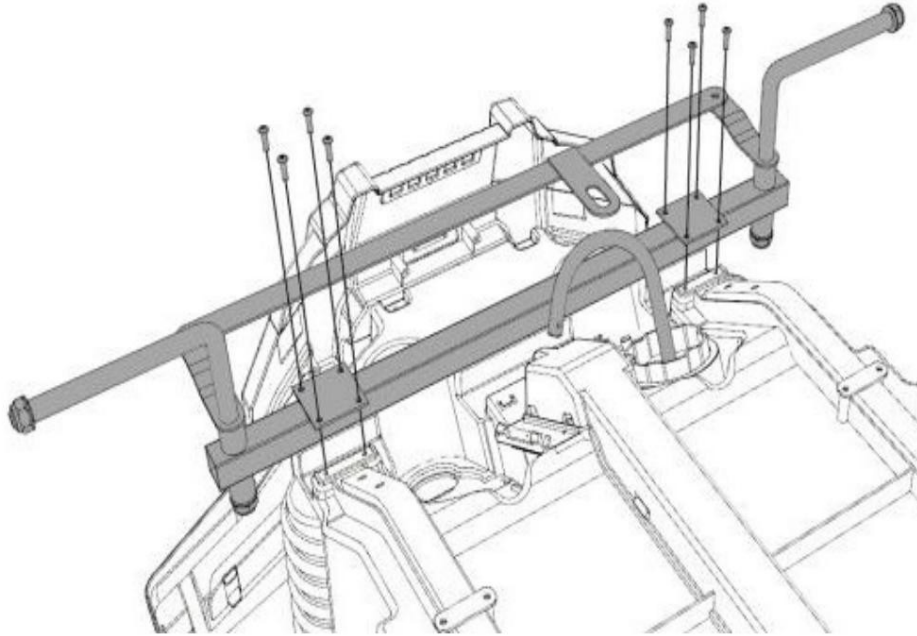


A. Drej drejeledskroget og placér drejeledskonstruktionen på plastchassiset, så skruehullerne er i den rigtige position, og fastgør dem derefter med 8 gevindskruer.

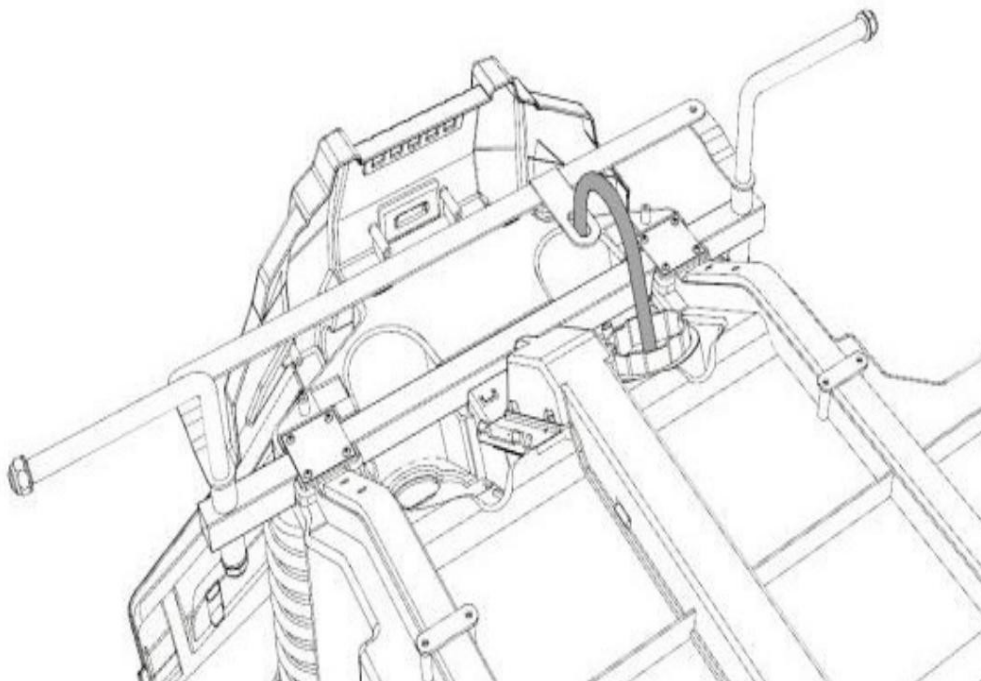


B. Drej styretøjskroget, så kroghovedet er korrekt placeret mod styretøjshullet på styretøjet, og skub det derefter gennem hullet. Placer derefter M10-afstandsstykket på kroghovedet, og lås det med splitten.

5. Montering af hjul og rat

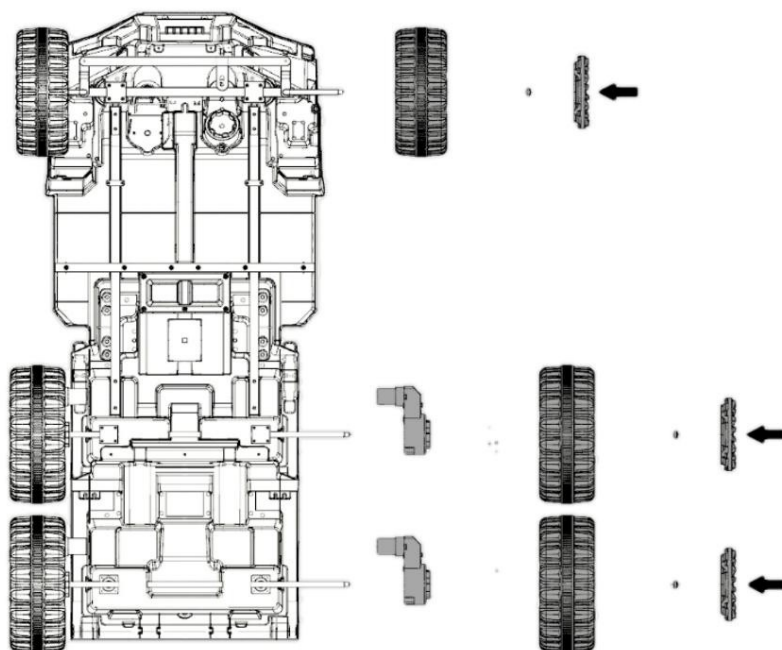


A. Indsæt hjulakslerne gennem chassiset og monter motorhjulet med afstandsstykker og M10-møtrikker, fastgør derefter hjulafdækningen i den korrekte position og tryk den fast for at låse den. (Bemærk: motorene skal skelnes mellem venstre og højre.)

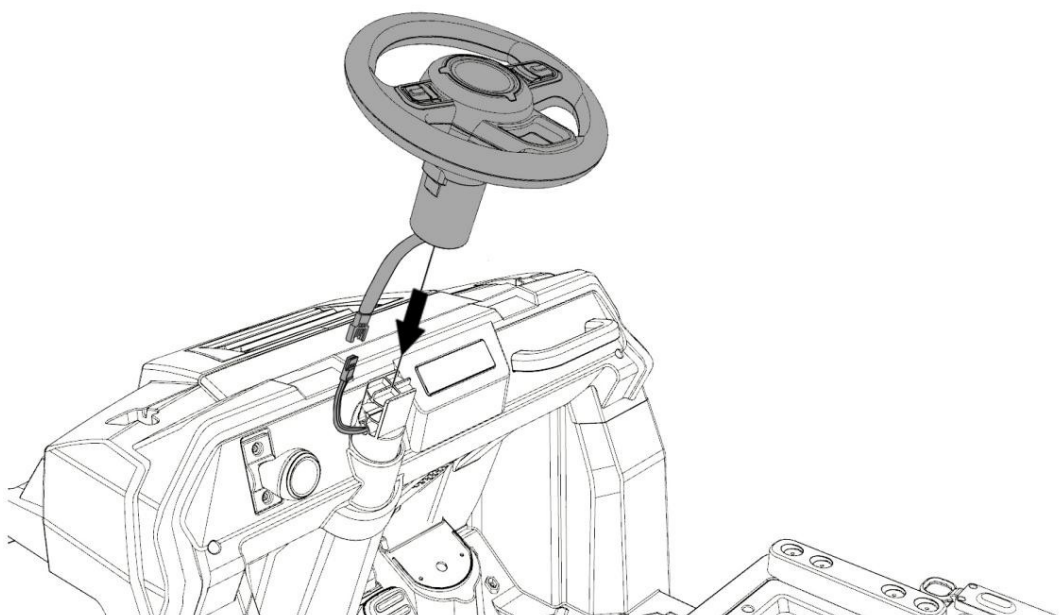


B. Tilslut ratkablet til det tilsvarende kabel i bilen, og sørg for, at kabelforbindelserne er farvekodede. Indsæt derefter kablet i kabelhullet, og fastgør rattet med en klemme.


6. Montering af forrude, skorsten og lastdæksel

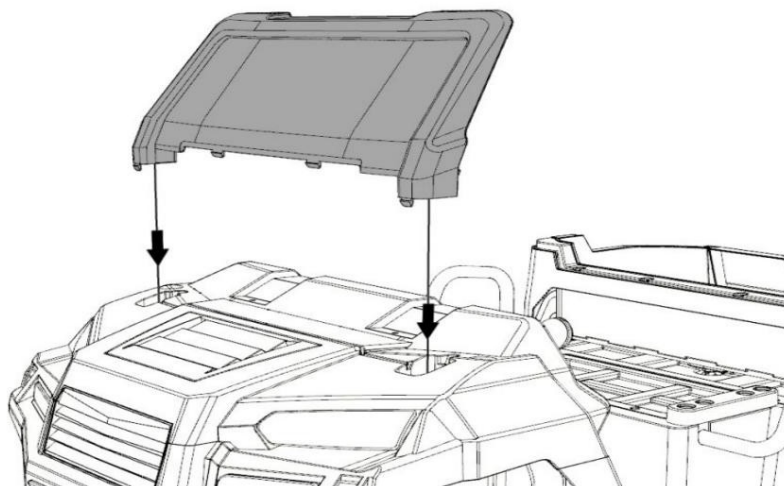

A. Monter forruden i spalten og fastgør den med 2 gevindskruer.

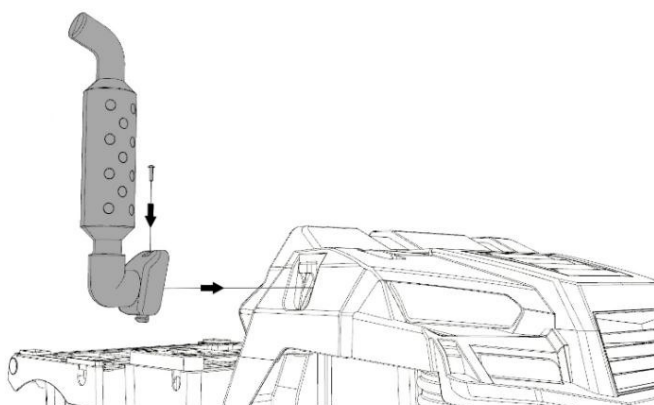


B. Monter skorstenen i spalten og fastgør den med gevindskruer.

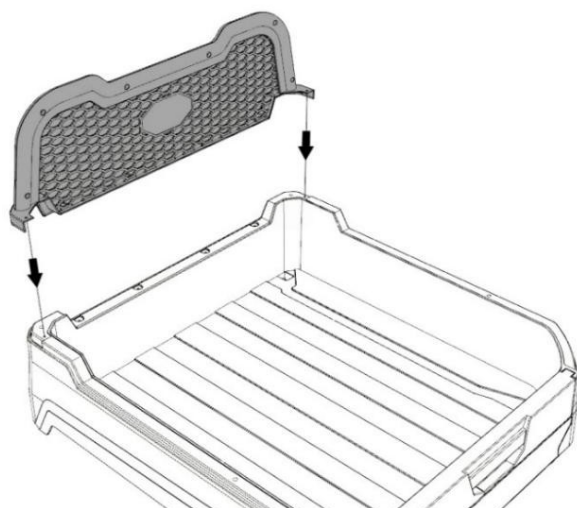


C. Placer lastbeskyttelsen i den korrekte position og fastgør den med 6 gevindskruer.

Monteringstrin

Monter bagklappen.

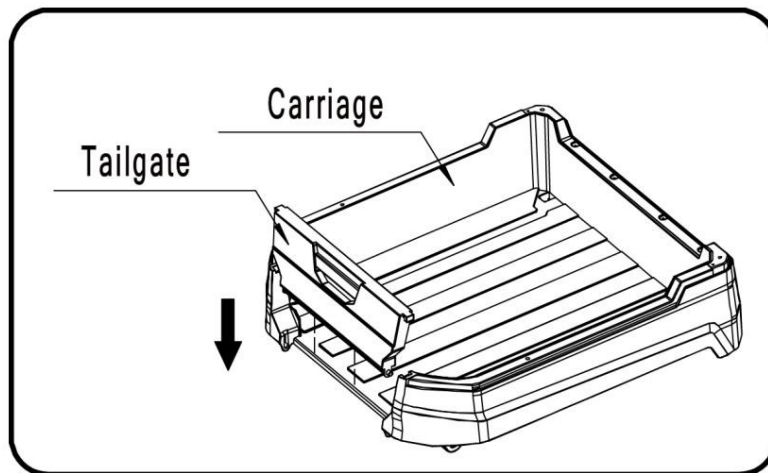


Som vist på billedet skal bagklappen monteres i den tilsvarende position.

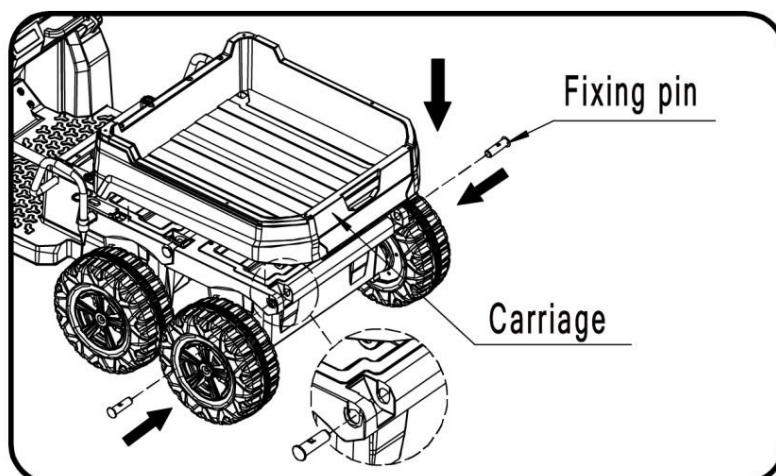

Monter ladet.

Monter ladet i den korrekte position som vist på billedet, og fastgør det med fastgørelsesstiften.

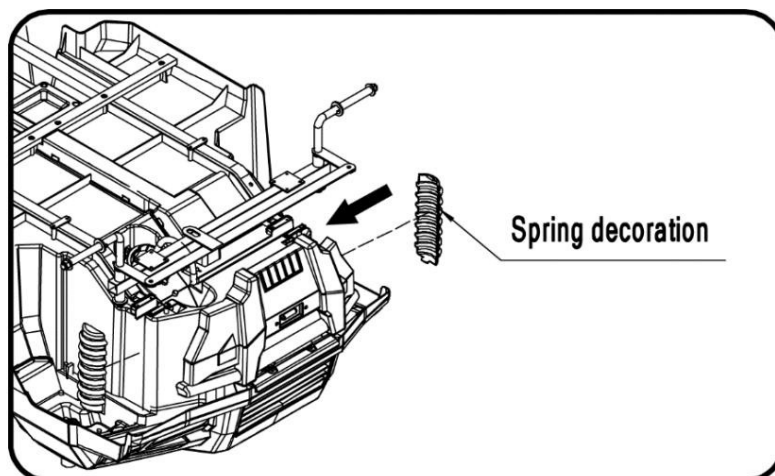


Monter fjedredecorationen


Som vist på billedet skal du montere fjedredecorationen på det tilsvarende sted.




7. Batterikabelforbindelse, metalskinne og sæde monteringspunkt.

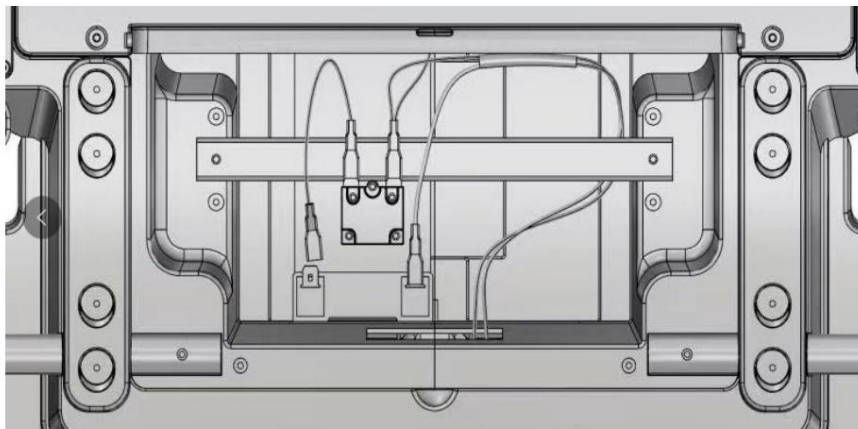

A. Tilslut batterikabelterminalerne farve til farve, og tilslut derefter motorterminalerne til de to andre terminaler fra styreenhedens kabelterminaler, ingen farveforskel

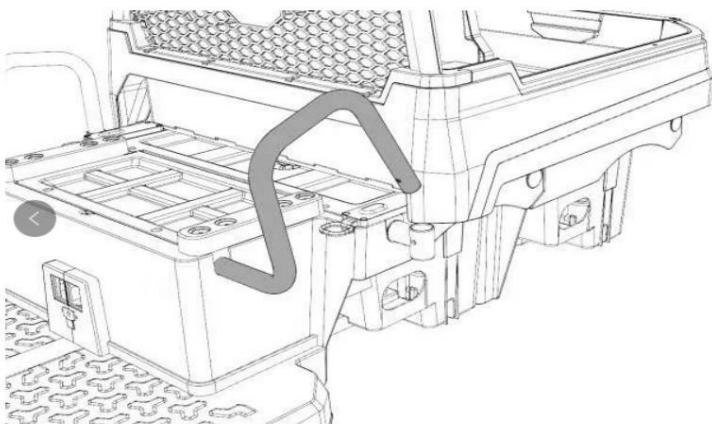


B. Se billedet, indsæt de to sider af metalskinnen i de to huller, og fastgør dem med to gevindskruer og en maskinskrue og møtrik. Dæk derefter batterirummet, og fastgør det med gevindskruer.

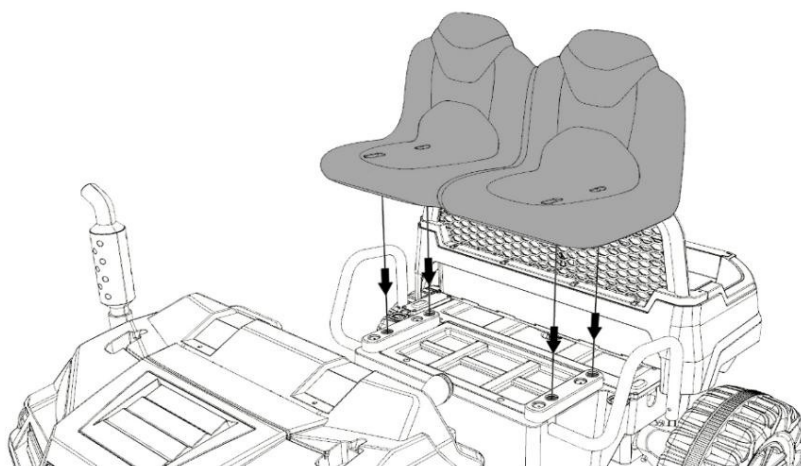


C. Placer sædet i den korrekte position og fastgør det med 4 skruer.

Bemærk, at sædet kan justeres mellem forskellige skruehulpositioner.

8. Funktionsdiagram

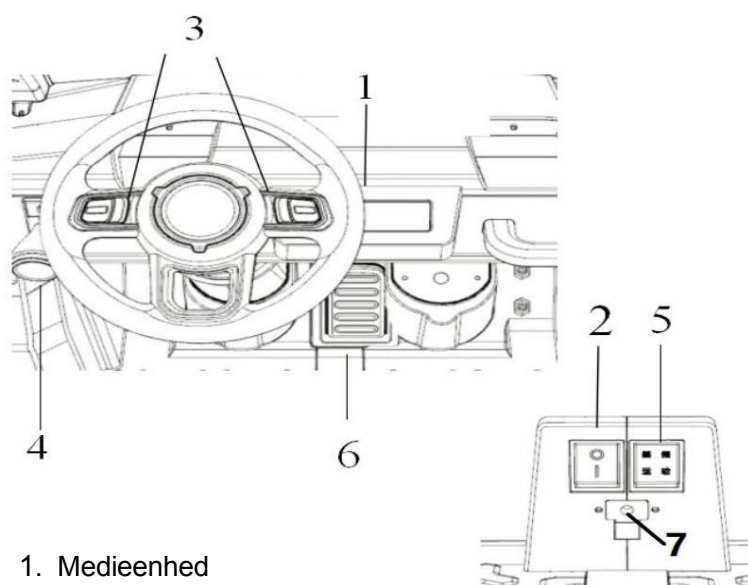

1. Medieenhed
2. Tænd/sluk-knap
3. Horn
4. Gearstang
5. Høj/lav hastighed
6. Gaspedal.
7. Opladningsport

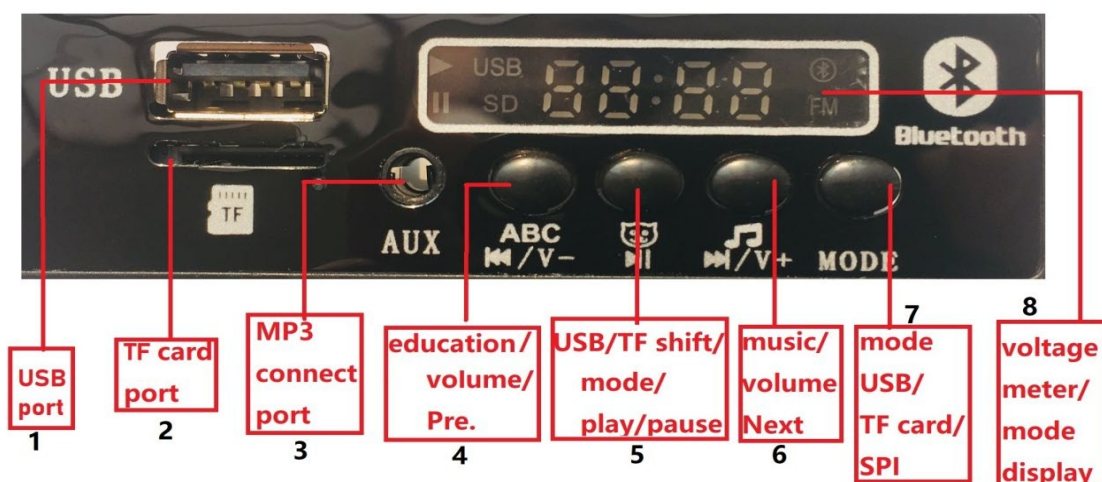


1. USB-port: afspil musikfiler på USB-enhed.
2. TF-kortport: afspil musikfiler på TF-kort.
3. AUX-port: tilslut MP3-enhed eller mobiltelefon for at afspille relaterede filer.
4. Afspilningsknap til undervisningsfiler & Pre. filskift (kort tryk)/lydstyrke ned (langt tryk)
5. Afspilningsknap til historier / afspilnings- eller pauseknap i USB/TF-korttilstand
6. Musikafspilningsknap og Næste. Filskift (kort tryk)/volumen op (langt tryk)
7. Mode-knap: skifter tilstand fra Bluetooth til USB-tilstand.
8. Spændingsmålerdisplay og tilstandsdisplay

Indsæt USB-enhed eller TF-kort og afspil; andre afspilningsfiler stoppes.

9. Fjernbetjeningsfunktioner:

Bemærk: Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne og åbne batterirummet, sæt 2 AAA 1,5 V-batterier i og fastgør med skruer.

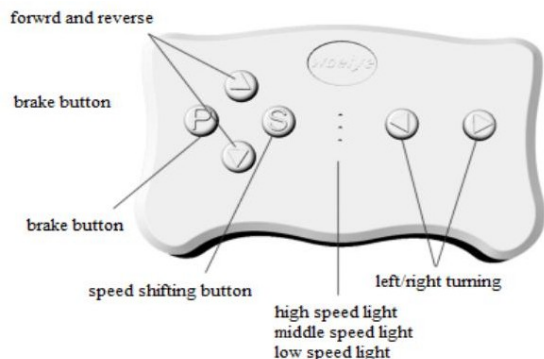

Warning !

**Remote is for adult using
only. Kids are prohibited to
use remote.**

Bilen har en fjernbetjeningsfunktion: Når den styres med fjernbetjeningen, virker acceleratorpedalen ikke. Frakobl fjernbetjeningen, så acceleratorpedalen virker igen.

Fjernbetjening: Åbn batterirummet og indsæt 2 AAA LRO3-batterier. Hvis batterierne er korrekt fastgjort, tændes frekvenslampen og hastighedslampen lyser. Bemærk: Batterier medfølger ikke.

1) Frekvensforbindelse: Tryk på frekvensknappen i 2-4 sekunder. Startknappen på bilen blinker ved lav hastighed. Den er automatisk tilsluttet, når du ser lyset for lav hastighed. Hvis lyset stadig blinker, skal du fjerne batteriet og genstarte det igen som i ovenstående trin.

2) Bremseknep: Tryk på bremseknappen, og bilen stopper. Tryk på den igen, og bremsefunktionen frigøres.

3) Hastighedsknap: Tryk på S-knappen for at ændre hastigheden. Et tryk betyder, at hastigheden ændres én gang. 3 lys på fjernbetjeningen betyder 3 hastigheder, det øverste lys betyder høj hastighed, det midterste lys betyder medium hastighed og det nederste lys er lav hastighed. Bemærkninger: Hastighedsændringer kan kun foretages i fremadgående retning.

4) Frem/bak-knap: Denne knap bruges til at styre bilen fremad eller bagud. Tryk på en knap, og bilen kører som valgt, og hastigheden øges gradvist for at undgå pludselige ryk.

5) Højre/venstre drejeknap: Denne knap bruges til at styre bilen til højre eller venstre.

Særlig bemærkning: Fjernbetjeningen har en energibesparende funktion. Hvis den ikke bruges i 10 sekunder, slukker den automatisk, og alle lys slukkes. Tryk på en vilkårlig knap for at genstarte den.

10. Advarsler og sikkerhedsforholdsregler:

Advarsel!

Fare for kvælning: Små dele, ikke egnet til børn under 3 år. Bortskaf alle plastposer. Skal monteret af en voksen. Vær forsigtig, når du pakker ud, da komponenter, der skal monteret, kan udgøre en fare, små dele/skarpe kanter. Kontroller, at opladeren er i god stand, inklusive ledningen og stikket.

Stop med at bruge den, hvis den ser beskadiget ud på nogen måde.

Kør ikke på/i følgende områder:

1. På glas, nær vandveje, ujævnt terræn og skråninger
2. Offentlige veje med andre køretøjer og områder, hvor der går mennesker
3. Hvor det er muligt at kolliderer med andre genstande
4. Andre usikre områder
5. Kør ikke i mørke
6. Kør ikke i regn eller sne. Kør ikke bilen, hvis alder eller vægt ikke er korrekt.



11. Særlige bemærkninger før opladning:

Opladning skal udføres af en voksen. Børn må ikke røre ved opladeren eller batteriet.

Advarsel!

1. Kun det batteri og den oplader, der følger med bilen, må bruges.
2. Brug ikke bilens batteri eller oplader til andre produkter.
3. Du må ikke ændre strukturen eller kabelforbindelserne.
4. Tilslut ikke de positive og negative terminaler med værktøj.
5. Hold altid batteriet tørt.
6. Hold batteriet væk fra ild eller rygning, især under opladning.
7. Oplad bilen på tørre og velventilerede steder.
8. Åbn ikke batteriet eller opladeren.
9. Vend ikke batteriet på hovedet.
10. Oplad ikke, hvis der er noget galt med opladeren.
11. Batteriet bliver varmt under opladning, men stop og kontroller, om det er for varmt.
12. Sørg altid for, at batteriet er fastgjort korrekt.
13. Hold batteriet fuldt opladet, når det ikke er i brug, og oplad det mindst en gang om måneden.
14. Opladeren og batteriet er ikke legetøj. Hold dem væk fra børn.

Særlig ADVARSEL vedrørende batteriet:

Sluk bilen under opladning.

Oplad bilen i 4-6 timer før første brug, men ikke mere end 10 timer. Oplad bilen i tide, hvis hastigheden falder efter brug.

Oplad bilen i 8-12 timer efter hver brug, men ikke mere end 20 timer.

12. Forsigtighedsregler vedrørende batteri og opladning!

1. Undlad at ændre strukturen eller de elektriske kabler. Reparationer skal udføres af professionelt personale.
2. Brug ikke til andre formål.
3. Tilslut batteriet i den rigtige rækkefølge.
4. Opladning skal foretages af en voksen eller under en voksens vejledning.
5. Bland ikke forskellige typer batterier i en bil.
6. Bortskaf brugte batterier på korrekt vis. Dette er ikke et legetøj.
7. Tilslut opladeren direkte til stikkontakten.
8. Sæt opladningsstikket i stikkontakten.

Opladning skal udføres af en voksen. Læs de relevante opladningsinstruktioner omhyggeligt.

13. Vedligeholdelse af sikring

Kontroller opladeren omhyggeligt med jævne mellemrum for at sikre, at alt er i orden. Hvis der er problemer, skal du stoppe med at bruge den, indtil den er blevet repareret.

Sikring: Bilen er udstyret med en selvresetterende sikring. Ved overbelastning eller forkert brug vil sikringen slukke for bilen i 15-20 sekunder og derefter nulstille den. Sikringen er monteret under sædet.

For at undgå problemer med sikringen

- 1 Overbelast ikke med mere end 60 kg
- 2 Undgå at beskadige ledninger og elektriske dele med vand eller andre væsker.
- 3 Du må ikke ændre det elektriske system og strukturen.

Smør de relevante metaldele med lidt smøreolie efter en periode med brug for at undgå slitage og rust.

Bilen skal placeres væk fra ild og undgå langvarig udsættelse for stærkt sollys. Vend ikke bilen på hovedet eller vælt den.

Placer den indendørs i dårligt vejr eller dæk den med en presenning.

Bilen skal holdes væk fra varme genstande såsom ovne eller radiatorer osv. for at undgå beskadigelse af plastdele. Hold bilen væk fra brandfarlige genstande for at undgå brandfare.

For at vedligeholde batteriet skal det oplades efter hver brug. Opladning skal udføres af en voksen. Sørg altid for, at det er fuldt opladet, før det opbevares i længere tid, og det skal oplades en gang om måneden for at opretholde batteriets kapacitet. Rengør bilen med en tør klud. Brug ikke kemiske væsker til rengøring. Brug ikke sæbe og vand til rengøring.

Kør ikke bilen, når det regner eller sner, da dette vil beskadige motoren, batteriet og kablerne.

Sørg for, at bilen er slukket, hvis den opbevares i længere tid.

Brug den korrekte sikring til denne bil.

Du må ikke ændre kablerne og sikringsstrukturen. Reparationer skal udføres af professionelt personale.

14. Fejlfinding

Problem	Kontroller	Løsninger
Motoren drejer ikke	1. Kontroller, om sikringen er afbrudt. 2. Kontroller, om pedalkontakten har dårlig kontakt. 3. Kontroller, om motorterminalen er svejset. 4. Kontroller, om motorkablerne er tilsluttet. 5. Tilslut motoren og batteriet, og kontroller, om alt er i orden.	Ja, start bilen igen. Nej, tjek den næste! Ja, reparer stikket. Nej, tjek den næste! Nej, tilslut den. Ja, tjek den næste! Nej, tilslut den. Ja, tjek den næste! Nej, udskift motoren. Ja, kontrolpanelet er ødelagt. Kontakt sælgeren.
Kun fremad eller kun bagud	1. Kontroller, om frem/bak-kontakten er tilsluttet korrekt. 2. Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet.	Nej, udskift kontakten Ja, gå videre til den næste! Nej, tilslut dem! Ja, kontrolpanelet er i stykker. Kontakt sælgeren.
Kun lav hastighed	1. Kontroller batterispændingen? 2. Kontroller, om hastigheden er højere, hvis du tilslutter motoren direkte til batteriet?	Nej, oplad Ja, fortsæt til den næste. Ja, kørekortet skal repareres. Kontakt sælgeren.
Ingen feedback fra bilen til fjernbetjeningen	1. Kontroller, om bremsene virker. 2. Kontroller, om fjernbetjeningen har batterier. 3. Kontroller, om modtagerkablerne er tilsluttet korrekt.	Ja, tryk på bremsen, så bremsen slipper Nej, det er normalt. Ja, tilslut den Nej, sæt batteri i. Ja, tilslut alle kabler igen. Nej, normalt.
Ineffektiv opladning	1. Kontroller, om batterikablet er tilsluttet. 2. Kontroller, om opladeren bliver varm under opladning.	Ja, tilslut dem. Nej, fortsæt til næste trin. Nej, opladeren er defekt. Kontakt sælgeren.
Ingen lyd eller lys.	1. Kontroller, om kontakten til lyd og lys er korrekt tilsluttet. 2. Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet fra batteriet til andre dele af køretøjet.	Nej, udskift med en ny kontakt. Ja, kontroller den næste. Nej, tilslut dem igen. Ja,
Hjulene kan ikke dreje	1. Kontroller, om føreren vejer over 100 kg. 2. Kontroller, at vejen ikke er flad. 3. Kontroller, at hjulet ruller frit.	normalt Nej, fortsæt til næste trin. Ja, normalt, bilen kører normalt på flade veje. Nej, gå videre til den næste.
Bilen stopper med jævne mellemrum	1. Kontroller batterispændingen. 2. Kontroller, om hastigheden er højere, hvis du tilslutter motoren direkte til batteriet.	Nej, hjulene og akslerne er i orden. Nej, oplad Ja, gå videre til den næste. Ja, rattet skal repareres. Kontakt sælgeren.

Kontroller, om friløbshjulet drejer korrekt.



BORTSKAFFELSE AF BATTERIER: INDEHOLDER FORSEGLEDE BLYSYREBATTERIER. BATTERIER SKAL GENANVENDES.

Bortskaf gamle batterier på en godkendt genbrugsstation. Kontakt dit lokale miljøbeskyttelseskontor for yderligere information.



Skal samles af en voksen.

Vær forsigtig ved udpakning, da komponenter, der skal samles, kan udgøre en fare, små dele/skarpe kanter.

Lad aldrig barnet være uden opsyn.

Voksenovervågning er påkrævet for at reducere risikoen for skader.

Ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af den maksimale hastighed.

Maksimal brugervægt er 60 kg.

Sæt dig altid på sædet.

Bær altid sko, og lad aldrig mere end 2 børn sidde i bilen.

Må aldrig bruges på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder.

Direkte opsyn af en voksen er påkrævet. Hold altid øje med dit barn, når det sidder i køretøjet.

Ydeevnestandard:

EN71 -1: EN71-1:2014+A1:2018 for mekaniske og fysiske egenskaber; EN71-2:

2011+A1:2014 brandbarhedstest;

EN71-3:2019 om migration af visse elementer

EN62115:2005+A12:2015 om sikkerheden ved elektrisk legetøj Undtagelsesklausul Undtagen bilag E og bilag ZC og bilag; US

ASTM F963-17 for fysisk og mekanisk testning undtagen afsnit 4.25, 5.15, 6.5, 6.6, 7.2

US ASTM F963-17 for brandbarhedsprøvning af andre materialer end tekstilmaterialer

US ASTM F963-17 afsnit 4.3.5.2(2)(b) for indhold af opløselige elementer i materialer, der ikke er

overfladebelægninger; US ASTM F963-17 for indhold af opløselige elementer i overfladebelægninger;

US ASTM F963-17 for samlet blyindhold.



Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
Info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi