


Manuell Truckster

A730-2 12V

(2020006)

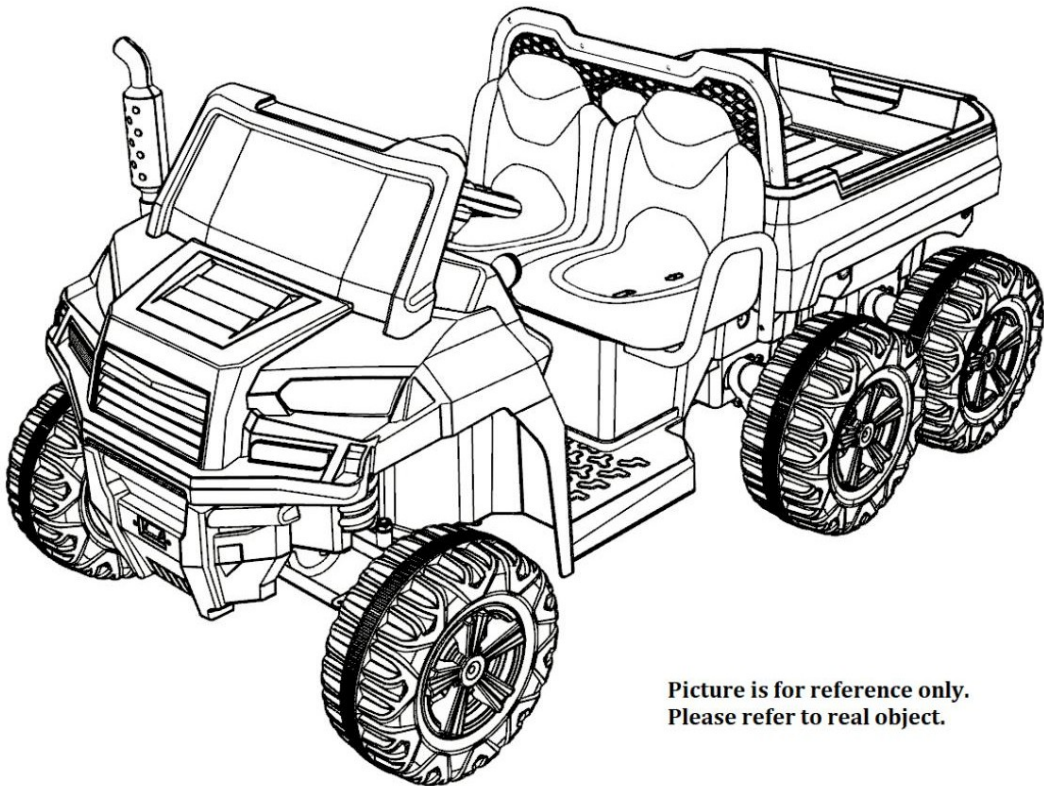

Picture is for reference only.
Please refer to real object.

Merk

Flateplaten er kun til lek; ikke last personer eller andre tunge gjenstander på den.



- Les bruksanvisningen nøye før monteringsarbeidet
- Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk
- Bruksanvisningen er kun ment for montering og bruk. Detaljer kan forbedres og oppdateres, inkludert struktur, utseende, emballasje, funksjoner osv. Hvis det er forskjeller mellom bruksanvisningen og det faktiske produktet, må du ta utgangspunkt i det faktiske produktet.

1. Før monteringsarbejde


Advarsel!

Kvelningsfare: Små deler, ikke egnet for barn under 3 år. Kast alle plastposer.

Voksen tilsyn er nødvendig under montering. Vær forsiktig når du pakker ut komponentene, da det kan være små deler/skarpe kanter.

Kontroller at laderen er i god stand, inkludert ledningen, støpselet og andre detaljer. Slutt å bruke den hvis laderen ser ut til å være skadet på noen måte.

Nødvendige verktøy (ikke inkludert):



Phillips screwdriver



socket wrench

2. Spesifikasjoner

Motor: 12 V 540 (10 000 o/min) x 4 Batteri:

12 V 7 Ah x 2

Lader: 12V1500mA

Sikring: 15A


Maksimal hastighet: 5-7 km/t

Egnet alder: 3 år+ Maksimal

lastekapasitet: 60 kg

Produktstørrelse: 1500 x 790 x 720 mm

Ladetid: 8-12 timer

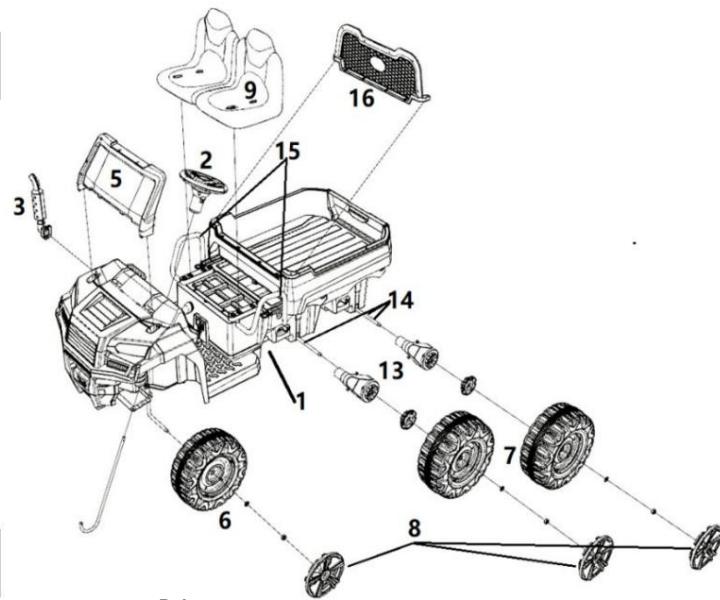


3. Eksplovert tegning og reservedelsliste


Ne	Delnavn	Ant	Delnavn	Mengde
1	Chassis	1	9	Sete
2	Ratt	1	10	Laderen
3	Skorstein	1	11	Skruesett
4	Fjernkontroll	1	1	Manuell
5	Frontrute	1	13	Motor (venstre og høyre)
6	Forhjul	2	14	Bakaksel
7	Bakhjul	4	15	Metallskinne
8	(kjøring) Hjuldeksel	4	16	Lastdeksel
Merk: Noen deler må festes fra to sider.		Skruesett		

Deler	Ant	Bruksområde
A Gjenget skrue 4x12	8	Frontsvingkonstruksjon Skorstein
B Gjenget skrue 4x12	1	Lastbeskyttelse
C Gjenget skrue 4x12	6	Sete
D Gjenget skrue 4x12	4	
E Gjenget skrue 4x12	2	Frontrute Styrestangskrok
F Avstandsstykke M10	1	Styrestangskrok
G Splint	1	

4. Svingmekanisme og stangfeste

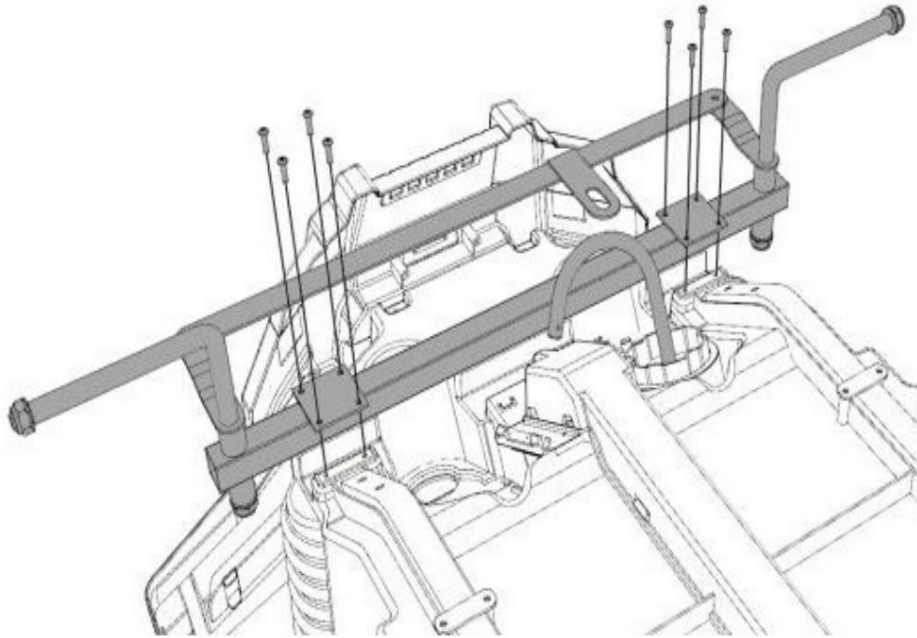


A. Drei svingstangskroken og plasser svingkonstruksjonen på plastchassiset, og sørg for at skruehullene er i riktig posisjon, og fest dem deretter med 8 gjengeskruer.

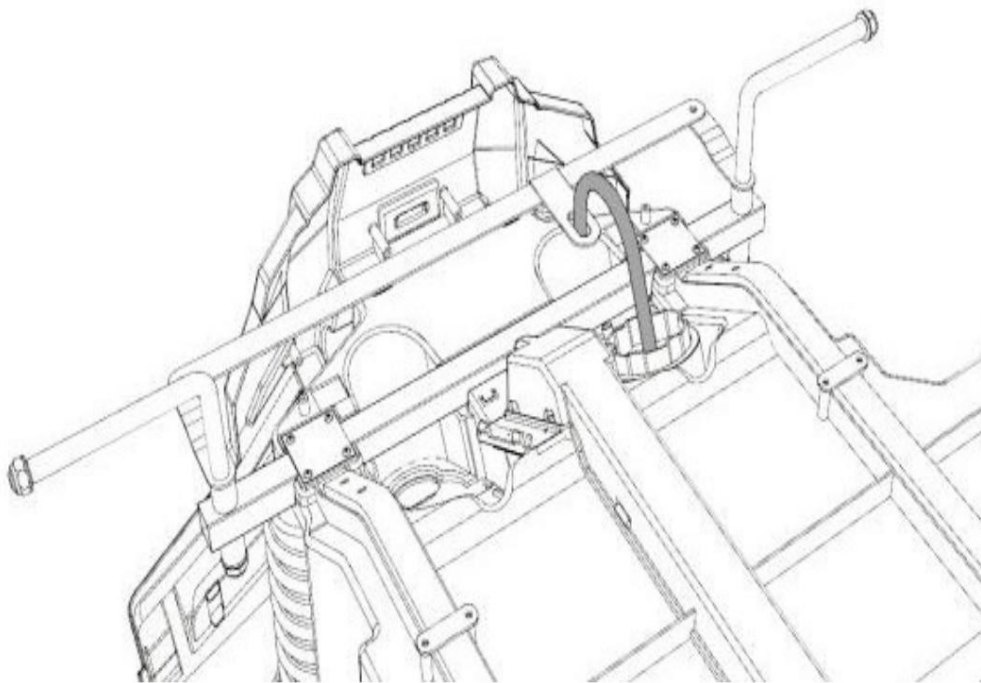


B. Drei styrearmkroken slik at krokhodet er riktig plassert mot styrearmhullet på styrearmen, og skyv den deretter gjennom hullet. Plasser deretter M10-avstandsstykket på krokhodet og lås det med splitten.

5. Montering av hjul og ratt

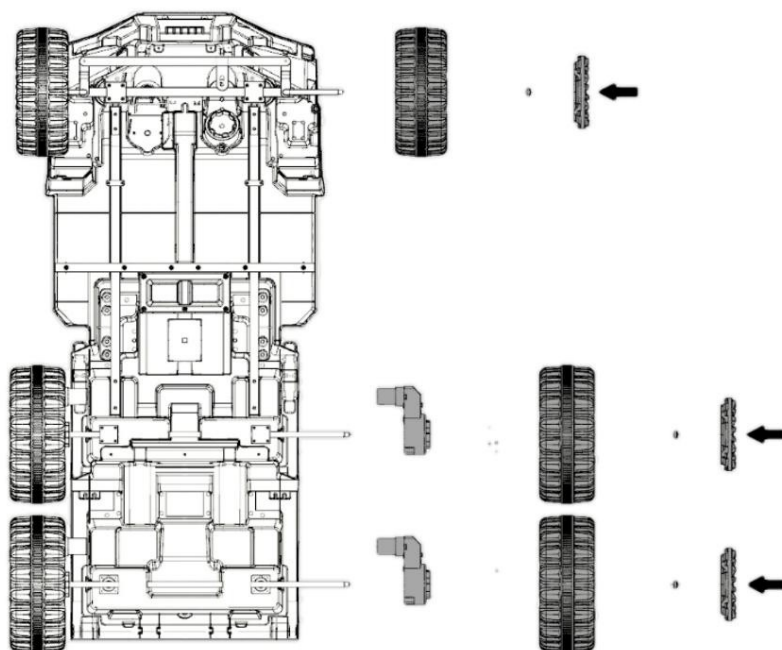


A. Sett hjulakslene gjennom chassiset og monter motorhjulet med avstandsstykker og M10-muttere, fest deretter hjuldekselet i riktig posisjon og trykk det på plass for å låse det. (Merk: motorene må skilles mellom venstre og høyre.)

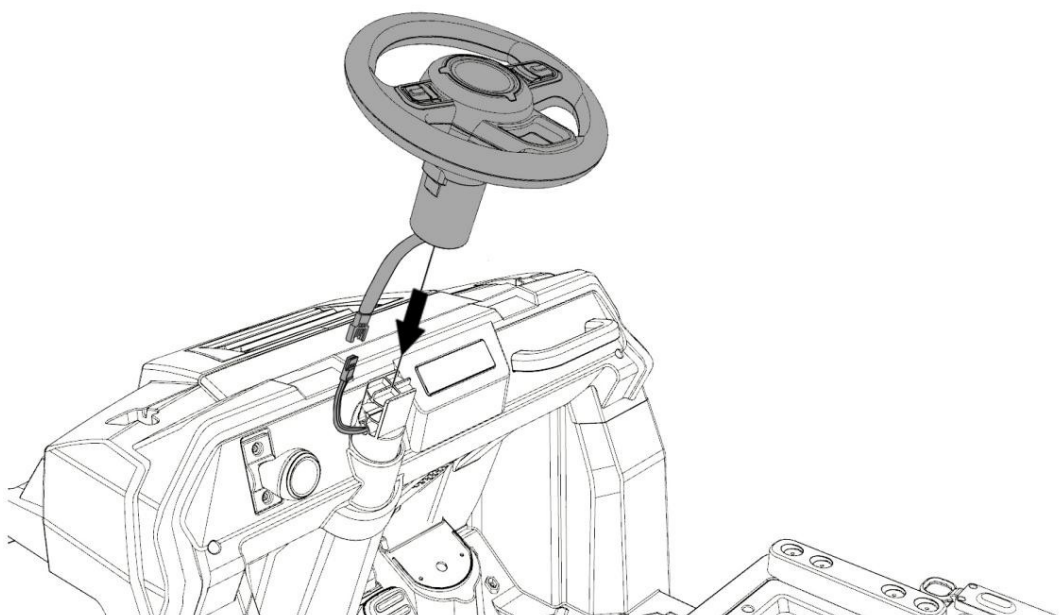


B. Koble rattkabelen til den tilsvarende kabelen i bilen, og sørg for at kabelforbindelsene er fargekodete. Sett deretter kabelen inn i kabelhullet og fest rattet med en klemme.


6. Montering av frontrute, skorstein og lastedeksel

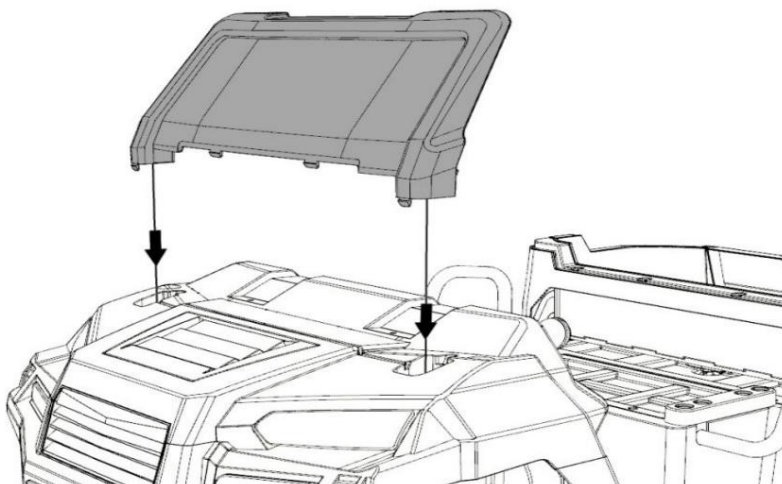

A. Sett frontruten inn i sporet og fest den med 2 gjengeskruer.

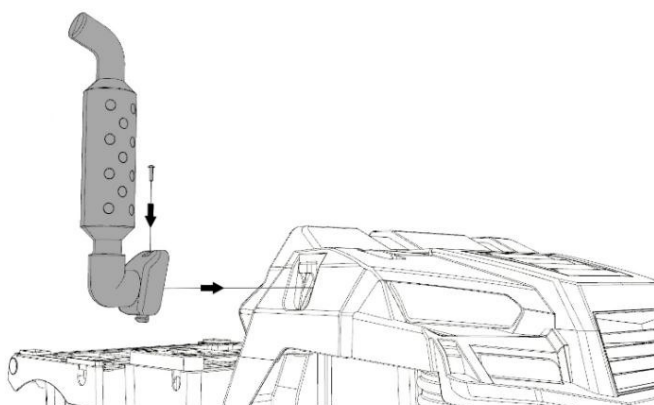


B. Sett skorsteinen inn i sporet og fest den med gjengeskruer.

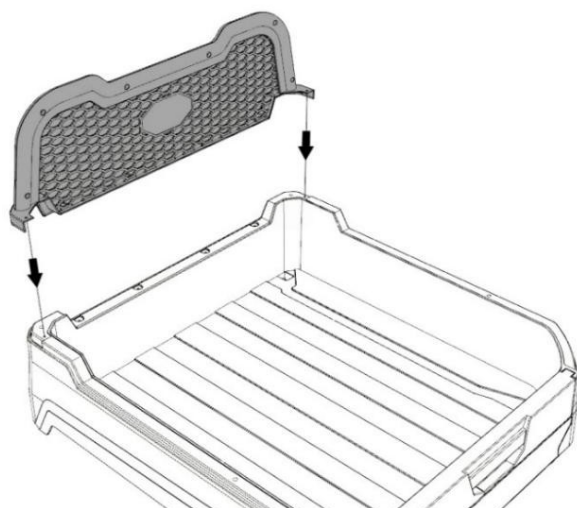

C. Plasser lastbeskyttelsen i riktig posisjon og fest den med 6 gjengeskruer.


Monteringstrinn

Monter bakluken.

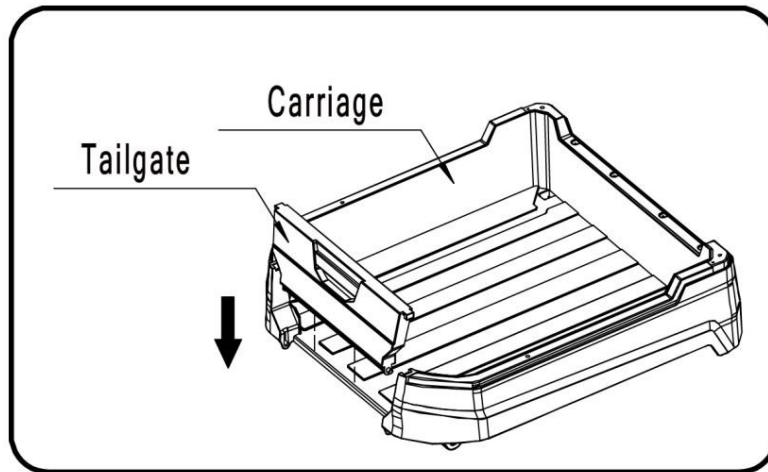


Som vist på bildet, monter bakluken i riktig posisjon.

Monter flatbedet.

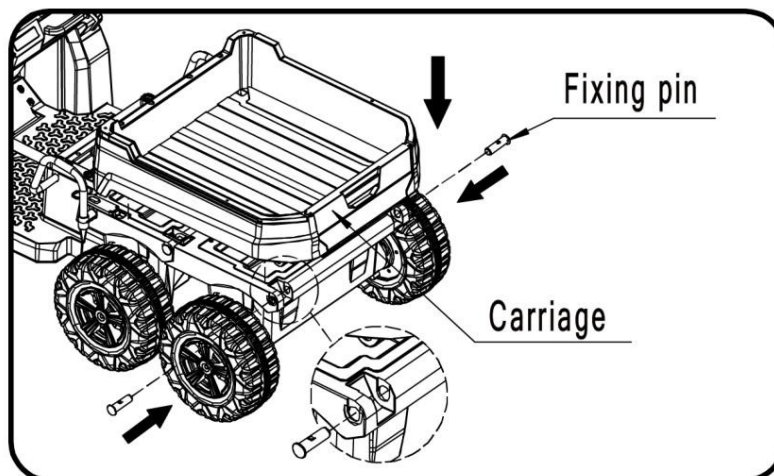

Som vist på bildet, monter flatbedet i riktig posisjon og fest det med festepinnen.


Monter fjærdekorasjonen

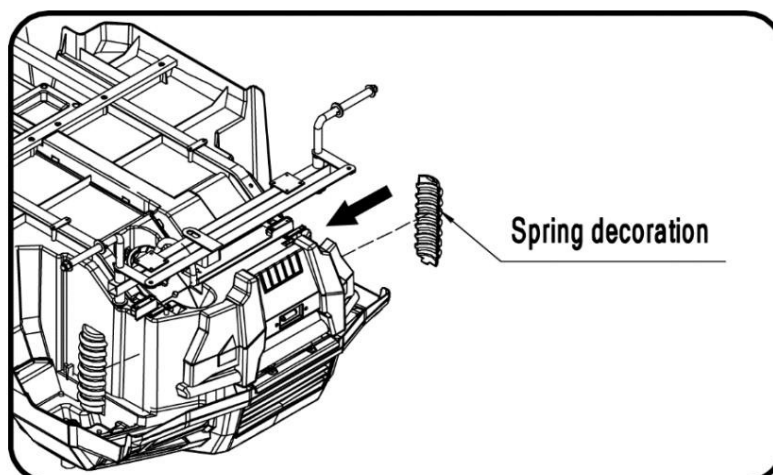


Som vist på bildet, installer fjærdekorasjonen på riktig sted.




7. Batterikabelforbindelse, metallskinne og sete montering.

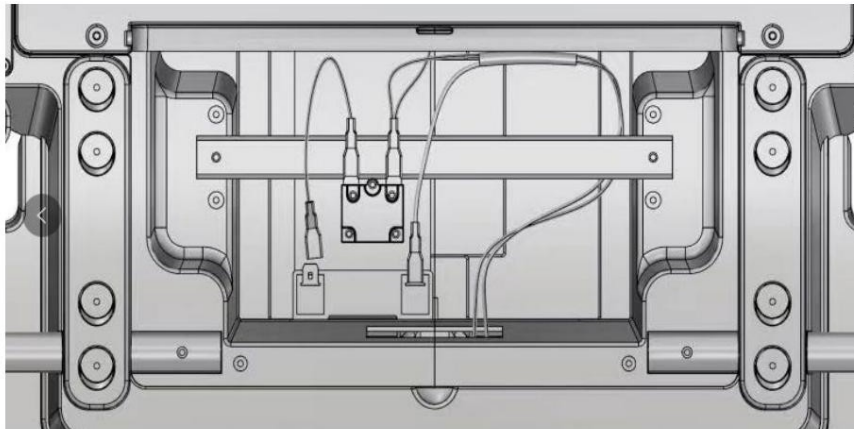

A. Koble batterikabelterminalene farge til farge, og koble deretter motorterminalene til de to andre terminalene fra kontrollenhetens kabelterminaler, uten fargeforskjell

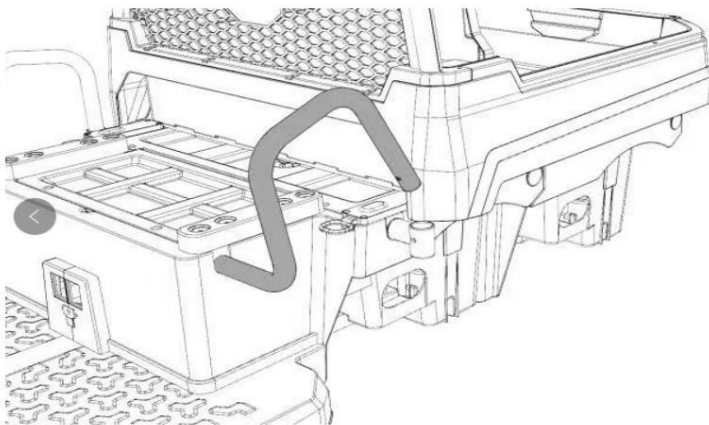


B. Se på bildet, sett de to sidene av metallskinnen inn i de to hullene og fest dem med to gjengeskruer og en maskinskrue og mutter, dekk deretter til batterirommet og fest det med gjengeskruer.

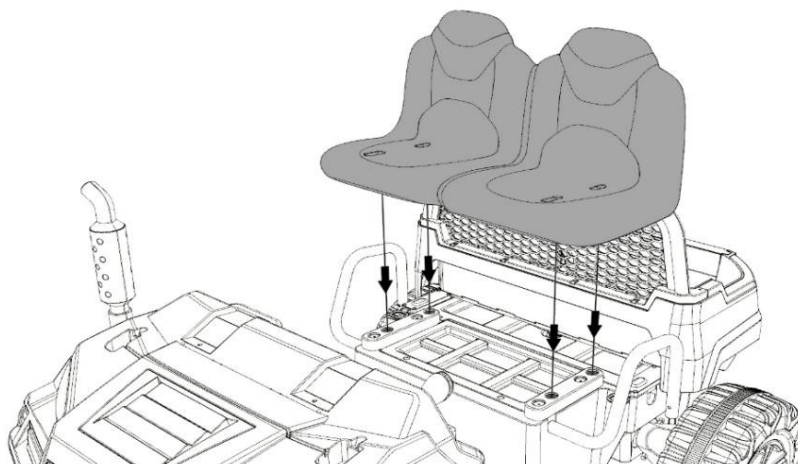


C. Plasser setet i riktig posisjon og fest det med 4 skruer.

Vær oppmerksom på at setet kan justeres mellom forskjellige skrueshullposisjoner.

8. Funksjonsdiagram

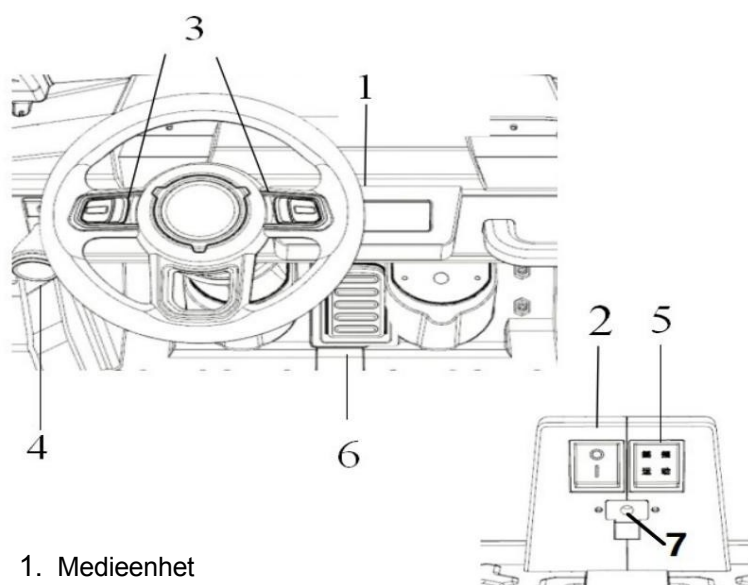

1. Medieenhet
2. På/Av-knapp
3. Horn
4. Girspak
5. Høy/lav hastighet
6. Gasspedal.
7. Ladeport

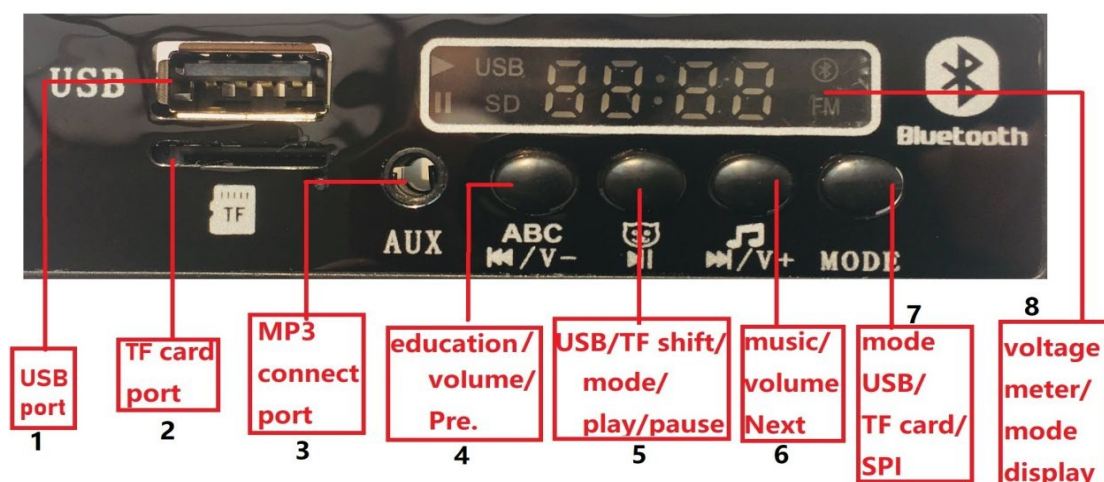


1. USB-port: spill av musikkfiler på USB-enhet.
2. TF-kortport: spill av musikkfiler på TF-kort.
3. AUX-port: for å koble til MP3-enhet eller mobil for å spille av relaterte filer.
4. Avspillingsknapp for utdanningsfiler og forhåndsinnstilling. Filsift (kort trykk)/volum ned (langt trykk)
5. Avspillingsknapp for historier / avspillings- eller pauseknapp i USB-/TF-kortmodus
6. Musikkavspillingsknapp og Neste. Filsift (kort trykk)/volum opp (langt trykk)
7. Modusknapp: skift modus fra Bluetooth til USB-modus.
8. Spenningsmålerdisplay og modusdisplay

Sett inn USB-enhet eller TF-kort og spill av; andre avspillingsfiler vil bli stoppet.

9. Fjernkontrollfunksjoner:

Merk: Bruk en skrutrekker til å fjerne skruene og åpne batterirommet, sett inn 2 AAA 1,5 V-batterier og fest med skruer.

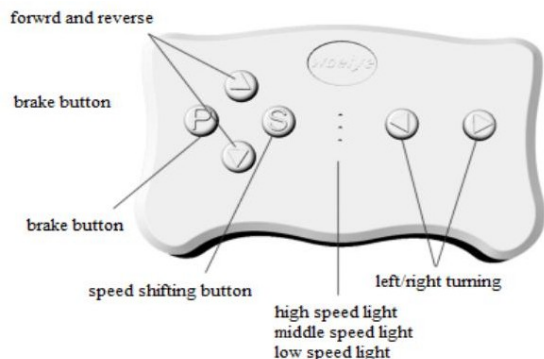

Warning !

**Remote is for adult using
only. Kids are prohibited to
use remote.**

Bilen har en fjernkontrollfunksjon: når den styres av fjernkontrollen, fungerer ikke gasspedalen. Koble fra fjernkontrollen, så vil gasspedalen fungere igjen.

Fjernkontroll: Åpne batterirommet og sett inn 2 AAA LRO3-batterier. Hvis batteriene er riktig festet, vil det blinke et lys og hastighetslampen vil lyse. Merk: batterier er ikke inkludert.

- 1) Frekvensforbindelse: Trykk på frekvensknappen i 2-4 sekunder. Startknappen på bilen blinker med lav hastighet. Den har koblet seg til automatisk når du ser at lyset for lav hastighet er på. Hvis lyset fortsatt blinker, fjern batteriet og start det på nytt som i trinnene ovenfor.
- 2) Bremsknapp: Trykk på bremseknappen, så stopper bilen. Trykk på den igjen, så slipper bremsefunksjonen.
- 3) Hastighetsknapp: Trykk på S-knappen for å endre hastigheten. Ett trykk betyr at hastigheten endres én gang. 3 lys på fjernkontrollen betyr 3 hastigheter, det øverste lyset betyr høy hastighet, det midterste lyset betyr middels hastighet og det nederste lyset betyr lav hastighet. Merknader: Hastighetsendringer kan bare gjøres i fremoverretning.
- 4) Fremover/bakover-knapp: Denne brukes til å styre bilen fremover eller bakover. Trykk på en knapp, så beveger bilen seg som du har valgt, og hastigheten øker gradvis for å unngå plutselige ryk.
- 5) Høyre/venstre svingknapp: Denne brukes til å styre bilen til høyre eller venstre.

Spesiell merknad: Fjernkontrollen har en energisparingsfunksjon. Hvis den ikke brukes på 10 sekunder, slår den seg av og alle lysene slukkes. Trykk på en hvilken som helst knapp for å starte den på nytt.

10. Advarsler og sikkerhetsregler:

Advarsel!

Kvelningsfare: Små deler, ikke egnet for barn under 3 år. Kast alle plastposer. Montering av en voksen er nødvendig. Vær forsiktig når du pakker ut, da deler som skal monteres kan utgjøre en fare, små deler/skarpe kanter. Kontroller at laderen er i god stand, inkludert ledningen og støpselet.

Slutt å bruke den hvis den ser ut til å være skadet på noen måte.

Ikke kjør på/i følgende områder:

1. På glass, nær vannveier, ujevnt terreng og skråninger
2. Offentlige veier med andre kjøretøy og områder hvor folk går
3. Der det er mulig å kollidere med andre gjenstander
4. Andre usikre områder
5. Ikke kjør i mørket
6. Ikke kjør i regn eller snø. Ikke kjør bilen hvis alderen eller vekten ikke er riktig.



11. Spesielle merknader før lading:

Ladingen må utføres av en voksen person. Barn må ikke berøre laderen eller batteriet.

Advarsel!

1. Bare batteriet og laderen som følger med bilen, kan brukes.
2. Ikke bruk bilens batteri eller lader til andre produkter.
3. Ikke endre strukturen eller kabelforbindelsene.
4. Ikke koble sammen positive og negative poler med verktøy.
5. Hold alltid batteriet tørt.
6. Hold batteriet unna ild eller røyking, spesielt under lading.
7. Lad bilen på tørre og godt ventilerte steder.
8. Ikke åpne batteriet eller laderen.
9. Ikke snu batteriet opp ned.
10. Ikke lad batteriet hvis det er noe galt med laderen.
11. Batteriet blir varmt under lading, men stopp og sjekk om det blir for varmt.
12. Hold alltid batteriet godt festet.
13. Hold batteriet fulladet når det ikke er i bruk, og lad det minst en gang i måneden.
14. Laderen og batteriet er ikke leketøy. Hold dem unna barn.

Spesiell ADVARSEL for batteriet:

Slå av bilen under lading.

Lad bilen i 4-6 timer før første bruk, men ikke mer enn 10 timer. Lad bilen i tide hvis hastigheten avtar etter bruk.

Lad bilen i 8-12 timer hver gang etter bruk, men ikke mer enn 20 timer.

12. Forsiktighet med batteri og lading!

1. Ikke endre strukturen eller de elektriske kablene. Reparasjoner må utføres av fagpersonell.
2. Ikke bruk til andre formål.
3. Koble batteriet i riktig rekkefølge.
4. Lading må utføres av en voksen eller under veiledning av en voksen.
5. Ikke bland forskjellige typer batterier i en bil.
6. Kast brukte batterier på riktig måte. Dette er ikke et leketøy.
7. Koble laderen direkte til stikkontakten.
8. Sett ladestøpselet inn i strømuttaket.

Ladingen må utføres av en voksen person. Les de tilhørende ladeinstruksjonene nøye.

13. Vedlikehold av sikring

Kontroller laderen nøye med jevne mellomrom for å sikre at alt er i orden. Hvis det er noe problem, må du slutte å bruke den til den er reparert.

Sikring: Bilen er utstyrt med en selvtilbakestillende sikring. Ved overbelastning eller feil bruk vil sikringen slå av bilen i 15–20 sekunder og deretter tilbake stille den. Sikringen er montert under setet.

For å unngå problemer med sikringen

- 1 Ikke last mer enn 60 kg
- 2 Ikke skad ledninger og elektriske deler med vann eller andre væsker.
- 3 Ikke modifier det elektriske systemet og strukturen.

Smør relaterte metalleder med litt smøreolje etter en periode med bruk for å unngå slitasje og rust.

Bilen bør plasseres vekk fra ild og unngå langvarig eksponering for sterkt sollys. Ikke snu bilen opp ned eller velte den. Plasser den innendørs i dårlig vær eller dekk den til med en presenning.

Bilen bør holdes unna varme gjenstander som ovner eller radiatorer osv. for å unngå skade på plastdeler. Hold bilen unna brennbare gjenstander for å unngå brannfare.

For å vedlikeholde batteriet, må det lades etter hver bruk. Lading må utføres av en voksen person. Hold alltid batteriet fulladet før langvarig oppbevaring, og lad det en gang i måneden for å opprettholde batteriets kapasitet. Rengjør bilen med en tørr klut. Ikke bruk kjemiske væsker til rengjøring. Ikke bruk såpe og vann til rengjøring.

Ikke kjør bilen når det regner eller snør, da dette vil skade motoren, batteriet og kablene. Sørg for at bilen er slått av hvis den skal oppbevares over lengre tid.

Bruk riktig sikring for denne bilen.

Ikke endre kablene og sikringsstrukturen. Reparasjoner må utføres av profesjonelt personell.

14. Feilsøking

Problem	Kontroller	Løsninger
Motoren roterer ikke	1. Kontroller om sikringen er koblet fra. 2. Kontroller om pedalen har dårlig kontakt. 3. Kontroller om motorterminalen er sveiset. 4. Kontroller om motorkablene er tilkoblet. 5. Koble til motor og batteri, sjekk om alt er i orden.	Ja, start bilen på nytt. Nei, sjekk den neste! Ja, reparer kontakten. Nei, sjekk neste! Nei, koble den til. Ja, sjekk neste! Nei, koble den til. Ja, sjekk neste! Nei, bytt ut motoren. Ja, kontrollpanelet er ødelagt. Kontakt forhandleren.
Bare forover eller bare bakover	1. Kontroller om frem/bak-bryteren er riktig tilkoblet. 2. Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet.	Nei, bytt ut bryteren Ja, gå videre til neste! Nei, koble dem til! Ja, kontrollpanelet er ødelagt. Kontakt selgeren.
Bare lav hastighet	1. Sjekk batterispenningen?	Nei, lad
Ingen tilbakemelding fra bilen til fjernkontrollen	2. Sjekk om hastigheten er høyere hvis du kobler motoren direkte til batteriet? 1. Sjekk om bremsene fungerer. 2. Kontroller om fjernkontrollen har batterier. 3. Kontroller om mottakerkablene er riktig tilkoblet.	Ja, fortsett til neste. Ja, kjørekortet må repareres. Kontakt selgeren. Ja, trykk på bremsen slik at bremsen løsner Nei, normalt. Ja, koble den til
Ineffektiv lading	1. Kontroller om batterikabelen er tilkoblet. 2. Kontroller om laderen blir varm under lading.	Nei, sett inn batteriet. Ja, koble til alle kablene på nytt. Nei, normalt. Ja, koble dem til. Nei, fortsett til neste trinn. Nei, laderen er
Ingen lyd eller lys.	1. Kontroller om bryteren for lyd og lys er riktig tilkoblet. 2. Kontroller at alle kabler er ordentlig koblet fra batteriet til andre deler av kjøretøyet.	ødelagt. Kontakt forhandleren. Nei, bytt ut med en ny bryter. Ja, sjekk den neste.
Hjulene kan ikke dreies	1. Kontroller om føreren veier over 100 kg. 2. Kontroller at veien ikke er flat. 3. Kontroller at hjulet ruller fritt.	Nei, koble dem til igjen. Ja, normalt Nei, fortsett til neste trinn. Ja, normalt, bilen kjører normalt på flate veier.
Bilen stopper med jevne mellomrom	1. Kontroller batterispenningen. 2. Kontroller om hastigheten er høyere hvis du kobler motoren direkte til batteriet.	Nei, gå videre til neste. Nei, hjulene og akslene er i orden. Nei, lad Ja, gå til neste. Ja, rattet må repareres. Kontakt selgeren.

Sjekk om frihjulet snurrer som det skal



BATTERIAVFALL: INNEHOLDER FORSEGLEDE BLYSYREBATTERIER. BATTERIET MÅ RESIRKULERES.

Kast gamle batterier på en godkjent gjenvinningsstasjon. Kontakt ditt lokale miljøvernkontor for mer informasjon.



WARNING!

Montering av en voksen person er påkrevd.

Vær forsiktig når du pakker ut, da deler som skal monteres kan utgjøre en fare, små deler/skarpe kanter.

La aldri barnet være uten tilsyn.

Voksen tilsyn er nødvendig for å redusere risikoen for skader.

Ikke egnet for barn under 36 måneder på grunn av maksimal hastighet. Maksimal

brukervekt er 60 kg.

Sitt alltid på setet.

Bruk alltid sko og la aldri mer enn 2 barn være i bilen.

Bruk aldri på veier, i nærheten av motorkjøretøyer, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser.

Direkte tilsyn av en voksen er påkrevd. Hold alltid øye med barnet ditt når det er i kjøretøyet.

Ytellesstandard:

EN71 -1: EN71-1:2014+A1:2018 for mekaniske og fysiske egenskaper; EN71-2:

2011+A1:2014 brennbarhetstest;

EN71-3:2019 om migrering av visse elementer;

EN62115:2005+A12:2015 om sikkerhet for elektrisk leketøy Unntaksklausul Unntatt vedlegg E, vedlegg ZC og vedlegg; US ASTM

F963-17 for fysisk og mekanisk testing, unntatt seksjonene 4.25, 5.15, 6.5, 6.6, 7.2;

US ASTM F963-17 for brennbarhetstesting av andre materialer enn tekstilmaterialer;

US ASTM F963-17 seksjon 4.3.5.2(2)(b) for innhold av løselige elementer i materialer som ikke er

overflatebelegg; US ASTM F963-17 for innhold av løselige elementer i overflatebelegg;

US ASTM F963-17 for totalt blyinnhold.



Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
Info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi