

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX



SÄHKÖAUTO

QLS-8605



Asennus- ja käyttöohjeet Simulaatioautomalli
Eteenpäin, taaksepäin ja ohjaus kauko-ohjaimella Eteenpäin, taaksepäin
ja ohjaus manuaalisesti
Sisäänrakennettu musiikki, ulkoisen laitteen
musiikin toisto Ohjauspyörän musiikkitoiminto
Äänenvoimakkuuden säätö Tehon
näyttö
Enimmäispaino: 30 kg



Varoitus: Lelu on koottava aikuisen toimesta.

Varoitus: Loukkaantumiseriskin vähentämiseksi aikuisten valvonta on välttämätöntä. Älä koskaan käytä tätä tuotetta teillä, moottoriajoneuvojen lähellä, jyrkillä rinteillä tai portailla, uima-altaissa tai muissa vesistöissä. Käytä aina kenkiä ja älä koskaan anna useamman kuin yhden henkilön käyttää tuotetta kerrallaan.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 A x 1 Runko	 B x 2 Etupyörä	 C x 2 Takapyörä
 D x 4 Pyöränsuojus	 E x 1 Ohjauspyörä	 F x 1 Tuulilasi
 G x 1 Selkänoja	 H x 1 Istuin	 I x 2 Taustapeili
 J x 1 Takakiinnikkeen poikkipalkki	 K x 2 Takakiinnike	 L x 1 Snokle
 M x 1 Vinssikehys	 N x 4 Pyörän kehys	 O x 2 Avaimen
 P x 1 Laturi	 Q x 1 Kaukosäädin	 R x 10 Ruuvi



Tuotteen tekniset tiedot:

Akku: 12V9AH

Moottori: 12V550*2(10000RPM) (2*35W)

Ohjausmoottori: 12 V 380 * 1 (5600 rpm)

Sopiva ikä: 3–8 vuotta

Enimmäispaino: 30 kg

Auton koko: 115*61*61 cm

Nopeus: 3–5 km/h


Käyttöaika: 1 tunti 8–10 tunnin latauksen jälkeen

Laturi: Tulojännite: 100 V–240 V, 50/60 Hz

Lähtö: 12 V, 1 A

Kaukosäätimen paristo: AAA 1,5 V * 2 (ei sisälly toimitukseen)

Function

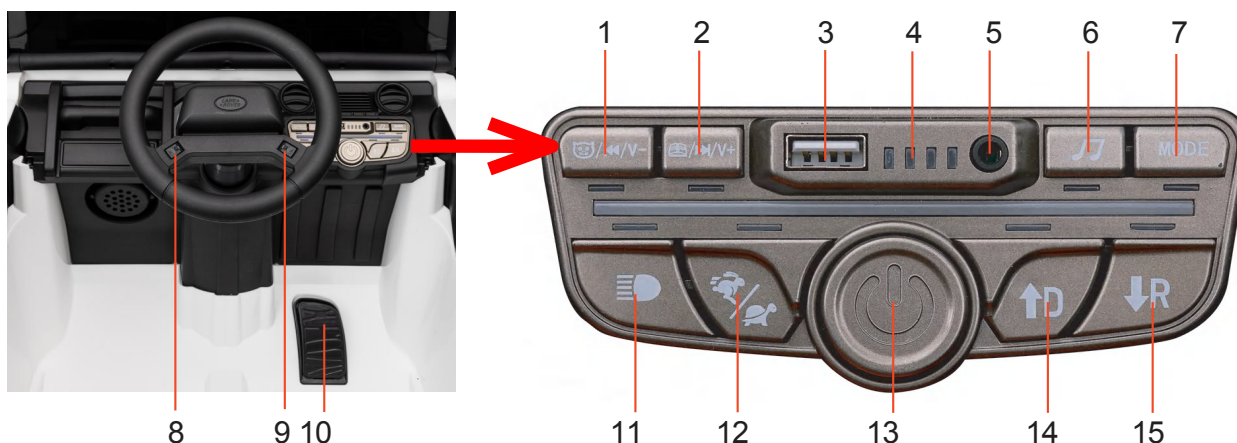

Toiminnon ilmainen

- 1. Musiikki / Edellinen :** Sisäänrakennetussa musiikkitilassa lyhyt painallus vaihtaa musiikkia, kun taas ulkoisen laitteen tilassa lyhyt painallus vaihtaa edelliseen kappaleeseen. Pitkä painallus molemmissa tiloissa pienentää äänenvoimakkuutta.
- 2. Musiikki / Seuraava:** Sisäänrakennetussa musiikkitilassa lyhyt painallus vaihtaa musiikkia, kun taas ulkoisen laitteen tilassa lyhyt painallus vaihtaa seuraavaan kappaleeseen; Pitkä painallus molemmissa tiloissa nostaa äänenvoimakkuutta.
- 3. USB-liitäntä:** USB-laitteen liittämällä voit toistaa laitteen musiikkia.
- 4. Virran merkkivalo:** Neljä valoa palavat, kun akku on täyteen ladattu, oikealla oleva vihreä valo on sammunut, mikä tarkoittaa, että akku on ladattava, ja kaksi oikealla olevaa valoa ovat sammuneet, mikä tarkoittaa, että akku on erittäin vähissä ja se on ladattava välittömästi.
- 5. MP3-liitäntä:** MP3-laitteen liittämällä voit toistaa laitteen musiikkia.
- 6. Musiikki:** Toista laitteen sisäänrakennettua musiikkia.
- 7. Tilakytkin:** Tilakytkin laitteen sisäänrakennetun musiikin ja ulkoisten laitteiden välillä.
- 8. Äänimerkki-painike:** Paina äänimerkkiä.
- 9. Musiikkipainike:** Paina musiikin toistamiseksi.
- 10. Jalkapoljin:** Syöttää virtaa tuotteeseen. Ajaaksesi ajoneuvoa, paina painiketta 14 "D" tai 15 "R" ja paina poljinta. Jarruttaaksesi tai hidastaaksesi, vapauta polkimesta.
- 11. Valopainike:** Kytkee valot päälle/pois/vilkkuu.
- 12. Suuri/pieni nopeus:** Vaihtelee tuotteen suurten ja pienten ajonopeuksien välillä.
- 13. Virta:** Kytke tuote päälle tai pois päältä, paina lyhyesti keskeyttääksesi musiikin toiston, paina sitten lyhyesti jatkaaksesi toistoa, paina pitkään sammuttaaksesi virran.
- 14. Eteenpäin:** Ajo asetettu eteenpäin.
- 15. Peruutus:** Ajo asetettu peruutusvaihteelle.

Ohjausmoodin vaihtamisen kuvaus



Tila 1: kaukosäädin.

Tässä tilassa vain aikuiset voivat käyttää kaukosäädintä tuotteen eteen- ja taaksepäin ajamiseen sekä ohjaamiseen, eikä jalkakytkimellä voi ohjata tuotetta.

Tila 2: manuaalinen ohjaus.

Tässä tilassa tuotteen eteenpäin-, taaksepäin- ja ohjausfunktiot voivat käyttää vain lapset itse. Valitse eteenpäin- tai taaksepäin-vaihte, paina jalkakytkintä, ohjaa tuotetta eteenpäin tai taaksepäin ja ohjaa ohjauspyörää manuaalisesti.

Tilan vaihtamisen käyttöohje:

Etsi istuimen alla oleva tilakytkin. Siinä on läpinäkyvä kansi, joka on lukittu ruuvilla, joten vanhempien on avattava se ruuvimeisselillä, käännettävä kytkin asentoon "r c" kauko-ohjausmoodia varten ja käännettävä kytkin asentoon "manual" manuaalista ohjausta varten.

Remote Control Function and Instructions

Älä koskaan vaihda eteen- ja taaksepäin-toimintoja auton ollessa liikkeessä, muuten vaihteisto ja moottori vaurioituvat.

Vain lapsen laillinen huoltaja voi käyttää kaukosäädintä.

Tuotetta käytetään pääasiassa kaukosäätimellä.

Kaukosäätimen koodin vahvistus on jo suoritettu tehtaalla, joten sitä voi käyttää suoraan paristojen asettamisen jälkeen!

Jos kaukosäädintä ei voi käyttää, kokeile seuraavia vaiheita:


Vaihe 1: Kytke ajoneuvon virta päälle.

Vaihe 2: Pidä eteen- ja taaksepäin-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin koodin täsmäytys alkaa ja ensimmäinen LED-valo vilkkuu.

Vaihe 3: Kytke nyt auton virta päälle, ensimmäinen LED-valo syttyy, koodin täsmäytys onnistui.

Jos kaukosäädintä ei käytetä 10 sekuntiin, se siirtyy valmiustilaan. Herätä se painamalla mitä tahansa näppäintä.

Paina "P"-painiketta jarruttaaksesi, jolloin kaikki LED-valot vilkkuvat ja muut painikkeiden toiminnot lakkaavat toimimasta. Paina "P"-painiketta uudelleen vapauttaaksesi jarrun ja palauttamaan muiden painikkeiden toiminnot.

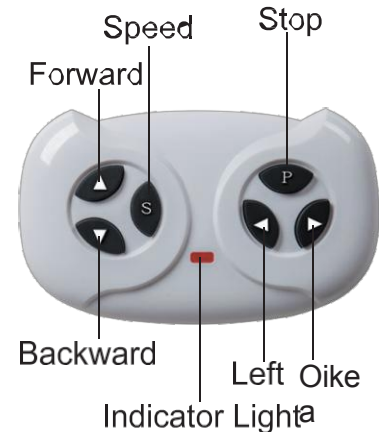

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.


Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Asenna etupyörät

Poista ensin akseliholkki, mutteri ja tiiviste etuakselista, asenna sitten pyörä, tiiviste ja mutteri vuorotellen etuakselille, kiristä mutteri jakoavaimella ja asenna lopuksi pyöränsuojus pyörään. Asenna etupyörä toiselle puolelle samalla tavalla.

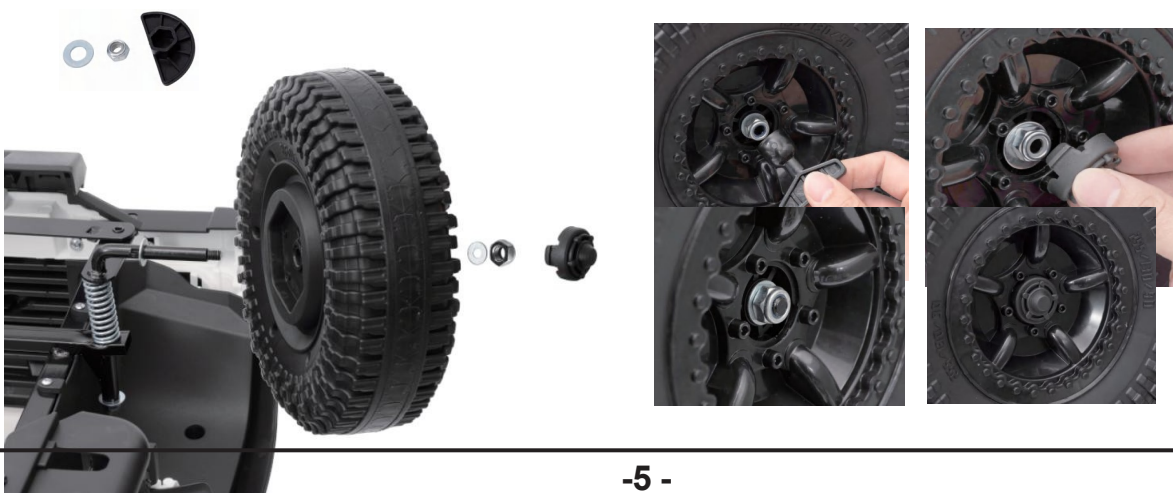

2. Asenna takapyörät

Leikkaa ensin vaihdelaatikon kiinnitysnauhat, poista akseliholkki, mutteri, tiiviste ja pahviputki taka-akselista, asenna sitten vaihdelaatikko, pyörä, tiiviste ja mutteri taka-akselille vuorotellen, asenna toisen puolen vaihdelaatikko ja takapyörä samalla tavalla, kiristä mutterit kahdella jakoavaimella ja asenna lopuksi pyöränsuojat pyörille.



3. Asenna pyörän kehys

Kohdista pyörän kehys vastaavaan kohtaan korissa ja asenna se, kiinnitä sitten ruuveilla. Huomaa, että vasen etupyörä vastaa L1:tä, vasen takapyörä vastaa L2:ta, oikea etupyörä vastaa R1:tä ja oikea takapyörä vastaa R2:ta.



4. Asenna ohjauspyörä

Liitä ensin ohjauspyörän kaapeli kojelautaan, kytke sitten kaapeli kaapelireikään ja kohdista lopuksi ohjauspyörä liittimeen.



5. Asenna tuulilasi, snokkel ja taustapeilit

Aseta ensin tuulilasi rungon asentoon ja kiinnitä pidike reikään.

Asenna sitten snokle kiinnittämällä se ensin tuulilasin koukkuun ja sitten rungon solkeen, jotta se asettuu alaspäin.

Aseta sitten peilit oven reikään. Irrota peilien pinnalta suojakalvo.




6. Asenna vinssin runko

Kohdista vinssin runko auton etuosan alla olevaan reikään ja asenna se tiukasti paikalleen.



7. Liitä virtajohto

Liitä virtajohto akkuun. Kytke sitten virta päälle ja tarkista virtapiirit.

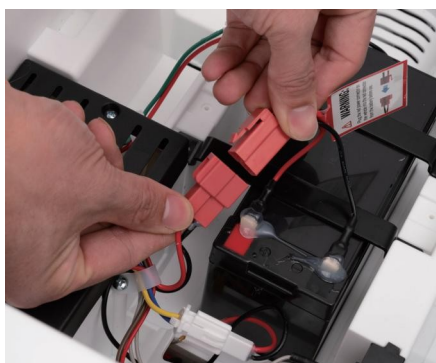

8. Asenna istuin

Kohdista ensin selkänoja kehon asentoon ja asenna se, kohdista sitten istuin selkänojan alla olevaan asentoon ja kiristä ruuvit ruuvimeisselillä.



9. Asenna takakiinnike

Liitä ensin kaksi takakiinnikettä ja poikkipalkki ja kiristä liitoskohdat ruuveilla. Asenna sitten takakiinnike ajoneuvon takaosassa olevaan vastaavaan reikään.



Latausvaiheet ovat seuraavat:

Vaihe 1: Etsi latausaukko istuimen alta.

Vaihe 2: Liitä laturin johto latauspisteeseen. Vaihe 3: Liitä laturi pistorasiaan.



Latausohje

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa, muuten akku vaurioituu pysyvästi. Lataamisen aikana aseta DC-pistoke latausaukkoon ja laturin pistoke pistorasiaan.

Älä käytä tätä tuotetta latauksen aikana.

Tuotetta voidaan käyttää yhden tunnin ajan sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen.

Latausaika on 8–10 tuntia, eikä latausaika saa ylittää 18 tuntia.

Laturin ja akun lämpötilan nousu (alle 60 astetta) on normaalia. Älä anna veden joutua kosketuksiin latausliitännän kanssa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun.

Tuotteen mukana toimitettua laturia on käytettävä, muuten laturi ja akku voivat vaurioitua ja jopa oikosulku voi tapahtua.

Lataa tuote, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Käyttöohje

Älä koskaan käytä tuotetta vaarallisilla alueilla, kuten kaduilla, teillä, rinteillä tai viemäreissä. Älä koskaan muuta virtapiiriä tai lisää sähkölaitteita.

Älä koskaan käytä kaukosäädintä sateisina päivinä tai vedessä, älä koskaan kaada vettä tai muuta nestettä autoon, pidä tuote poissa tulen läheisyydestä, muuten auto vaurioituu.

Tuotetta saa käyttää vain yksi lapsi, ja enimmäispaino ei saa ylittää 30 kg. Sammuta virta, kun tuotetta ei käytetä, ja irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

Koska tuotteessa on akkulaturi, tarkista, että johtojen pistokekotelo ja muut osat eivät ole vaurioituneet, ja korjaa vaurioituneet osat.

Tuote on koottava aikuisen toimesta! Ennen kokoamista ruuvit ja tapit ovat vaarallisia teräviä esineitä.

Vianmääritys

Tyyppi	Analyysi	Ratkaisut
Auto ei käynnisty	Akun jännite on alhainen; Sähkölaitteiden suojaus; Kytkeinpainiketta ei ole painettu oikein; Virtaliittimen irtoaminen; Akun rikkoutuminen; Sähkölaitteiden vaurioituminen; Generaattorin rikkoutuminen.	Lataa akku täyteen; Käytä autoa muutaman minuutin kuluttua: Käytä autoa ohjeiden mukaisesti; Asenna liitin uudelleen; Vaihda akku; Vaihda sähkölaitteet; Vaihda generaattori.
Akkua ei voi ladata		Asenna liitin uudelleen; Kytke laturi uudelleen; Vaihda laturi.
Auton toimintasäde on lyhyt.	Akun liittimen irtoaminen; Laturi ei lataa; Laturin vika.	Lataa akku uudelleen täyteen; Vaihda akku.
Lataamisen aikana autosta kuuluu lievää ääntä ja se kuumenee hieman.	Akun lataus ei ole täysi; Paljon käytetty akku.	Normaalit reaktiot.
Auton nopeus on hidas.	Kemialliset reaktiot. Paljon käytetty akku; Akun virta katkeaa; Ylikuormitus; Epätasainen ajopinta	Vaihda akku; Lataa akku uudelleen täyteen; Vähennä kuormitusta alle 30 kg:n; Aja epätasaisella pinnalla.

Huolto ja kunnossapito

Ennen käyttöä vanhempien tulee tarkistaa, että laturin johdot, pistoke, kotelo ja muut osat eivät ole vaurioituneet, ja korjata vaurioituneet osat.

Käytön jälkeen vanhempien tulee voidella valurautaiset osat voiteluaineella, muuten ne ruostuvat. Tuote tulee pitää poissa tulen läheisyydestä ja säilyttää tasaisella alustalla pimeässä paikassa. Tuote tulee säilyttää sisätiloissa tai peittää vedenpitävällä kankaalla sateisella säällä.

Vanhempien tulee pitää tuote poissa kuumien esineiden, kuten uunin ja lämmittimen, läheisyydestä, muuten sen muoviosat voivat sulaa. Heidän tulee pitää tuote poissa palavien esineiden läheisyydestä latauksen aikana, muuten voi syntyä tulipalo.

Vanhempien tulee puhdistaa auton pinta kuivalla liinalla tai puhdistaa muoviosat vahattomalla huonekalujen kiillotusaineella. Muoviosia ei saa puhdistaa kemiallisilla liuoksilla eikä autoa saa puhdistaa vedellä. Lapset eivät saa ajaa autolla märällä tai sateisella säällä, muuten auton generaattori, virtapiiri ja akku vahingoittuvat.

Kun tuotetta ei käytetä tai se on varastoituna, vanhempien tulee katkaista auton virta ja pitää kaikki kytkimet asennossa "STOP" tai "OFF".

Vanhemmat eivät saa käyttää sulaketta, joka ei ole sovittujen spesifikaatioiden mukainen. Vanhempien ei tule muuttaa tuotteen rakennetta tai virtapiiriä, vaan tuotteen tarkastus ja korjaus tulee teettää ammattilaisilla tai ammattilaisten ohjauksessa.



VAROITUS

- Lelu on koottava aikuisen toimesta ennen käyttöä. Kokoamattomassa tilassa se sisältää mahdollisesti vaarallisia teräviä kohtia, teräviä reunoja ja pieniä osia, joten pidä se poissa vauvan ulottuvilta.
- Lelun kaikki virtapiiriliitännät on kytkettävä oikein. Virheelliset virtapiiriliitännät voivat aiheuttaa vaarallisia toimintahäiriöitä, oikosulkuja, äkillisiä laitevikoja ja muita mahdollisia vikoja.
- Ainoastaan aikuiset voivat asentaa osia ja säätää autoa, ja liikkuvat osat on pidettävä lasten ulottumattomissa. Lapset voivat käyttää tuotetta vain aikuisten seurassa, eikä aikuinen voi poistua paikalta prosessin aikana.
- Vain aikuiset voivat ladata akkua, ja tuote on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pidä pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, lasten ulottumattomissa, muuten ne voivat tukehduttaa tai tappaa lapsia.
- Älä käytä liikenteessä.
- Älä anna lasten seistä tai leikkiä ajoneuvossa.
- Käytä vain valmistajan määrittämää akkua.
- Käytä vain valmistajan määrittämää laturia.
- Älä koskaan käytä muiden kuin valmistajan toimittamia osia.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä laturilla.
- Tuotteeseen kytkettyjen virtalähteiden määrä ei saa koskaan ylittää suositeltua määrää.
- Lapsien yksityisissä tiloissa käyttämät lelut voivat olla vaarallisia.
- Kaukosäädin ei ole lelu. Se on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön, eikä sitä saa antaa lasten käyttöön. Aikuisten on aina valvottava lasten käyttöä. Vastaanottoalue voi vaihdella merkittävästi sääolosuhteiden, paristojen ja muiden ympäristöolosuhteiden mukaan.
- Pakkaus on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
- Tämä lelu sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.
- Lelussa käytettävän laturin johto, pistoke, kotelo ja muut osat on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta, ja jos vaurioita havaitaan, lelua ei saa käyttää tämän laturin kanssa, ennen kuin vauriot on korjattu.
- Muistathan, että lelua on käytettävä varoen, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään putoamisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Land Rover ja Land Rover -logo ovat Jaguar Land Rover Limitedin omistamia ja lisensoimia tavaramerkkejä.

Lisensoiu valmistaja: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

