

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX



ELEKTRISK ÅKLEK

QLS-8605



Installations- och bruksanvisning

Simuleringsbilmodell

Framåt-, bakåt- och styrfunktioner med fjärrkontroll Framåt-, bakåt- och styrfunktioner manuellt

Inbyggd musik, musikuppspelning från extern enhet Musikfunktion på ratten

Volymjusteringsfunktion

Effektdisplay

Maximal vikt: 30 kg



Varning: Leksaken måste monteras av en vuxen.


Varning: För att minska risken för skador krävs vuxens övervakning. Använd aldrig på vägar, i närheten av motorfordon, på eller i närheten av branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag. Använd alltid skor och låt aldrig fler än en person åka samtidigt.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 A x 1 Kropp	 B x 2 Framhjul	 C x 2 Bakhjul
 D x 4 Hjulskydd	 E x 1 Ratt	 F x 1 Vindruta
 G x 1 Ryggstöd	 H x 1 Säte	 I x 2 Backspegel
 J x 1 Bakre fäste tvärstång	 K x 2 Bakre fäste	 L x 1 Snokle
 M x 1 Vinschram	 N x 4 Hjulomramning	 O x 2 Skiftnyckel
 P x 1 Laddare	 Q x 1 Fjärrkontroll	 R x 10 Skruv

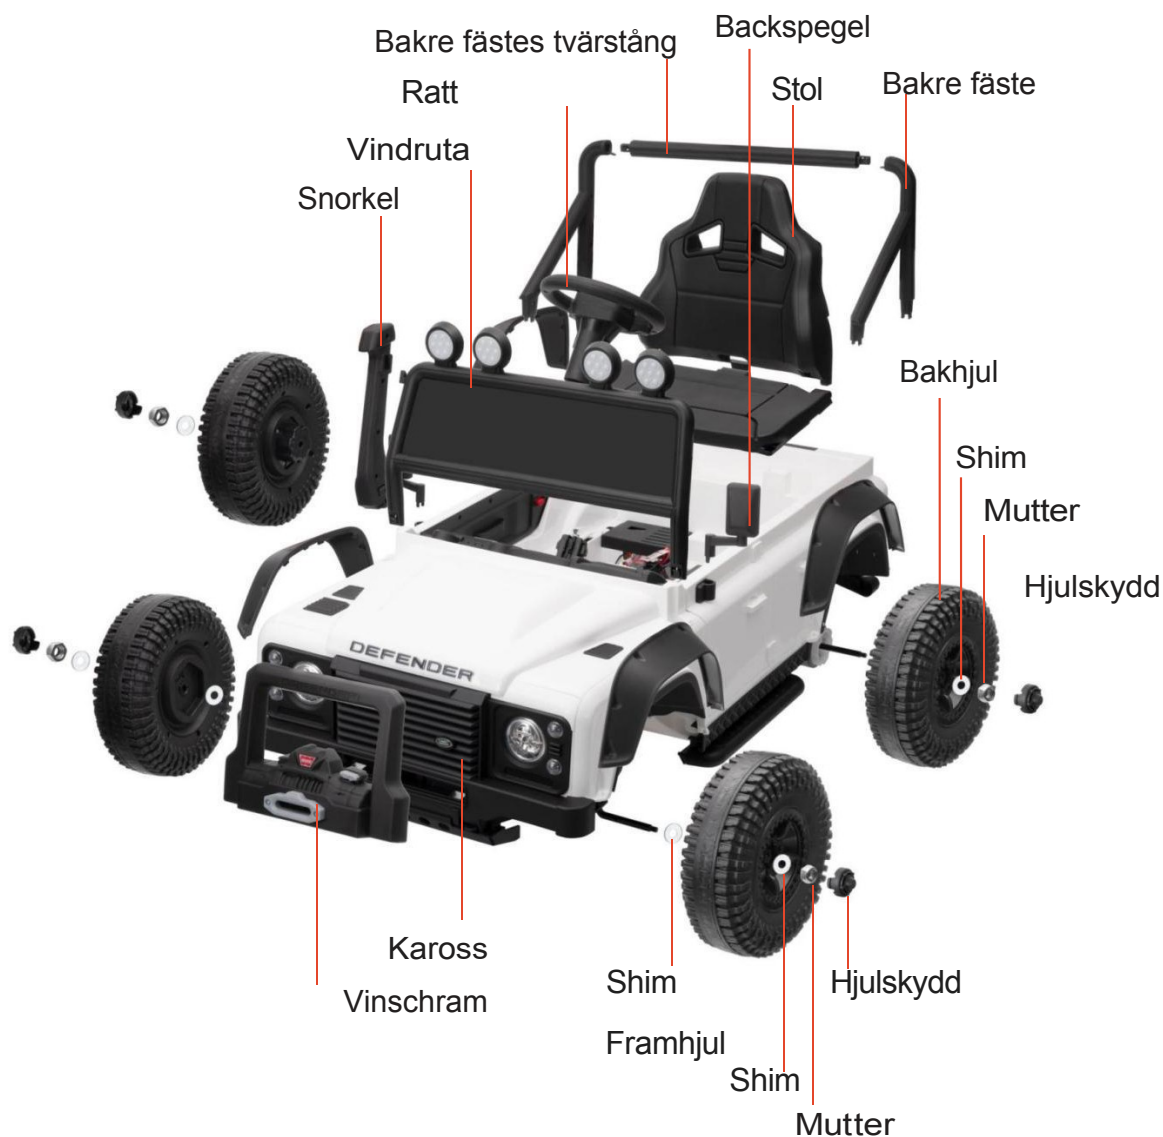

Produktspecifikationer:

Batteri: 12V9AH

Drivmotor: 12V550*2(10000RPM) (2*35W)

Styrmotor: 12V380*1(5600RPM)

Lämplig ålder: 3-8 år

Maximal vikt: 30 kg

Bilens storlek: 115*61*61 cm

Hastighet: 3-5 km/h


Användningstid: 1 timme efter 8–10 timmars laddning

Laddare: Ingång: 100V-240V 50/60HZ

Utgång: 12V1A

Fjärrkontrollbatteri: AAA 1,5 V*2 (medföljer ej)

Function

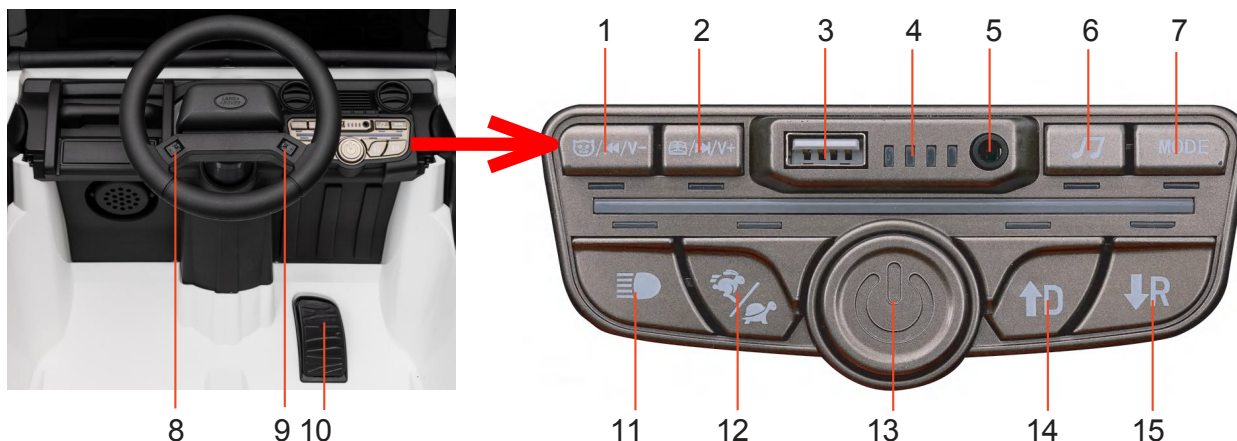

Funktionsindikering

1. Musik / Föregående : I det inbyggda musikläget används kort tryckning för att byta musik, medan det i läget för extern enhet används för att gå till föregående låt. Långt tryck i båda lägena sänker volymen.

2. Musik / Nästa: I det inbyggda musikläget används kort tryckning för att byta musik, medan det externa enhetsläget används för att spela nästa låt. Långt tryck i båda lägena ökar volymen.

3. USB-gränssnitt: Genom att ansluta en USB-enhet kan du spela musik från enheten.

4. Strömindikator: De fyra lamporna lyser när batteriet är fulladdat, den gröna lampan till höger är släckt när batteriet behöver laddas och de två lamporna till höger är släckta när batteriet är extremt svagt och måste laddas omedelbart.

5. MP3-gränssnitt: Genom att ansluta en MP3-enhet kan du spela musik från enheten.

6. Musik: Spela upp enhetens inbyggda musik.

7. Lägesomkopplare: Växla mellan enhetens inbyggda musik och externa enheter.

8. Signalknapp: Tryck för att använda signalen.

9. Musikknapp: Tryck för att spela musik.

10. Fotpedal: Slår på strömmen till produkten. För att flytta fordonet, tryck på knapp 14 "D" eller 15 "R" och tryck på pedalen. För att bromsa eller sakta ner, släpp trycket från pedalen.

11. Ljusknapp: Slå på/stäng av/blinkande ljus.

12. Hög/låg hastighet: Växla mellan hög och låg körhastighet för produkten.

13. Ström: Slå på eller stäng av produkten, tryck kort för att pausa musikuppspelningen, tryck sedan kort för att fortsätta spela, tryck länge för att stänga av strömmen.

14. Framåt: Körningen ställs in på framåt.

15. Back: Körning inställd på back.

Beskrivning av omkoppling av kontrolläge



Läge 1: fjärrkontroll.

I detta läge kan endast vuxna använda fjärrkontrollen för att styra produktens framåt-, bakåt- och styrfunktioner, och fotpedalen kan inte styra produkten.

Läge 2: manuell styrning.

I detta läge kan produktens framåt-, bakåt- och styrfunktioner endast manövreras av barnen själva. Välj framåt- eller bakåtväxel, trampa på fotpedalen, styr produkten framåt eller bakåt och manövrera ratten manuellt för att styra.

Hur man byter läge:

Leta reda på lägesomkopplaren under sätet. Den har ett transparent lock och är låst med en skruv, vilket kräver att föräldrarna öppnar den med en skruvmejsel, vrider omkopplaren till läget "rc" för fjärrkontroll och vrider omkopplaren till läget "manual" för manuell styrning.

Remote Control Function and Instructions

Byt aldrig mellan framåt- och bakåtkörning när bilen är i rörelse, eftersom det kan skada växellådan och motorn.

Endast barnets vårdnadshavare får använda fjärrkontrollen.

Produkten manövreras huvudsakligen med fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen har redan verifierats när den lämnar fabriken och kan användas direkt med batteriet isatt!


Om fjärrkontrollen inte fungerar, prova följande steg: **Steg 1:** Slå på strömbrytaren på fordonet.

Steg 2: Håll ned framåt- och bakåtknappen i 3 sekunder för att starta kodmatchningen, den första LED-lampan blinkar.

Steg 3: Slå nu på bilens ström, den första LED-lampan tänds, kodmatchningen är lyckad.

Om fjärrkontrollen inte används på 10 sekunder går den in i standbyläge. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Tryck på knappen "P" för att bromsa, alla LED-lampor blinkar och andra knappfunktioner slutar fungera. Tryck på "P" igen för att släppa bromsen och återställa andra knappfunktioner.

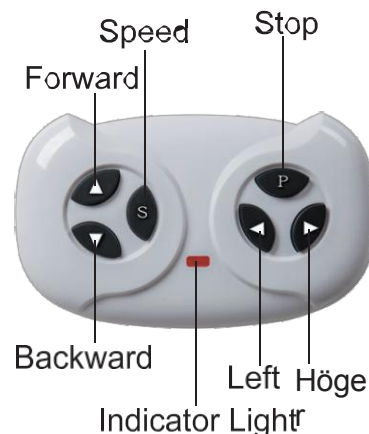

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Montera framhjulen

Ta först bort axelhylsan, muttern och packningen från framaxeln, montera sedan hjulet, packningen och muttern på framaxeln i tur och ordning, dra åt muttern med en skiftnyckel och montera slutligen hjulskyddet på hjulet. Montera framhjulet på andra sidan på samma sätt.



2. Montera bakhjulen

Klipp först av buntbanden som håller fast växellådan, ta bort axelhylsan, muttern, packningen och kartongröret från bakaxeln, montera sedan växellådan, hjulet, packningen och muttern på bakaxeln i tur och ordning, montera den andra sidans växellåda och bakhjul på samma sätt, dra åt muttrarna med två skiftnycklar och montera slutligen hjulskydden på hjulen.



3. Montera hjulskärmen

Rikta in hjulringen mot motsvarande position på karossen och montera den, fäst sedan med skruvar. Var noga med att skilja mellan vänster framhjul som motsvarar L1, vänster bakhjul som motsvarar L2, höger framhjul som motsvarar R1 och höger bakhjul som motsvarar R2.



4. Montera ratten

Anslut först rattkabeln till instrumentpanelen, anslut sedan kabeln till kabelhålet och rikta slutligen in ratten med kontakten.



5. Montera vindrutan, snorkeln och backspeglarna

Rikta först in vindrutan mot karossens position och fäst klämman i hålet.

Montera sedan snorkeln, var noga med att först rikta in den mot kroken på vindrutan och sedan rikta in den mot spännet på karossen för att montera den nedåt.

Sätt sedan in speglarna i hålet på dörren. Riv av skyddsfilmerna på speglarnas yta.




6. Montera vinschrampen

Rikta in vinschrammen mot hålet under bilens framsdel och sätt in den ordentligt.



7. Anslut strömladden

Anslut strömladden till batteriet. Slå sedan på strömmen för att kontrollera kretsarna.

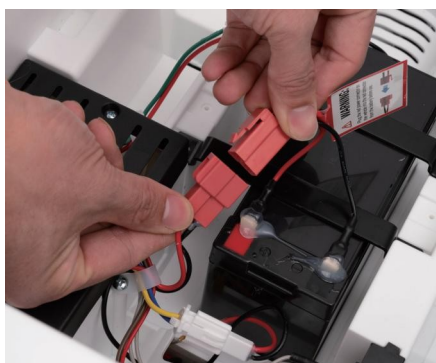

8. Montera sätet

Rikta först in ryggstödet efter kroppspositionen och montera det, rikta sedan in sätet efter positionen under ryggstödet och dra åt skruvarna med en skruvmejsel.



9. Montera den bakre fästet

Anslut först de två bakre fästena och tvärstangen och dra åt gränssnittet med skruvar. Installera sedan det bakre fästet i motsvarande hål på fordonets baksida.



Laddningsstegen är som följer:

Steg 1: Leta reda på laddningsuttaget under sätet.

Steg 2: Anslut laddningssladden till laddningsuttaget. Steg 3:

Anslut laddaren till eluttaget.



Laddningsanvisning

Ladda batteriet före första användningen, annars kan batteriet skadas permanent. När du laddar, sätt in DC-kontakten i laddningshålet och laddarens kontakt i eluttaget.

Använd inte produkten under laddning.

Produkten kan användas i en timme efter att den har laddats fullt. Laddningstiden är 8–10 timmar och laddningstiden får inte överstiga 18 timmar.

Det är normalt att laddaren och batteriets temperatur stiger (under 60 grader). Låt inte vatten komma i kontakt med laddningsgränssnittet, eftersom det kan orsaka kortslutning.

Den laddare som medföljer produkten måste användas, annars kan laddaren och batteriet skadas och det kan till och med uppstå kortslutning.

Ladda produkten när den inte används under en längre tid.

Användningsanvisning

Använd aldrig produkten i farliga områden som gator, vägar, sluttningar eller avlopp.

Ändra aldrig kretsen och extra elektriska enheter.

Använd aldrig fjärrkontrollen på regniga dagar eller i vatten, håll aldrig vatten eller annan vätska i bilen, håll produkten borta från eld, annars kan bilen skadas.

Endast ett barn får använda produkten, och den maximala vikten får inte överstiga 30 kg. Stäng av strömmen när den inte används och dra ur strömsladden när den inte används under en längre tid.

Eftersom produkten är utrustad med en batteriladdare, kontrollera om kabelanslutningen och andra delar är skadade och reparera de skadade delarna.

Produkten måste monteras av en vuxen! Innan montering är skruvar och stift farliga vassa spetsar.

Felsökning

Typ	Analys	Lösningar
Bilen startar inte	Låg batterispänning; Skydd av elektriska enheter; Felaktig användning av strömbrytaren; Strömkontakten har lossnat. Batteriet är trasigt. Elektriska enheter är skadade. Generatoren är trasig.	Ladda batteriet fullt; Använd bilen några minuter senare; Använd bilen enligt anvisningarna; Sätt tillbaka kontakten; Byt batteri; Byt ut elektriska apparater; Byt ut generatoren.
Batteriet kan inte laddas	Batterikontakten har lossnat; Laddaren laddar inte; Laddaren har gått sönder.	Installera kontakten igen; Anslut laddaren igen; Byt ut laddaren. Ladda batteriet helt igen; Byt batteri.
Bilen har kort räckvidd.	Batteriet laddas inte fullt; Mycket använt batteri.	Normala reaktioner.
Det uppstår ett lätt ljud och värme från bilen vid laddning.	Kemiska reaktioner.	Byt batteri. Ladda batteriet helt igen;
Bilen har låg hastighet.	Mycket använt batteri; Ingen elektricitet till batteriet; Överbelastning; Ojämn körbana	Minska belastningen till under 30 kg; Kör på ojämn yta.

Underhåll och service

Innan användning bör föräldrar kontrollera om laddarens kablar, kontakt, hölje och andra delar är skadade och reparera de skadade delarna.

Efter en tids användning bör föräldrar smörja gjutjärnsdelarna med smörjmedel, annars kommer dessa delar att rosta. De bör förvara produkten på en torr och mörk plats, undan från eld. De bör förvara produkten inomhus eller täcka den med en vattentät duk vid fuktigt väder.

Föräldrar bör hålla produkten borta från heta föremål som spisar och värmare, annars kan dess plastdelar smälta. De bör hålla produkten borta från brännbara föremål under laddning, annars kan brand uppstå.

Föräldrar bör rengöra bilens yta med en torr trasa eller rengöra plastdelarna med ett icke-vaxhaltigt möbelpolish. De bör inte rengöra plastdelarna med kemiska lösningar eller rengöra bilen med vatten. Barn får inte köra bilen i vått eller regnigt väder, eftersom det kan skada bilens generator, kretsar och batteri.

När produkten inte används eller är avstängd ska föräldrarna stänga av strömmen till bilen och hålla alla strömbrytare i läge "STOP" eller "OFF".

Föräldrar får inte använda säkringar som inte överensstämmer med de överenskomna specifikationerna. Föräldrar bör inte ändra produktens struktur och krets-system, och bör låta produkten kontrolleras och repareras av professionella eller under vägledning av professionella.



VARNING

- Leksaken måste monteras av en vuxen före användning. I omonterat tillstånd innehåller den potentiellt farliga vassa spetsar, vassa kanter och små delar, så förvara den utom räckhåll för barn.
- Alla kretsanslutningar i leksaken måste vara korrekt anslutna. Felaktiga kretsanslutningar kan orsaka farliga funktionsfel, kortslutning, plötsliga fel på utrustningen och andra möjliga fel.
- Endast vuxna får installera delar och justera bilen, och rörliga delar måste hållas utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten i sällskap av vuxna, och den vuxna får inte lämna barnet under användningen.
- Endast vuxna får ladda batteriet, och produkten måste laddas före första användningen. Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar utom räckhåll för barn, annars kan de kvävas eller dödas.
- Får inte användas i trafiken.
- Låt inte barn stå eller leka i fordonet.
- Använd endast det batteri som anges av tillverkaren.
- Använd endast den laddare som anges av tillverkaren.
- Använd aldrig delar som inte tillhandahålls av tillverkaren.
- Låt aldrig barn leka med laddaren.
- Antalet anslutna strömkällor till produkten får aldrig överstiga det rekommenderade antalet.
- Leksaker som används av barn utanför privata platser kan vara potentiellt farliga.
- Fjärrkontrollen är inte en leksak. Den är endast avsedd för vuxna och får inte användas av barn. Vuxen måste alltid övervaka användningen. Mottagningsräckvidden kan variera avsevärt beroende på väder, batteri och andra miljöförhållanden.
- Förpackningen måste behållas eftersom den innehåller viktig information.
- Denna leksak innehåller ett batteri som inte kan bytas ut.
- Laddaren som används till leksaken ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar, och om sådana skador upptäcks får leksaken inte användas med denna laddare förrän skadan har reparerats.
- Kom ihåg att leksaken ska användas med försiktighet eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

Land Rover och Land Rover-logotypen är varumärken som ägs och licensieras av Jaguar Land Rover Limited.

Licensierad tillverkare: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.