

BØRN ELEKTRONISK LEGETØJSTRÆKTOR

- Velegnet til børn fra 3 år
- Maksimal brugervægt: 30 kg



ADVARSEL

Traileren til dette produkt er kun til dekoration, passagerer og lastning er ikke tilladt!

ADVARSEL

Skal samles af en voksen.

BRUGERMANUAL

med monteringsvejledning

Læs og forstå hele denne vejledning, inden du tager produktet i brug!

Opbevar denne manual til senere brug, da den indeholder vigtige oplysninger. Før første brug skal batteriet oplades i mindst 4-6 timer, men ikke mere end 10 timer.

Ved køb af din nye Ride-On.

Denne ride-on-bil vil give dit barn mange kilometers køreglæde. For at sikre dig og din passager en sikker kørsel beder vi dig læse denne manual omhyggeligt og opbevare den til fremtidig brug.

Følg anbefalingerne i denne vejledning, da de er udarbejdet med henblik på at forbedre sikkerheden og funktionen af din ride-on-bil og dens fører.

Specifikationer

Batteri	12V4,5AH X1	12V7AH X1	12V7AH X1
Oplader	12V500mA	12V700MA-1000MA	12V700MA-1000MA
Indgang	Afhænger af lokal spænding		
Motor	390-16000	390-16000	550-12000

Egnet alder: 3+ år

Opladningstid: 8-12 timer

Lastekapacitet: Under 30 kg

Bilens størrelse: med trailer 1365 x 500 x 525 mm
uden trailer 845 x 500 x 525 mm

Hastighed: 3-8 km/t




INFORMATION OM BATTERIER

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Hvis der anvendes aftagelige genopladelige batterier, må de kun oplades under opsyn af en voksen.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet inden opladning.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke forskellige typer batterier: alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium).
- Indsæt batterierne som angivet i batterirummet, anode til anode, katode til katode.
- Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern altid brugte batterier fra produktet. Batterilækage og korrosion kan beskadige dette produkt. Bortskaf batterierne på en sikker måde.
- Kortslut aldrig batteripolerne.

NR	DELENAVN	ANTAL (STK.)		BEMÆRKNING
		wilr05TuiirER	MED TRAILER	
1	Køretøjskarosseri	1	1	
2	Normalt hjul	2	4	
3	Drivhjul	2	2	
4	10 skive	2	4	
5	Låsemøtrik	4	6	
6	Normal hjulkapsel	2	4	
7	Hjulkapsel til drivhjul	2	2	
8	Rat	1	1	
9	5 møtrik	1	1	
10	M5X30 maskinskrue	1	1	
11	Sæde	1	1	
12	4x12 rund hoved SCr9W	5	5	
13	Trailerkobling	\	1	Hvis udstyret, til traileren
14	4x12 fladskrue	\	12	Hvis udstyret, til traileren
15	Bøsning	\	2	Hvis udstyret, til traileren
16	Trailer axI9	\	1	Hvis udstyret, til traileren
17	Trailerbolt	\	1	Hvis udstyret, til traileren
18	Trailerstøtte	\	1	Hvis udstyret, til traileren
19	Trailerhus	\	1	Hvis udstyret, til traileren
20	Sideskinne	\	2	Hvis udstyret, til traileren
21	Forreste skinne	\	1	Hvis udstyret, til traileren
22	Udstødningsrør	1	1	
23	Skruenøgle	2	2	
24	Oplader	1	1	
25	Fjernbetjening	1	1	Hvis udstyret
26	08 skive	4	6	

Assembly tools required:

 Screwdriver
 (not included)

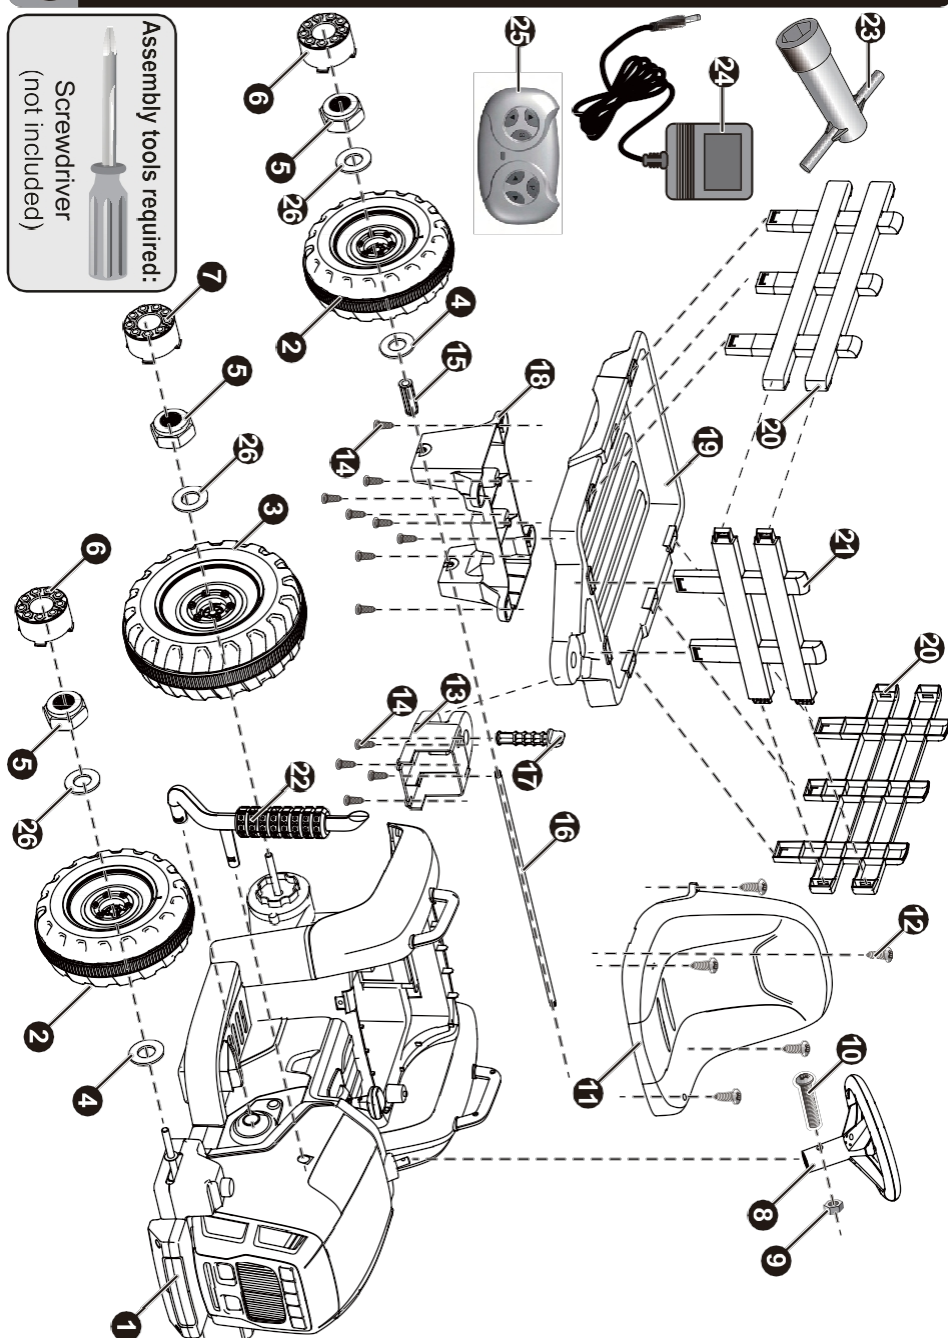

**FOREBYGG SKADER OG DØDSFALD:**


- Efterlad aldrig børn uden opsyn. Voksnes direkte tilsyn er påkrævet. Hold altid barnet i syne, når det er i køretøjet.
- **Dette legetøj skal bruges med forsigtighed, da det kræver færdighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.**
- **Der skal bæres beskyttelsesudstyr.**
- **Brug aldrig på veje, i nærheden af biler, på stejle skråninger eller trapper, ved svømmebassiner eller andre vandområder.**
- **Bær altid sko, og sid altid på sædet.**
- **Må ikke bruges i trafikken.**
- **Dette legetøj er uegnet til børn under 36 måneder på grund af dets maksimale hastighed. Den maksimale brugervægt er 30 kg.**
- **Dette legetøj har ingen bremse.**

**ADVARSEL:**

- **KVALSTNINGSFARE!** Ikke egnet til børn under 36 måneder.
- Skal samles af en voksen.

Regler for sikker kørsel


- Hold børn inden for sikre køreområder:
 - **Brug aldrig på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på græsplæner, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder.**
- **Brug kun legetøjet på flade overflader. F.eks. inde i dit hus, i haven eller på legepladsen.**
- **Brug aldrig i mørke. Et barn kan støde på uventede forhindringer og komme ud for en ulykke. Brug kun køretøjet om dagen eller i et godt oplyst område.**
- **Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.**
- **Kontroller regelmæssigt køretøjets ledninger og tilslutninger.**
- **Lad ikke børn røre ved hjulene eller være i nærheden af dem, når bilen er i bevægelse.**
- **Dette køretøj har justerbare sikkerhedsseler. Instruer børnene i, hvordan sikkerhedsselen skal spændes, inden de bruger den, for at sikre sikkerheden.**

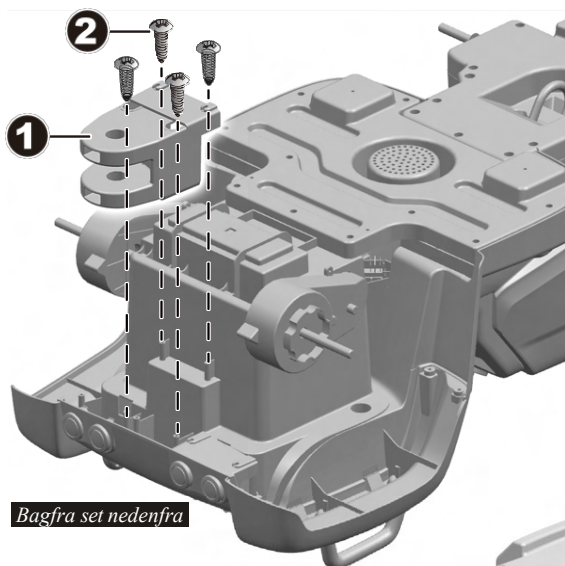

Bagfra set nedenfra


Vend køretøjets karosseri på hovedet.

1. Monter anhængerkoblingen på køretøjet.
2. Indsæt fire 4x12 fladhovedskruer gennem trailerkoblingen og ind i køretøjets karosseri, og stram dem med en skruetrækker.

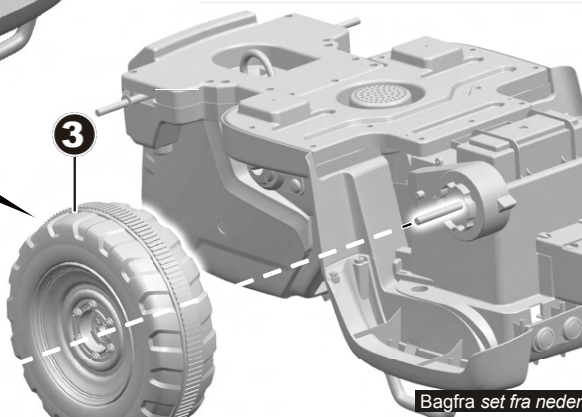

Bagfra set fra neden

3. Skub et drivhjul på bagakslen. Sørg for, at drivhjulet passer sammen med gearkassen på køretøjets karosseri.
 4. Skub en 08-skive på bagakslen.
 5. Spænd en kontramøtrik fast på enden af bagakslen.
- Gentag trin 3-6 for det andet drivhjul.
6. Sæt hjulnavkappen på drivhjulet.

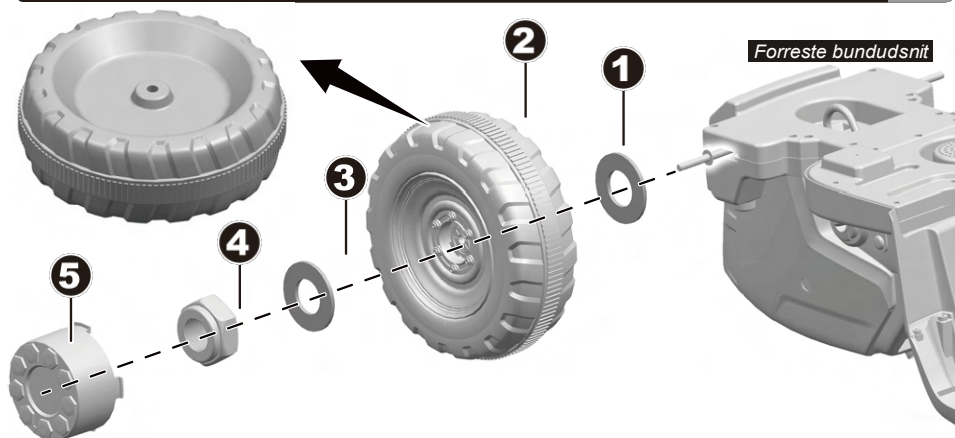

1. Skub en 10-skive på forakslen.
2. Skub et normalt hjul på forakslen.
3. Skub en 8-skive på forakslen.
4. Spænd en kontramøtrik fast på enden af forakslen.


5. Sæt hjulkappen på drivhjulet.

Gentag for det andet forhjul.

6. Monter rattet på enden af ratstammen.

7. Juster hullerne på rattet med hullerne på ratstammen, og indsæt M5x30-maskinskruen.



8. Spænd en møtrik på den modsatte ende af skruen med en skruetrækker.

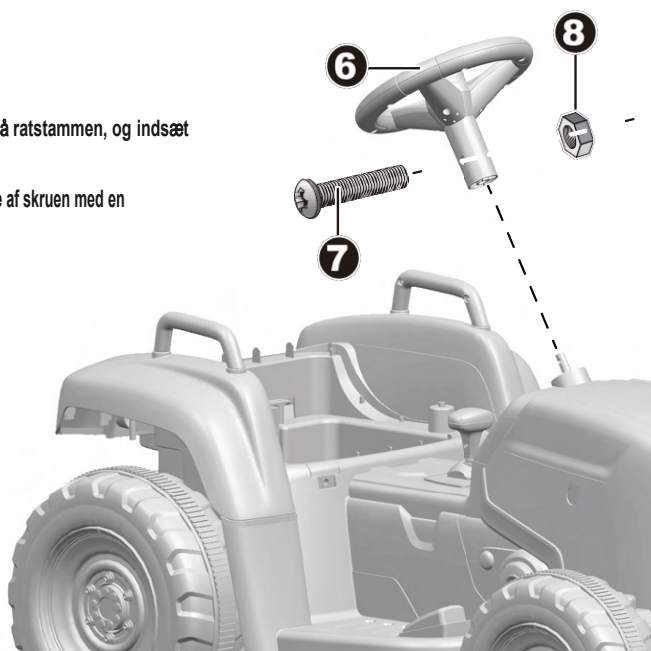


E

Monter udstødningsrøret og tilslut strømmen


1. Monter udstødningen i hullet på højre side af karosseriet, og tryk den på plads, indtil den klikker fast.
2. Sæt det røde stik i grænsefladen på bundkortet.

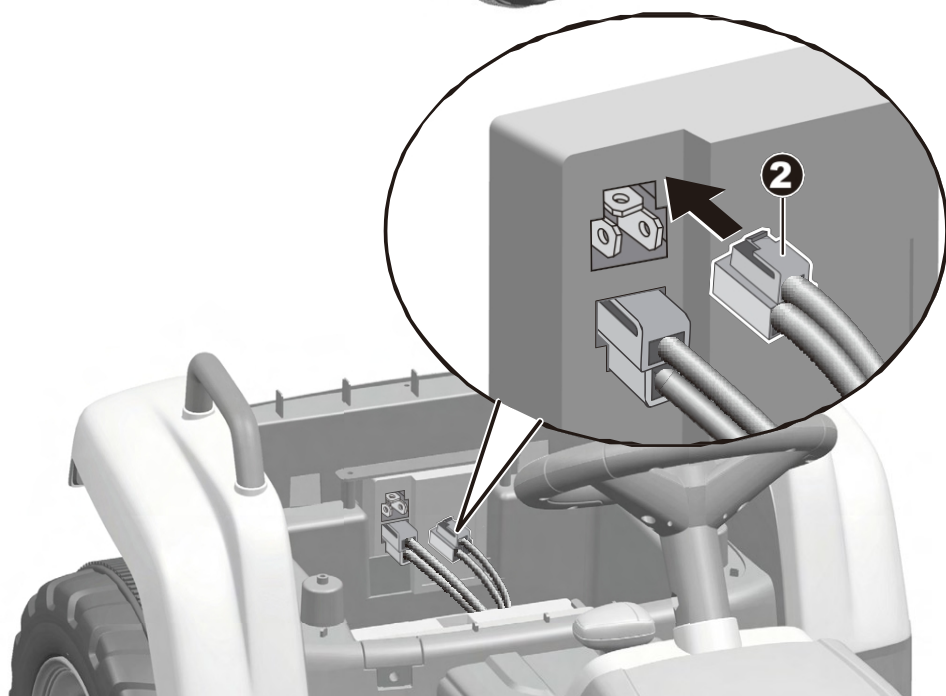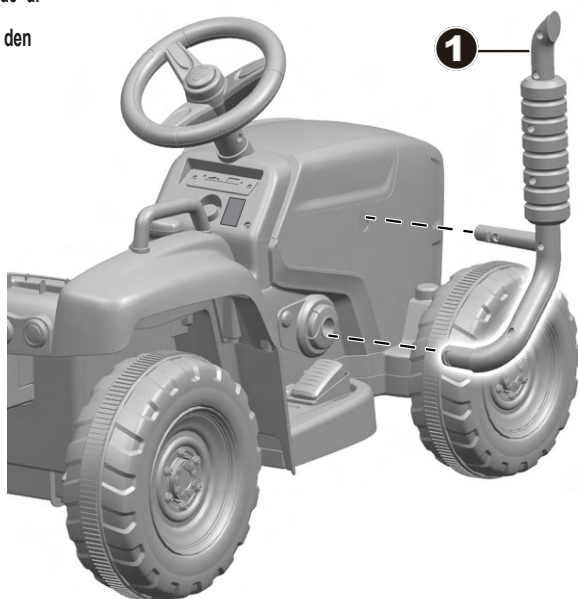

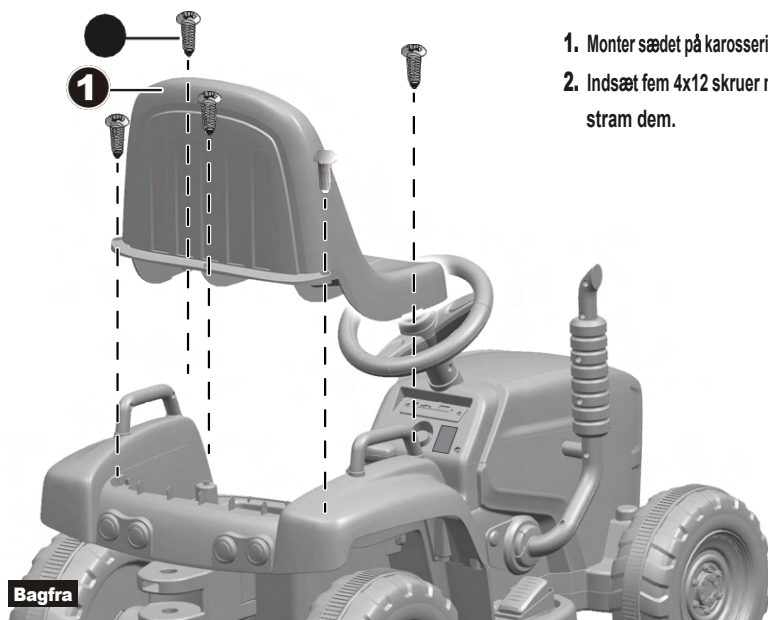

1. Monter sædet på karosseriet.
2. Indsæt fem 4x12 skruer med rund hoved og stram dem.





Tilslut traileren (hvis udstyret)

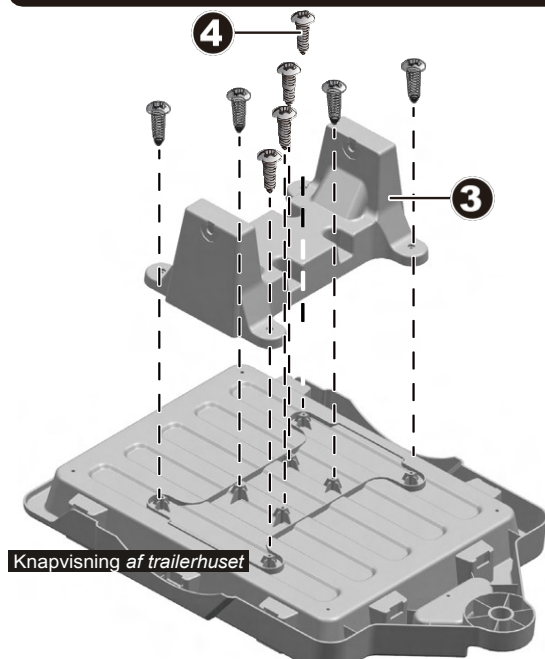


- Vend trailerhuset på hovedet.
3. Monter trailerstøtten på trailerhuset.
 4. Indsæt otte 4x12 fladhovedskruer og stram dem.

Vend trailerhuset om

1. Monter sideskinne på den forreste skinne
2. Monter skinnerne på trailerhuset.

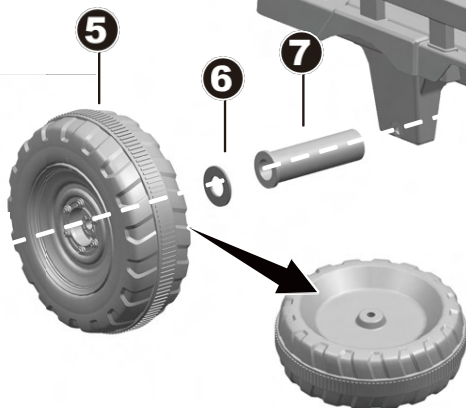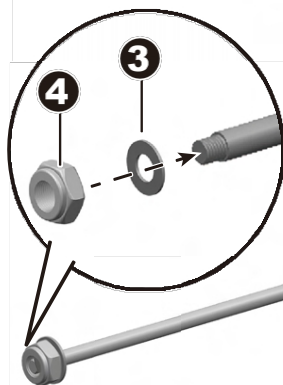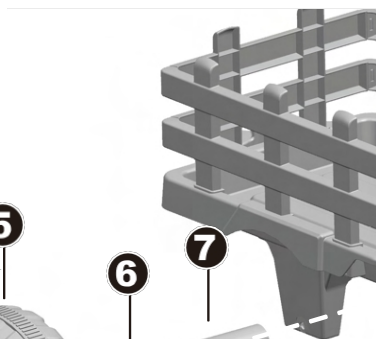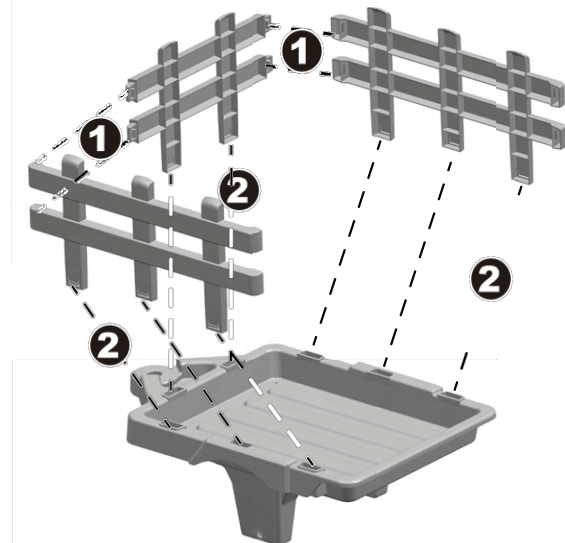


3. Skub en 8-skive på trailerakslen.
4. Spænd en låsemøtrik fast på enden af trailerakslen.
5. Skub et normalt hjul (med ydersiden først) på trailerakslen.
6. Skub en 010-skive på trailerakslen.
7. Skub bøsningen (den større ende først) på trailerakslen.
8. Indsæt trailerakslen gennem hullerne på den ene side af trailerstøtten og ud gennem hullerne på den anden side af trailerstøtten.

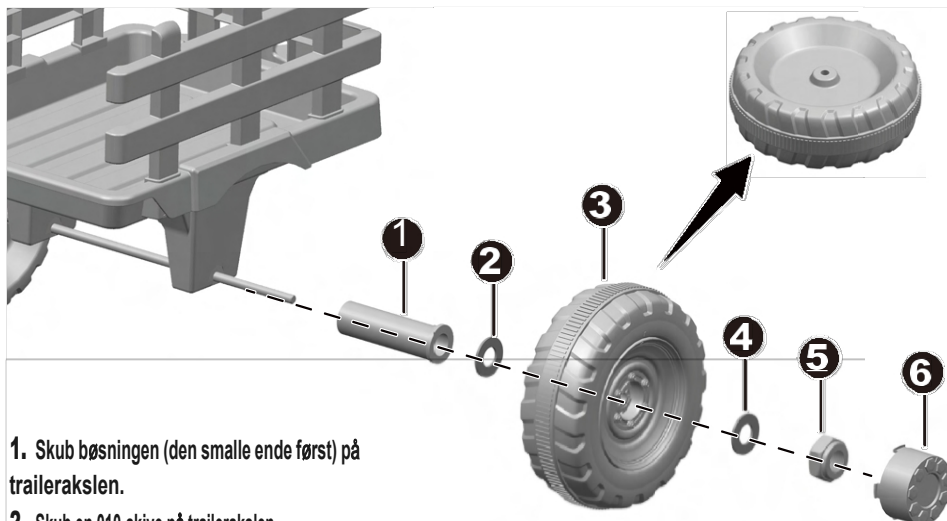

1. Skub bøsningen (den smalle ende først) på trailerakslen.
2. Skub en 010-skive på trailerakslen.
3. Skub et normalt hjul (ydresiden først) på trailerakslen.
4. Skub en 08-skive på trailerakslen.
5. Spænd en låsemøtrik fast på enden af trailerakslen med en skruenøgle.

Tip: Der medfølger en ekstra skruenøgle til at holde låsemøtrikken på den anden side af trailerakslen, mens låsemøtrikken på den anden side strammes. 6.


Sæt de normale hjulkapsler på hjulene.

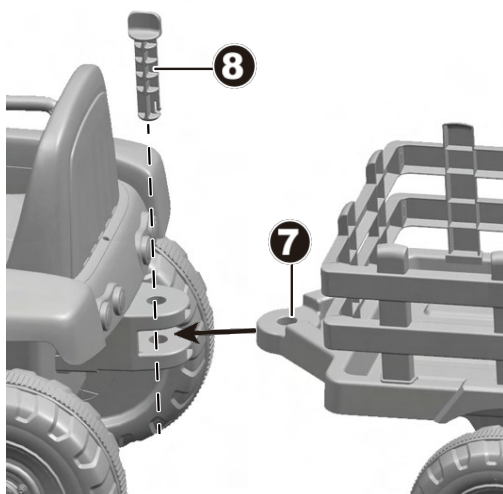

7. Monter traileren på trailerkoblingen på køretøjets karosseri.
8. Indsæt trailerbolten og skub, indtil du hører et "klik", når den går på plads.

VIGTIGT!

Stop altid køretøjet, når du ændrer hastighed eller retning, for at undgå skader på gear og motor.

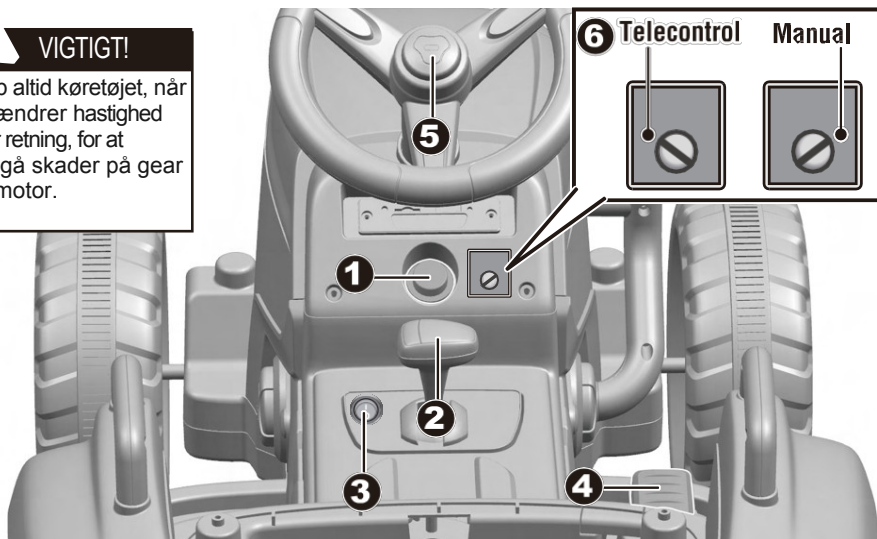

1. Startknap: Tænder og slukker køretøjet.

2. Høj/lav hastighed fremad og baggear:

Skifter køretøjets kørselsretning fra fremad til bak.

- For at køre køretøjet fremad i høj hastighed skal du skifte gearstangen til øverste position.
- For at køre køretøjet fremad i lav hastighed skal du flytte håndtaget til midterste position.
- For at køre køretøjet baglæns skal du flytte håndtaget til nedre position

TIP: Køretøjet er kun designet til at køre med lav hastighed i baggear.


3. Lyskontakt: Tænder og slukker køretøjets lys.

4. Fodpedal:


- Tryk pedalen ned for at bevæge køretøjet.
- For at bremse eller sænke farten skal du slippe pedalen.

5. Hornknap: Tryk for at bruge hornet eller afspille lyd.

6. Fjernbetjening-manuel kontakt (hvis udstyret): Betjener produktets kontrol via fjernbetjening eller fodpedal.

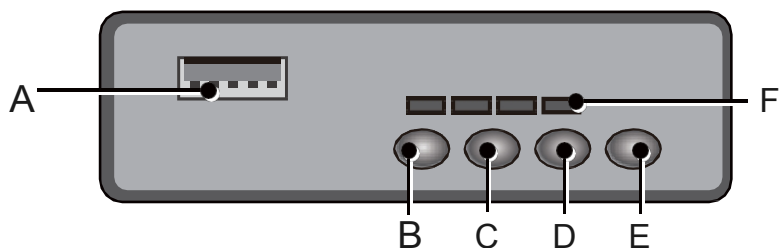

- A. USB-port (understøtter maksimalt 15 GB)
- B. Skift lydindgang (fra Bluetooth eller USB)
- C. Afspil / Næste
- D. Sænk lydstyrken
- E. Forøg lydstyrken
- F. Batteridisplay: Viser batteriets strømniveau, når køretøjet standser. Når der kun er én indikator tilbage, skal batteriet genoplades.

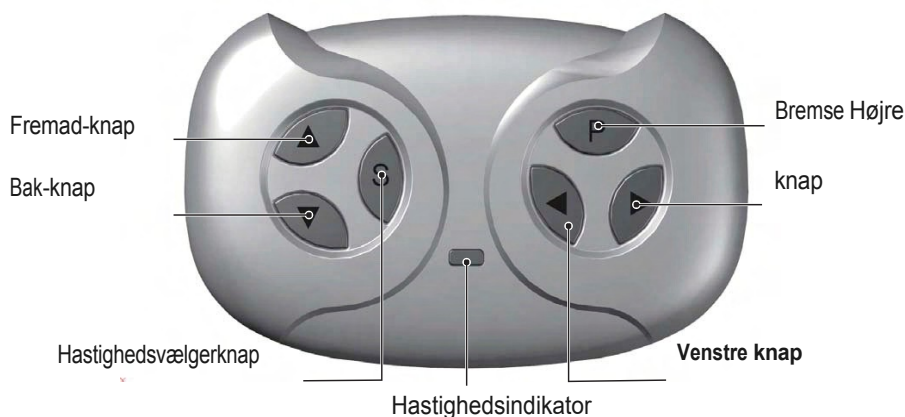

Sæt batterierne i controlleren

Løft batterirumsdækslet på bagsiden af controlleren, og sæt to AAA(LR03) batterier.

TIP: Batterier medfølger ikke. Se batterioplysningerne på side 1.

1. Opret forbindelse

Tryk længe på frem- og bakknappeerne i 3 sekunder, og hastighedsindikatoren blinker. Tænd derefter for køretøjet (hvis produktet er udstyret med "fjernbetjening-manuel kontakt", drej den til "fjernbetjening" position), hastighedsindikatoren lyser længe, hvilket betyder, at forbindelsen er oprettet. Hvis hastighedsindikatoren ikke reagerer, betyder det, at forbindelsen mislykkedes.

Udskift batterierne og prøv igen.

2. Bremsknap

Tryk på knappen for at standse køretøjet, tryk igen for at slippe bremsen.

3. Hastighedsvælgerknap

Kontakten styrer køretøjets hastighed til lav, normal eller høj. TIP: Denne kontakt virker ikke, når køretøjet kører baglæns.

BEMÆRK

- Lad fjernbetjeningen være i tomgang i ca. 10 sekunder, så slukkes den automatisk.
- Genopret forbindelsen, når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen.



**ADVARSEL!**

KUN EN VOKSEN MÅ OPLADE OG GENOPLADE BATTERIET!

**ADVARSEL!**

Dette produkt har **opladningsbeskyttelse**: Under opladning vil alle funktioner blive afbrudt! Kun en voksen må oplade og genoplade batteriet!

- STRØMAFTAGEREN skal være i position OFF under opladning.
- Før første brug skal du oplade batteriet i 4-6 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer for at undgå overophedning af opladeren.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal du genoplade batteriet.
- Efter hver brug eller mindst en gang om måneden skal opladningstiden være 8 til 12 timer, højst 20 timer.
- Brug kun det genopladelige batteri og den oplader, der følger med dit køretøj. Erstat ALDRIG batteriet eller opladeren med et andet mærke. Brug af et andet batteri eller en anden oplader kan forårsage brand eller eksplosion.
- Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.

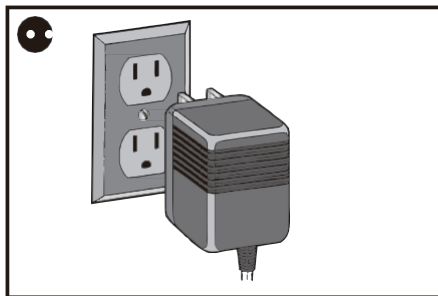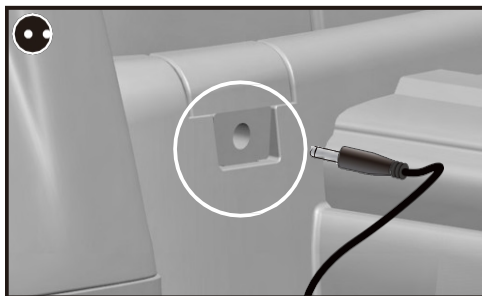

1. Sæt opladerporten i indgangsstikket. (under sædet)
2. Sæt opladerstikket i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Køretøjet kører ikke	Batteriet har lav strøm	Oplad batteriet.
	Termisk sikring er udløst	Nulstil sikringen, se «Sikring>
	Batteristik eller ledninger er løse	Kontroller, at batteristikene er korrekt tilsluttet hinanden. Hvis ledningerne omkring motoren er løse, <i>skal du kontakte din forhandler.</i>
	Batteriet er dødt	Udskift batteriet, <i>kontakt din forhandler.</i>
	Det elektriske system er beskadiget	Kontakt din forhandler.
	Motoren er beskadiget	<i>Kontakt din forhandler.</i>
Køretøjet kører ikke særlig langt	Batteriet er underopladet	Kontroller, at batteriets stik er korrekt tilsluttet hinanden, når du oplader det.
	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet, <i>kontakt din forhandler.</i>
Køretøjet kører trægt	Batteriet har lav strøm	Oplad batteriet, confac yot/r disfr/6ufor tak.
	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet, kontakt din forhandler.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten på køretøjet.
	Køretøjet bruges under barske forhold	Undgå at bruge køretøjet under barske forhold, se «Sikkerhed».
Køretøjet skal skubbes for at køre fremad	Dårlig kontakt mellem ledninger eller stik	Kontroller, at batteristikene er korrekt tilsluttet hinanden. Hvis ledningerne er løse omkring motoren, skal du kontakte din d7str76tzipr/ease.
	"Død vinkel" på motoren	Et dødt punkt betyder, at der ikke leveres strøm til terminalforbindelsen, og at køretøjet skal repareres. Kontakt din forhandler.
Svært at skifte fra fremad til bak eller omvendt	Forsøg på at skifte gear, mens køretøjet er i bevægelse	Stop køretøjet helt og skift gear, se «Brug af dit nye køretøj»
Høje knirke- eller kliklyde fra motoren eller gearkassen	Motoren eller gearene er beskadiget	Kontakt venligst din forhandler.
Batteriet oplades ikke	Batteristikken eller adapterstikket sidder løst	Kontroller, at bageriets stik er korrekt tilsluttet hinanden.
	Opladeren er ikke tilsluttet	Kontroller, at batteriopladeren er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
	Opladeren virker ikke	Kontakt <i>din</i> forhandler.
Opladeren føles varm, når den oplader	Dette er normalt og ikke noget at bekymre sig om	

Læs denne manual og fejlfindings Tabellen grundigt igennem, inden du ringer. Hvis du stadig har brug for hjælp til at løse problemet, *skal du kontakte din forhandler.*

- Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets vigtigste dele inden brug og regelmæssigt undersøge for potentielle farer, såsom batteri, oplader, kabel eller ledning, stik, skruer, der fastgør andre dele, og at legetøjet i tilfælde af sådanne skader ikke må bruges, før skaden er blevet ordentligt udbedret.
- Sørg for, at køretøjets plastdele ikke er revnet eller ødelagte.
- Brug lejlighedsvis en let olie til at smøre bevægelige dele såsom hjul.
- Parkér køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Hold køretøjet væk fra varmekilder, såsom komfurer og varmeapparater. Plastdele kan smelte.
- Oplad batteriet efter hver brug. Kun en voksen må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst en gang om måneden, når køretøjet Raider ikke er i brug.
- Vask ikke køretøjet med en slange. Vask ikke køretøjet med sæbe og vand. Kør ikke køretøjet i regnvejr eller snevejr. Vand vil beskadige motoren, det elektriske system og batteriet.
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genoprette glansen på plastdele skal du bruge et møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Kør ikke køretøjet i løs jord, sand eller fint grus, da dette kan beskadige de bevægelige dele, motorerne eller det elektriske system.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal alle elektriske kilder slukkes. Sluk for strømafbryderen og afbryd batteriforbindelsen.

Batteriet har en termisk sikring med en hvilesikring, der automatisk udløses og afbryder al strøm til køretøjet, hvis motoren, det elektriske system eller batteriet overbelastes. Sikringen nulstilles, og strømmen genoprettes, når enheden er slukket i 20 sekunder og derefter tændes igen. Hvis den termiske sikring udløses gentagne gange under normal brug, skal køretøjet muligvis repareres.

Kontakt din forhandler.

For at undgå strømafbrydelser skal du følge disse retningslinjer:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle skråninger.
- Kør ikke ind i faste genstande, da dette kan få hjulene til at spinne og motoren til at blive overophedet.
- Kør ikke i meget varmt vejr, da komponenterne kan blive overophedede.
- Undgå, at vand eller andre væsker kommer i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Undlad at manipulere med det elektriske system. Dette kan forårsage en kortslutning, som får sikringen til at springe.

Bortskaffelse af batteri



- Dit forseglede blybatteri skal genbruges eller bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.
- Bortskaf ikke dit blybatteri i ild. Batteriet kan eksplodere eller lække.
- Bortskaf ikke blybatterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrænding, deponering eller blanding af forseglede blybatterier med husholdningsaffald er forbudt ved lov.

Vores produkter overholder standarderne ASTM F963, GB6675, EN71 og EN62115.

Nordbutiker AB

Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige



[Info@rull.se](mailto:info@rull.se)

info@rull.dk



info@ruller.no

info@rull.fi