

BARNE ELEKTRONISK LEKETRAKTOR

- Egnet for barn over 3 år
- Maksimal brukervekt: 30 kg



ADVARSEL

Traileren til dette produktet er kun til pynt, passasjerer og lasting er ikke tillatt!

ADVARSEL

Må monteres av en voksen.

BRUKERHÅNDBOK

med monteringsanvisning

Les og forstå hele denne håndboken før bruk!

Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk, da den inneholder viktig informasjon.
Før første gangs bruk må batteriet lades i minst 4-6 timer, men ikke mer enn 10 timer.

Ved kjøp av din nye Ride-On.

Denne ride-on-bilen vil gi barnet ditt mange mil med kjøreglede. For å sikre deg og føreren en trygg kjøretur, ber vi deg lese denne håndboken nøye og oppbevare den for fremtidig bruk.

Følg anbefalingene i denne håndboken, de er utformet for å forbedre sikkerheten og driften av din ride-on-bil og føreren.

Spesifikasjoner

Batteri	12V4,5AH X1	12V7AH X1	12V7AH X1
Lader	12V500mA	12V700MA-1000MA	12V700MA-1000MA
Inngang	Avhengig av lokal spenning		
Motor	390-16000	390-16000	550-12000

Egnet alder: 3+ år

Ladetid: 8–12 timer

Lastekapasitet: Under 30 kg

Bilens størrelse: med tilhenger 1365 x 500 x 525 mm
uten tilhenger 845 x 500 x 525 mm

Hastighet: 3–8 km/t




INFORMASJON OM BATTERIER

- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Hvis det brukes utskiftbare oppladbare batterier, skal disse kun lades under oppsyn av en voksen.
- Fjern oppladbare batterier fra produktet før lading.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland forskjellige typer batterier: alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium).
- Sett batteriene inn som angitt i batterirommet, anode til anode, katode til katode.
- Fjern batteriene ved langvarig bruk. Fjern alltid brukte batterier fra produktet. Batterilekkasje og korrosjon kan skade dette produktet. Kast batteriene på en sikker måte.
- Kortslut aldri batteripolene.

NR	DELENAVN	ANTALL (STK)		MERKNAD
		wi1r05TuiirER	MED TRAILER	
1	Kjøretøyets karosseri	1	1	
2	Normalt hjul	2	4	
3	Drivhjul	2	2	
4	10 skive	2	4	
5	Låsemutter	4	6	
6	Normal hjulkapsel	2	4	
7	Hjulkapsel til drivhjul	2	2	
8	Ratt	1	1	
9	5 mutter	1	1	
10	M5X30 maskinskrue	1	1	
11	Sete	1	1	
12	4x12 rund hode SCr9W	5	5	
13	Tilhengerkobling	\	1	Hvis utstyrt, for tilhengeren
14	4x12 flatskrue	\	12	Hvis utstyrt, for tilhengeren
15	Bussing	\	2	Hvis utstyrt, for tilhengeren
16	Trailer aXI9	\	1	Hvis utstyrt, for tilhengeren
17	Tilhengerbolt	\	1	Hvis utstyrt, for tilhengeren
18	Tilhengerstøtte	\	1	Hvis utstyrt, for tilhengeren
19	Hengervogn	\	1	Hvis utstyrt, for tilhengeren
20	Sideskinne	\	2	Hvis utstyrt, for tilhengeren
21	Frontskinne	\	1	Hvis utstyrt, for tilhengeren
22	Eksosrør	1	1	
23	Skiftenøkkel	2	2	
24	Lader	1	1	
25	Fjernkontroll	1	1	Hvis utstyrt
26	8 skive	4	6	

Assembly tools required:
Screwdriver
(not included)

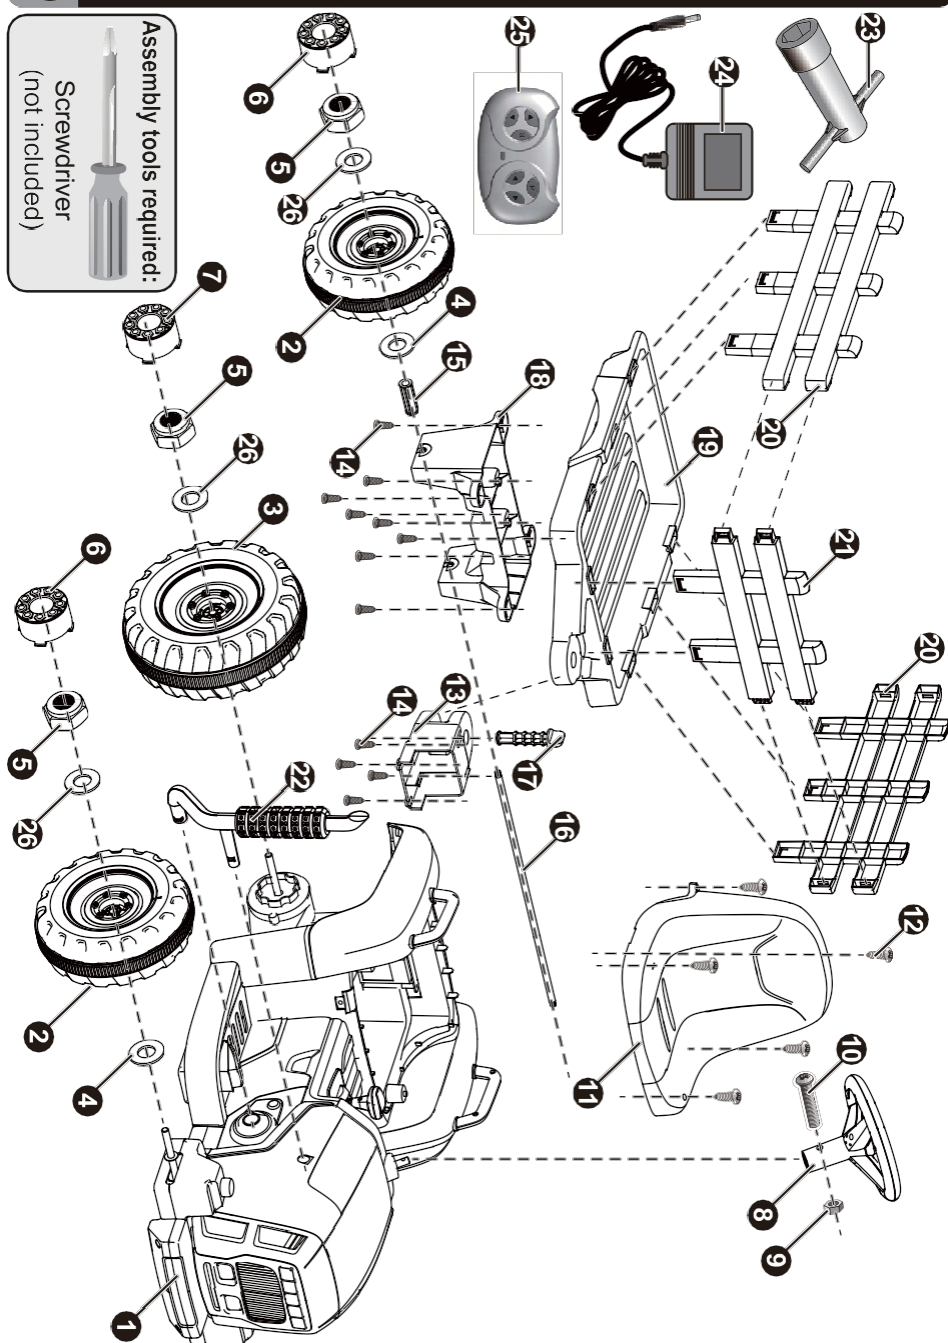

**FOREBYG SKADER OG DØDSFALL:**


- LA ALDRI BARNET VÆRE UTEN TILSYN. VOKSENEs DIREKTE TILSYN ER NØDVENDIG. Hold alltid barnet i sikte når det er i kjøretøyet.
- Dette leketøy bør brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skade på brukeren eller tredjeparter.
- Beskyttelsesutstyr bør brukes.
- Bruk aldri på veier, i nærheten av biler, på bratte skråninger eller trapper, ved svømmebassenger eller andre vannmasser.
- Bruk alltid sko, og sitt alltid på setet.
- Må ikke brukes i trafikken.
- Dette leketøy er uegnet for barn under 36 måneder på grunn av sin maksimale hastighet. Maksimal brukervekt er 30 kg.
- Dette leketøy har ingen brems.

**ADVARSEL:**

- KVELNINGSFARE! Ikke egnet for barn under 36 måneder.
- Må monteres av en voksen.

Regler for sikker kjøring


- Hold barn innenfor sikre kjøreområder:
 - Bruk aldri på veibanen, i nærheten av motorkjøretøy, på plener, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser.
- Bruk leketøy kun på flate overflater, for eksempel inne i huset, i hagen eller på lekeplassen.
- Bruk aldri i mørket. Et barn kan støte på uventede hindringer og komme ut for en ulykke. Bruk kjøretøyet kun på dagtid eller i et godt opplyst område.
- Det er forbudt å endre kretsen eller legge til andre elektriske deler
- Kontroller ledninger og tilkoblinger på kjøretøyet med jevne mellomrom.
- Ikke la barn berøre hjulene eller være i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.
- Dette kjøretøyet har justerbare sikkerhetsbelter. Vennligst instruer barn i hvordan de skal feste sikkerhetsbeltet før bruk, for å garantere sikkerheten.

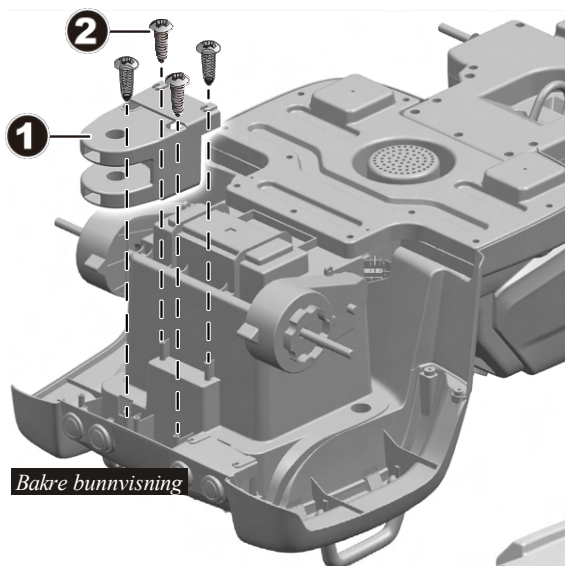

Bakre bunnvisning


Vend kjøretøyet karosseri opp ned.

1. Monter tilhengerkoblingen på kjøretøyet karosseri.
2. Sett fire 4x12 flate skruer gjennom tilhengerfeste og inn i karosseriet, og stram med en skrutrekker.

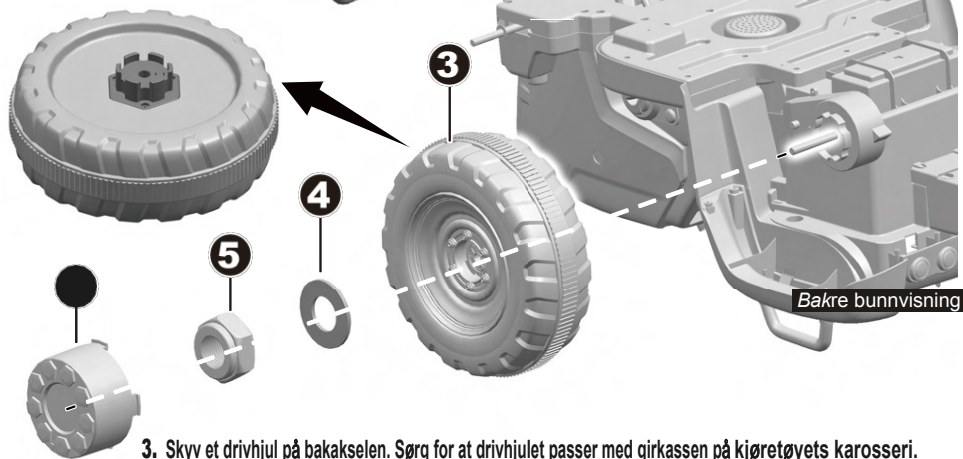


Bakre bunnvisning

3. Skyv et drivhjul på bakakselen. Sørg for at drivhjul passer med girkassen på kjøretøyet karosseri.
 4. Skyv en 8-skive på bakakselen.
 5. Stram en låsemutter til enden av bakakselen.
- Gjenta trinn 3-6 for det andre drivhjul.
6. Sett hjulkapselen på drivhjul.

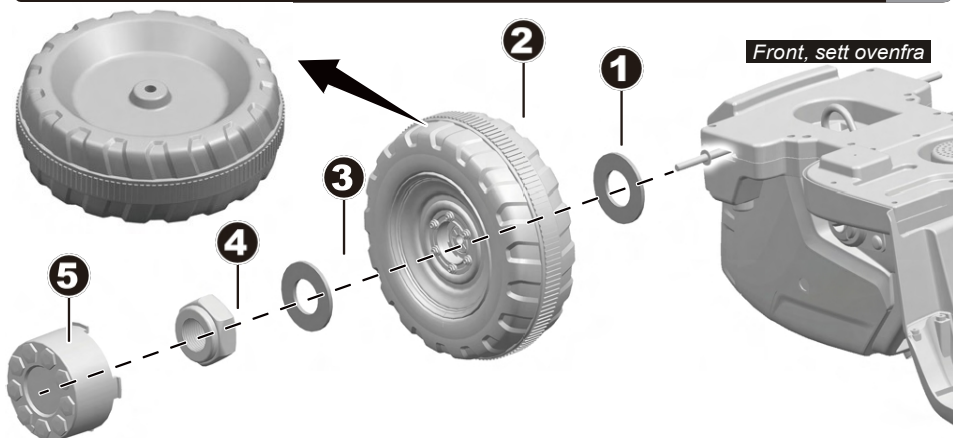



1. Skyv en 10-skive på forakselen.
 2. Skyv et vanlig hjul på forakselen.
 3. Skyv en 8-skive på forakselen.
 4. Stram en låsemutter til enden av forakselen.
 5. Sett hjulkapselen på drivhjulet.
- Gjenta for det andre forhjulet.
6. Monter rattet på enden av rattstammen.
 7. Juster hullene på rattet med hullene på rattstammen, sett inn M5x30 maskinskruen.
 8. Fest en mutter på den motsatte enden av skruen med en skrutrekker.

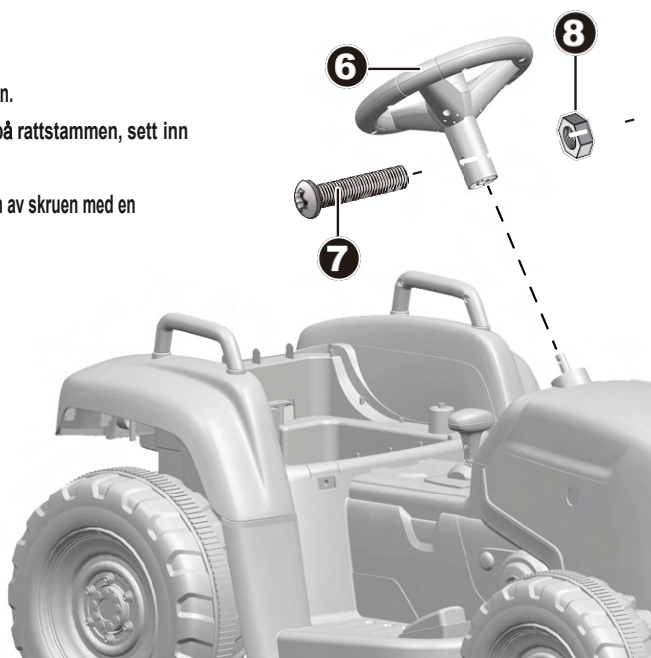


E

Fest eksosrøret og koble til strømmen


1. Sett eksosen inn i hullet på høyre side av karosseriet, og skyv den inn til du hører at den klikker på plass.
2. Koble den røde kontakten til grensesnittet på hovedkortet.

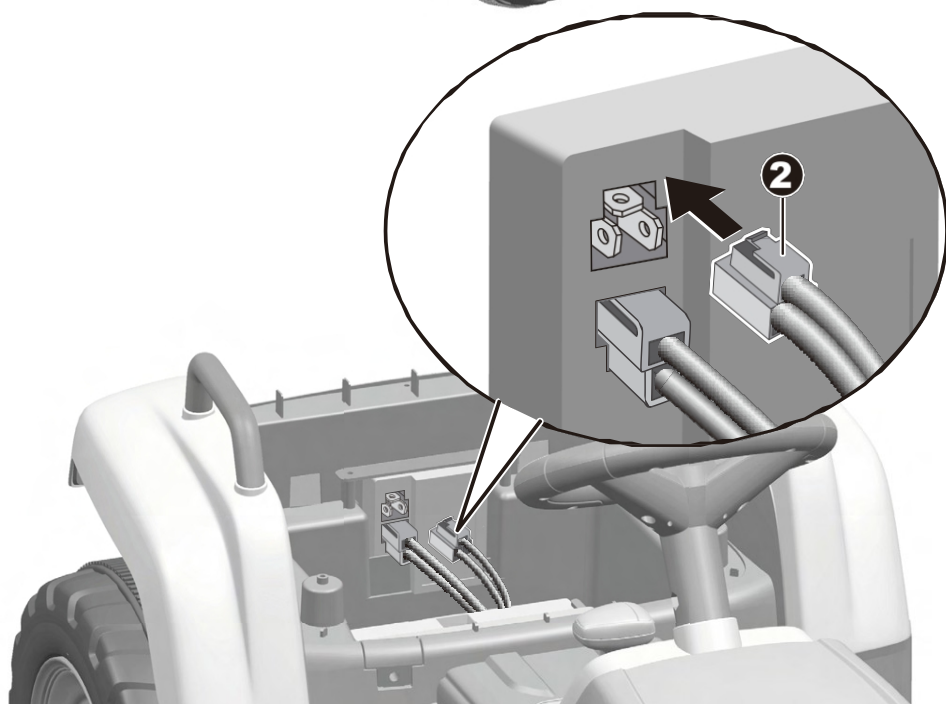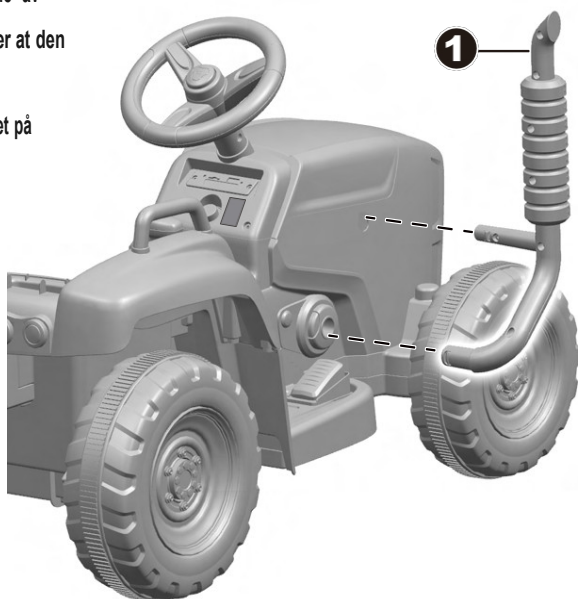

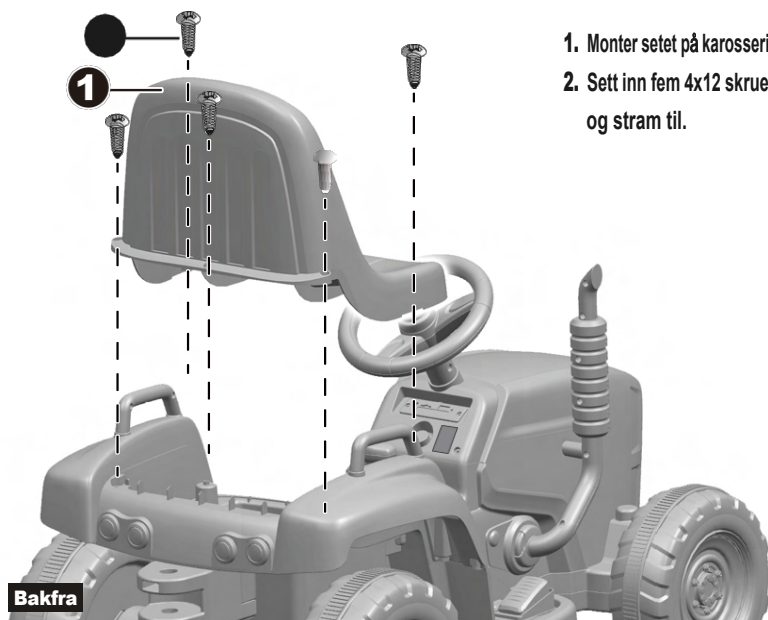

1. Monter setet på karosseriet.
2. Sett inn fem 4x12 skruer med rund hode og stram til.





Fest tilhengeren (hvis utstyrt)

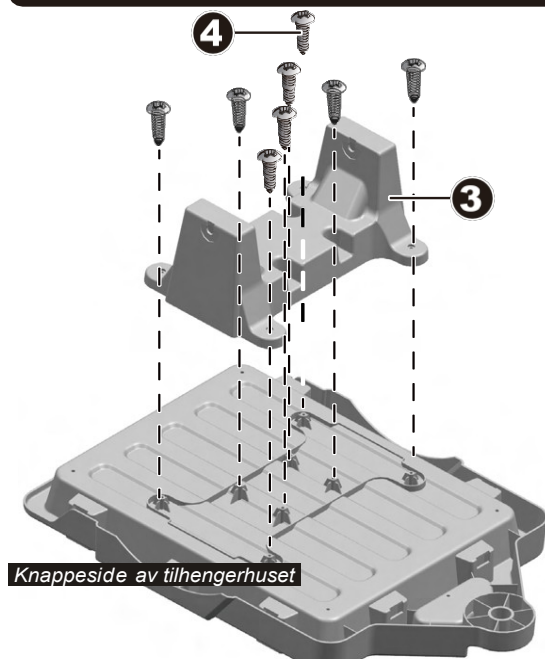


- Vend tilhengerhuset opp ned.**
3. Fest tilhengerstøtten til tilhengeren.
 4. Sett inn åtte 4x12 flate skruer og stram til.

Snu tilhengervognen

1. Monter sideskinnene på frontskinnen
2. Monter skinnene på tilhengeren.

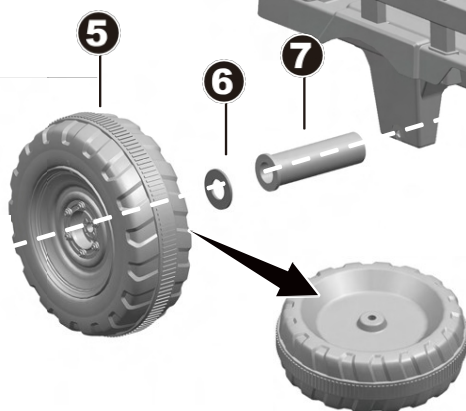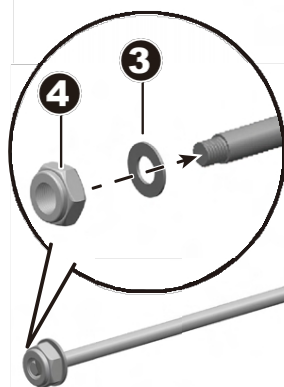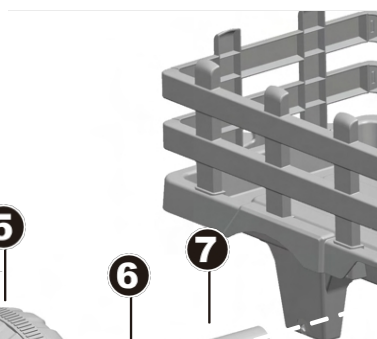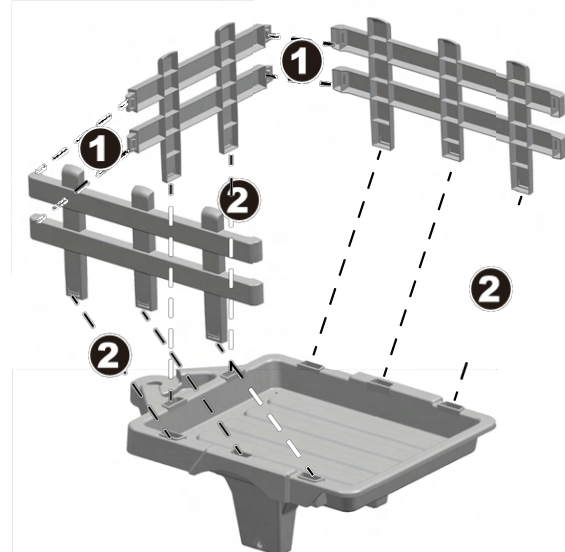

3. Skyv en 8-skive på tilhengerakselen.
4. Stram en låsemutter til enden av tilhengerakselen.
5. Skyv et normalt hjul (med utsiden først) på tilhengerakselen.
6. Skyv en 10-skive på tilhengerakselen.
7. Skyv bøsingen (den største enden først) på tilhengerakselen.
8. Sett tilhengerakselen gjennom hullene på den ene siden av tilhengerstøtten, og ut gjennom hullene på den andre siden av tilhengerstøtten.

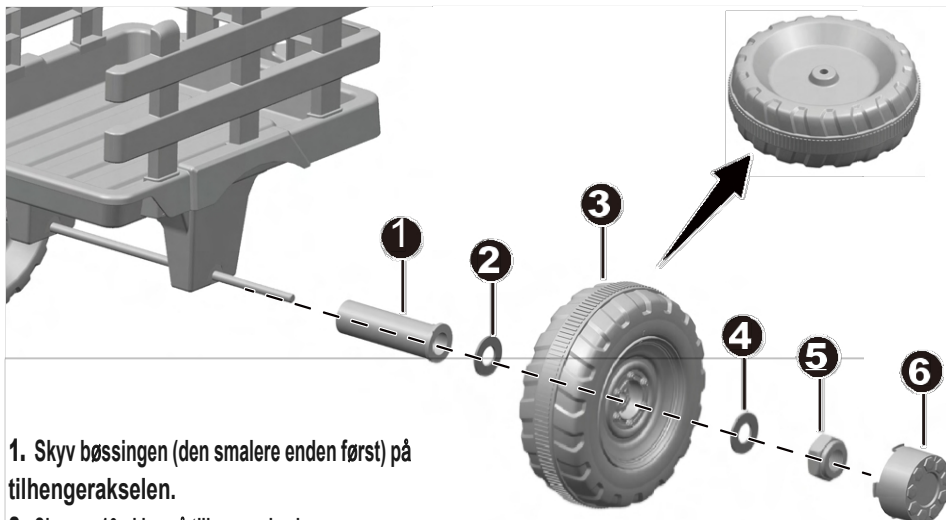

1. Skyv bøssingen (den smalere enden først) på tilhengerakselen.

2. Skyv en 10-skive på tilhengerakselen.


3. Skyv et normalt hjul (utsiden først) på tilhengerakselen.

4. Skyv en 8-skive på tilhengerakselen.

5. Stram en låsemutter til enden av tilhengerakselen med en skiftenøkkel.

Tips: Det følger med en ekstra skiftenøkkel som kan brukes til å holde låsemutteren på den andre siden av tilhengerakselen mens du strammer låsemutteren på den andre siden.

6. Sett de vanlige hjulkapselene på hjulene.

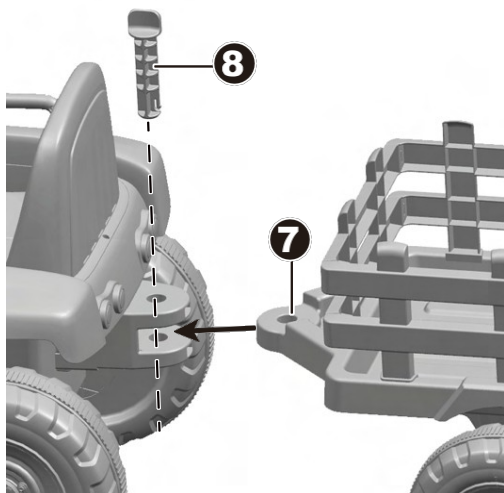


7. Monter tilhengeren på tilhengerfeste på kjøretøyets karosseri.

8. Sett inn tilhengerbolten og skyv den til du hører at den klikker på plass.

VIKTIG!

Stopp alltid kjøretøyet når du endrer hastighet eller retning for å unngå skader på gir og motor.

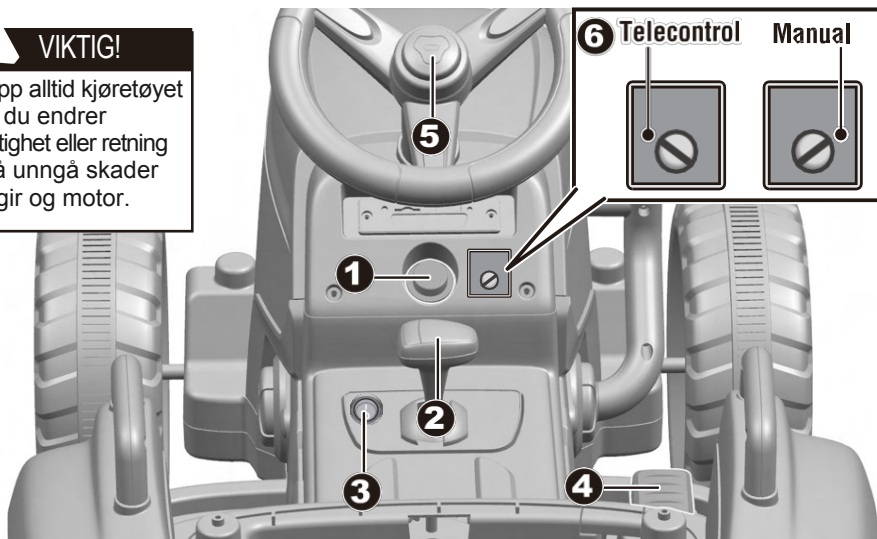

1. Startknapp: Slår kjøretøyet på og av.

2. Høy/lav hastighet fremover og bakover:

Endrer kjøretøyet kjøreretning fra forover til bakover.

- For å kjøre kjøretøyet fremover i høy hastighet, sett spaken i øverste posisjon.
- For å kjøre bilen fremover i lav hastighet, sett spaken i midtstilling
- For å kjøre kjøretøyet bakover, sett spaken i nedre posisjon


TIPS: Kjøretøyet er kun konstruert for å kjøre i lav hastighet i revers.

3. Lysbryter: Slår kjøretøyet lys av og på.


- 4. Fotpedal:**
- For å bevege kjøretøyet, trykk pedalen ned.
 - For å bremse eller senke farten, slipp pedalen.

5. Hornknapp: Trykk for å bruke hornet eller spille av lyd.

6. Fjernkontroll-manuell bryter (hvis utstyrt): Betjener produktkontrollen med fjernkontroll eller fotpedal.

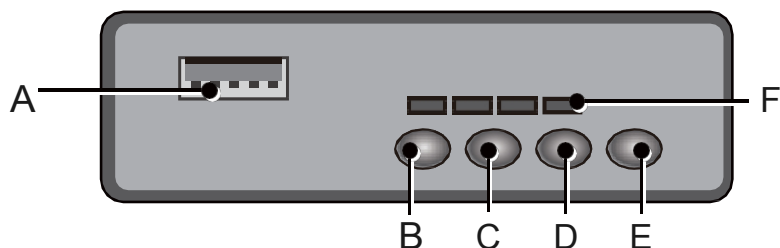

- A. USB-port (maksimal støtte 15 GB)
- B. Endre lydinngang (fra Bluetooth eller USB)
- C. Spill av / Neste
- D. Reduser volum
- E. Øk volumet
- F. Batteridisplay: Viser batteriets strømnivå når kjøretøyet står stille. Når det kun er én indikator igjen, må batteriet lades opp.

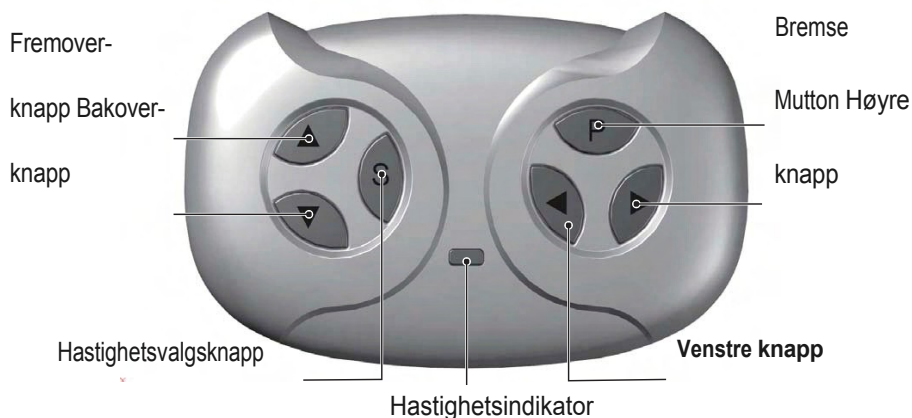

Sett inn batteriene i kontrolleren

Løft batterilokket på baksiden av kontrolleren og sett inn to AAA(LR03) batterier.

TIPS: Batterier er ikke inkludert. Se informasjon om batterier på side 1.

1. Bygg tilkobling

Trykk og hold frem- og bakoverknappene inne i 3 sekunder, og hastighetsindikatoren blinker. Slå deretter på kjøretøyet (hvis produktet er utstyrt med «fjernkontroll-manuell bryter», vri den til «fjernkontroll»-posisjon), hastighetsindikatoren lyser lenge, noe som betyr at tilkoblingen er vellykket. Hvis hastighetsindikatoren ikke reagerer, betyr det at tilkoblingen mislyktes. Bytt batteriene og prøv på nytt.

2. Bremsknapp

Trykk på knappen for å stoppe kjøretøyet, trykk på den igjen for å slippe bremsen.

3. Hastighetsvalgsknapp

Bryteren styrer kjøretøyet til å kjøre i lav, normal eller høy hastighet. TIPS:

Denne bryteren fungerer ikke når kjøretøyet kjører bakover.



MERK

- La fjernkontrollen stå i tomgang i omtrent 10 sekunder, så slås den automatisk av.
- Gjenopprett forbindelsen når du bytter batteriene i fjernkontrollen.

**ADVARSEL****KUN EN VOKSEN KAN LADER OG LADER BATTERIET!****ADVARSEL!**

Dette produktet har **ladebeskyttelse**: når det lades, vil alle funksjoner bli slått av! Kun en voksen kan lade og lade opp batteriet!

- STRØMBRYTEREN må være i OFF-posisjon under lading.
- Før første gangs bruk bør du lade batteriet i 4-6 timer. Ikke lad batteriet i mer enn 10 timer for å unngå overoppheting av laderen.
- Når kjøretøyet begynner å kjøre sakte, må du lade batteriet.
- Etter hver bruk eller minst en gang i måneden, lad batteriet i 8 til 12 timer, maksimalt 20 timer.
- Bruk kun det oppladbare batteriet og laderen som følger med kjøretøyet. Bytt ALDRI ut batteriet eller laderen med et annet merke. Bruk av et annet batteri eller en annen lader kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke bruk batteriet eller laderen til andre produkter.

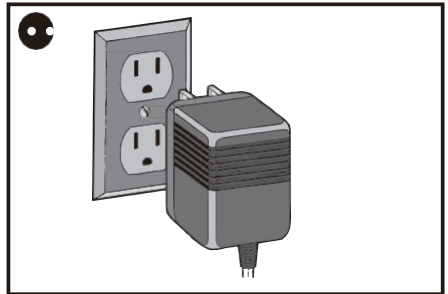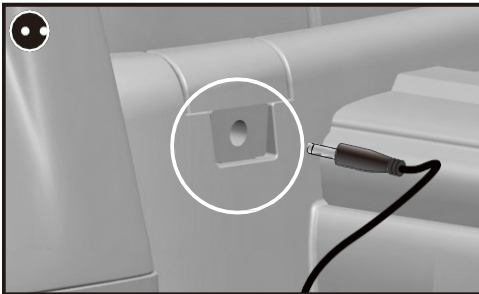

1. Koble laderen til inngangskontakten. (under setet)
2. Koble laderen til en stikkontakt. Batteriet begynner å lades.

Problem	Mulig årsak	Løs
Kjøretøyet starter ikke	Batteriet har lite strøm	Lad batteriet.
	Termisk sikring har utløst	Tilbakestill sikring.
	Batterikontakten eller ledningene er løse	Kontroller at batterikontaktene er godt koblet til hverandre. Hvis ledningene er løse rundt motoren, <i>kontakt din forhandler.</i>
	Batteriet er tomt	Bytt batteri, <i>kontakt forhandleren din.</i>
	Det elektriske systemet er skadet	Kontakt distributøren din.
	Motoren er skadet	<i>Kontakt forhandleren din.</i>
Kjøretøyet kjører ikke særlig lenge	Batteriet er underladet	Kontroller at batterikontaktene er godt koblet til hverandre når du lader batteriet
	Batteriet er gammelt	Bytt batteri, <i>kontakt din forhandler.</i>
Kjøretøyet kjører tregt	Batteriet har lite strøm	Lad batteriet, Kontakt distributøren din.
	Batteriet er gammelt	Bytt batteri, <i>kontakt forhandleren.</i>
	Kjøretøyet er overbelastet	Reduser vekten på kjøretøyet.
	Kjøretøyet brukes under tøffe forhold	Unngå å bruke kjøretøyet under tøffe forhold, se «Sikkerhet».
Kjøretøyet må skyves for å komme fremover	Dårlig kontakt mellom ledninger eller kontakter	Kontroller at batterikontaktene er godt koblet til hverandre. Hvis ledningene er løse rundt motoren, kontakt din forhandler
	«Dødpunkt» på motoren	Et dødpunkt betyr at det ikke kommer strøm til terminalforbindelsen, og at kjøretøyet må repareres. Kontakt forhandleren din.
Vanskelig å skifte fra forover til bakover eller omvendt	Forsøk på å skifte gir mens kjøretøyet er i bevegelse	Stopp kjøretøyet helt og skift gir, se «Bruk av ditt nye kjøretøy»
Høye knirke- eller klikkelyder fra motor eller girkasse	Motoren eller girene er skadet	Kontakt distributøren din.
Batteriet lades ikke opp	Batterikontakten eller adapterkontakten sitter løst	Kontroller at batteriets kontakter er godt koblet til hverandre.
	Laderen er ikke koblet til	Kontroller at batteriladeren er koblet til en fungerende stikkontakt.
	Laderen fungerer ikke	Kontakt <i>din</i> distributør
Laderen føles varm når den lades	Dette er normalt og ikke noe å bekymre seg for	

Les gjennom hele denne håndboken og feilsøkningsguiden før du ringer. Hvis du fortsatt trenger hjelp til å løse problemet, **vennligst kontakt din distributør.**

- Det er foreldrenes ansvar å sjekke de viktigste delene av leketøyet før bruk, og de må regelmessig undersøke om det er potensielle farer, for eksempel batteriet, laderen, kabelen eller ledningen, støpselet, skruene som fester andre deler, og at leketøyet ikke må brukes hvis det er skadet før skaden er ordentlig reparert.
- Sørg for at plastdelene på kjøretøyet ikke er sprukket eller ødelagt.
- Bruk av og til en lett olje til å smøre bevegelige deler som hjul.
- Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det til med en presenning for å beskytte det mot vått vær.
- Hold kjøretøyet unna varmekilder, som ovner og varmeovner. Plastdelene kan smelte.
- Lad batteriet etter hver bruk. Kun en voksen person kan håndtere batteriet. Lad batteriet minst en gang i måneden når kjøretøyet Raider ikke er i bruk.
- Ikke vask kjøretøyet med en hageslange. Ikke vask kjøretøyet med såpe og vann. Ikke kjør kjøretøyet i regn- eller snøvær. Vann vil skade motoren, det elektriske systemet og batteriet.
- Rengjør kjøretøyet med en myk, tørr klut. For å gjenopprette glansen på plastdelene, bruk et møbelpoleringsmiddel uten voks. Ikke bruk bilvoks. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Ikke kjør kjøretøyet i løs jord, sand eller fin grus som kan skade bevegelige deler, motorer eller det elektriske systemet.
- Når du ikke bruker kjøretøyet, bør alle strømkilder slås av. Slå av strømbryteren og koble fra batteriet.

Batteriet har en termisk sikring med en hvilesikring som automatisk utløses og kutter all strømmen til kjøretøyet hvis motoren, det elektriske systemet eller batteriet blir overbelastet. Sikringen vil tilbakestilles og strømmen vil bli gjenopprettet etter at enheten har vært slått AV i 20 sekunder og deretter slått PÅ igjen. Hvis den termiske sikringen utløses gjentatte ganger under normal bruk, kan det være nødvendig å reparere kjøretøyet. **Kontakt forhandleren din.**

For å unngå strømbrudd, følg disse retningslinjene:

- Ikke overbelast kjøretøyet.
- Ikke slep noe bak kjøretøyet.
- Ikke kjør opp bratte bakker.
- Ikke kjør inn i faste gjenstander, da dette kan føre til at hjulene spinner og motoren overopphetes.
- Ikke kjør i veldig varmt vær, da komponentene kan overopphetes.
- Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Ikke tukle med det elektriske systemet. Dette kan føre til kortslutning, slik at sikringen går.

Kassering av batteri



- Det forseglede blybatteriet må resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast blybatteriet i ild. Batteriet kan eksplodere eller lekke.
- Ikke kast blybatteriet i vanlig husholdningsavfall. Forbrenning, deponering eller blanding av forseglede blybatterier med husholdningsavfall er forbudt ved lov.

Våre produkter er i samsvar med standardene ASTM F963, GB6675, EN71 og EN62115.

Nordbutiker AB

Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige



Info@rull.se

info@rull.dk



info@ruller.no

info@rull.fi