

BARNENS ELEKTRONISK LEKSAKSTRAKTOR

- Lämplig för barn över 3 år
- Maximal användarvikt: 30 kg



VARNING

Denna produkts släpvagn är endast avsedd för dekoration, passagerare och lastning är inte tillåten!

VARNING

Måste monteras av en vuxen.

BRUKSANVISNING

med monteringsanvisningar

Läs igenom hela denna bruksanvisning innan du använder produkten!

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk, eftersom den innehåller viktig information. Innan du använder produkten för första gången ska du ladda batteriet i minst 4–6 timmar, men högst 10 timmar.

Vid köp av din nya Ride-On.

Denna åkbil kommer att ge ditt barn många mils körglädje. För att säkerställa en säker åktur för dig och din förare ber vi dig att läsa denna manual noggrant och spara den för framtida bruk.

Följ rekommendationerna i denna manual, de är utformade för att förbättra säkerheten och funktionen hos din åkbil och dess förare.

Specifikation

Batteri	12V4,5AH X1	12V7AH X1	12V7AH X1
Laddare ingång	12 V 500 mA	12V700MA-1000MA	12V700MA-1000MA
	Beror på lokal spänning		
Motor	390-16000	390-16000	550-12000

Lämplig ålder: 3+ år

Laddningstid: 8–12

timmar **Lastkapacitet:**

Under 30 kg

Bilens storlek: med släpvagn 1365 x 500 x 525 mm

utan släpvagn 845 x 500 x 525 mm

Hastighet: 3–8 km/h




INFORMATION OM BATTERIER

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
- Om löstagbara uppladdningsbara batterier används får de endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Ta bort uppladdningsbara batterier från produkten innan laddning.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte olika typer av batterier: alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium).
- Sätt i batterierna enligt anvisningarna i batterifacket, anod mot anod, katod mot katod.
- Ta bort batterierna vid längre perioder av icke-användning. Ta alltid bort urladdade batterier från produkten. Batteriläckage och korrosion kan skada produkten. Kassera batterierna på ett säkert sätt.
- Kortslut aldrig batteripolerna.

NR	DELNAMN	ANTAL (ST)		ANMÄRKNING
		UTAN SLÄP	MED SLÄP	
1	Kaross	1	1	
2	Normalt hjul	2	4	
3	Drivhjul	2	2	
4	10 bricka	2	4	
5	Låsmutter	4	6	
6	Normal hjulnavkåpa	2	4	
7	Drivhjulshjulkapsel	2	2	
8	Ratt	1	1	
9	5 mutter	1	1	
10	M5X30 maskinskruv	1	1	
11	Säte	1	1	
12	4x12 rund huvud SCr9W	5	5	
13	Släpvagnskoppling	\	1	Om sådan finns, för släpvagnen
14	4x12 skruv med platt huvud	\	12	Om utrustad, för släpvagnen
15	Bussning	\	2	Om sådan finns, för släpvagnen
16	Släpvagn aX19	\	1	Om sådan finns, för släpvagnen
17	Släpvagnsbult	\	1	Om sådan finns, för släpvagnen
18	Släpvagnsstöd	\	1	Om sådan finns, för släpvagnen
19	Släpvagnshus	\	1	Om sådan finns, för släpvagnen
20	Sidoskena	\	2	Om sådan finns, för släpvagnen
21	Främre skena	\	1	Om utrustad, för släpvagnen
22	Avgasrör	1	1	
23	Skiftnyckel	2	2	
24	Laddare	1	1	
25	Fjärrkontroll	1	1	Om utrustad
26	8 bricka	4	6	

Assembly tools required:

 Screwdriver
 (not included)

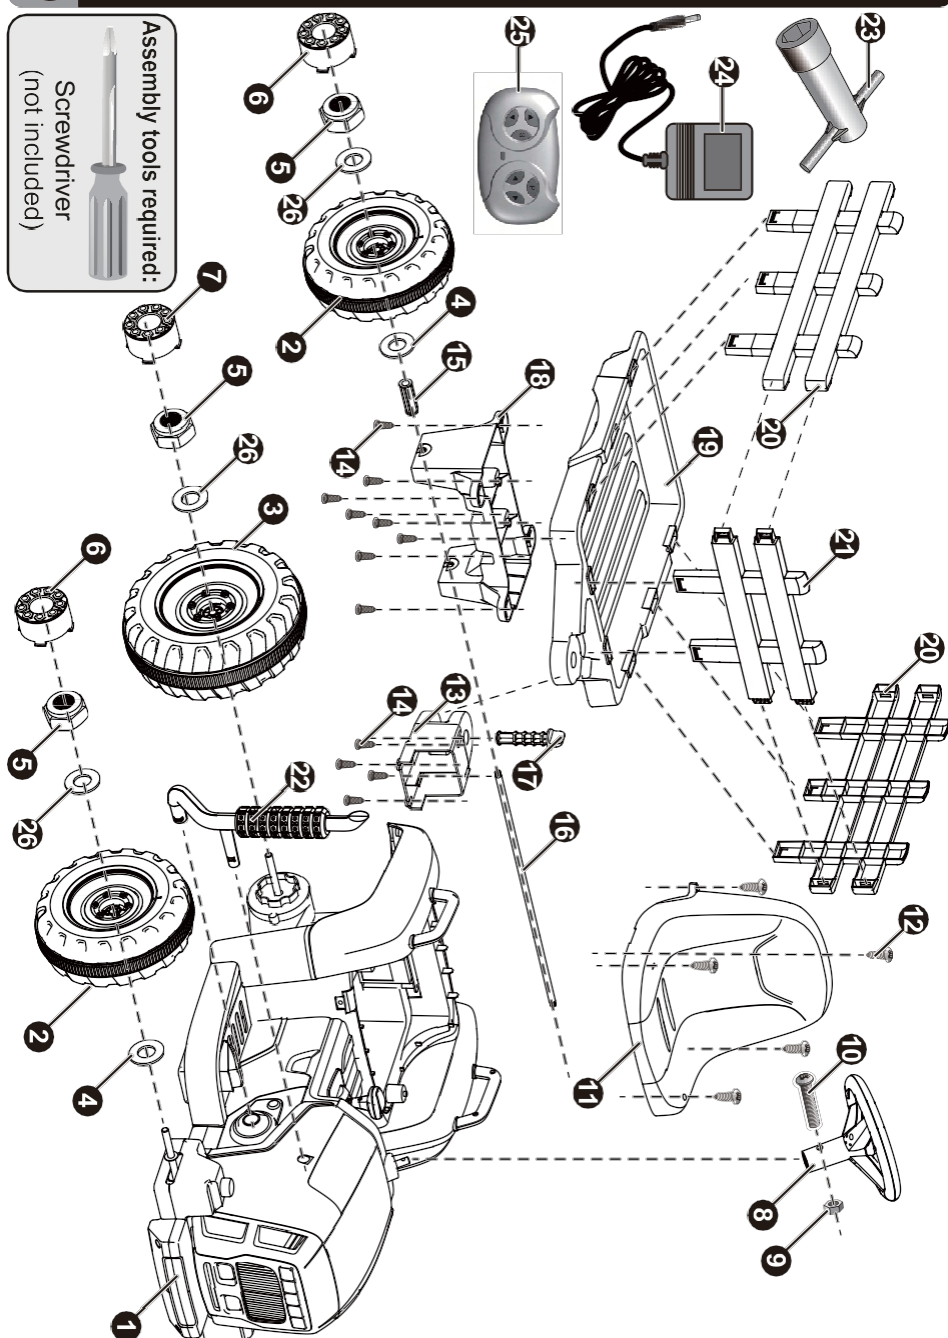

**FÖREBYGG SKADOR OCH DÖDSFALL:**


- LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPSIKT. VUXEN ÖVERVAKNING KRÄVS. Håll alltid **barnet inom synhåll när det befinner sig i fordonet.**
- Denna leksak ska användas med försiktighet eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.
- Skyddsutrustning bör användas.
- Använd aldrig på vägar, nära bilar, nära branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag.
- Använd alltid skor och sitt alltid på sätet.
- Får inte användas i trafiken.
- Denna leksak är olämplig för barn under 36 månader på grund av dess maximala hastighet. Maximal användarvikt är 30 kg.
- Denna leksak har ingen broms.

**VARNING:**

- **KVÄVNINGSRISK!** Ej lämplig för barn under 36 månader.
- Måste monteras av en vuxen.

Regler för säker åkning


- Håll barn inom säkra åkområden:
 - Använd aldrig på vägbanor, i närheten av motorfordon, på gräsmattor, på eller i närheten av branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag.
- Använd leksaken endast på plana ytor, till exempel inne i huset, i trädgården eller på lekplatsen.
- Använd aldrig i mörker. Ett barn kan stöta på oväntade hinder och råka ut för en olycka. Använd fordonet endast under dagtid eller i väl upplysta områden.
- Det är förbjudet att ändra kretsen eller lägga till andra elektriska delar.
- Kontrollera regelbundet fordonets kablar och anslutningar.
- Låt inte barn röra hjulen eller vistas i närheten av dem när bilen är i rörelse.
- Detta fordon har justerbara säkerhetsbälten. Instruera barnen i hur man spänner fast säkerhetsbältet innan användning för att garantera säkerheten.

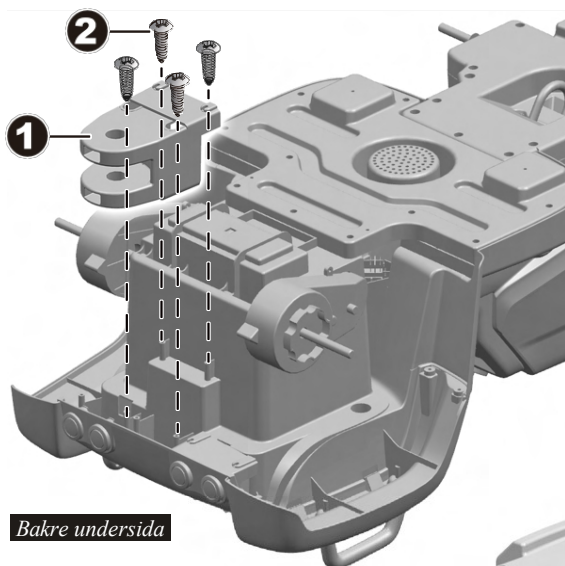

Vänd fordonets kaross upp och ner.


1. Montera släpvagnskopplingen på fordonets karossen.
2. För in fyra 4x12 skruvar med platt huvud genom släpvagnens länkage och in i fordonets kaross och dra åt med en skruvmejsel.

Bakre undersida

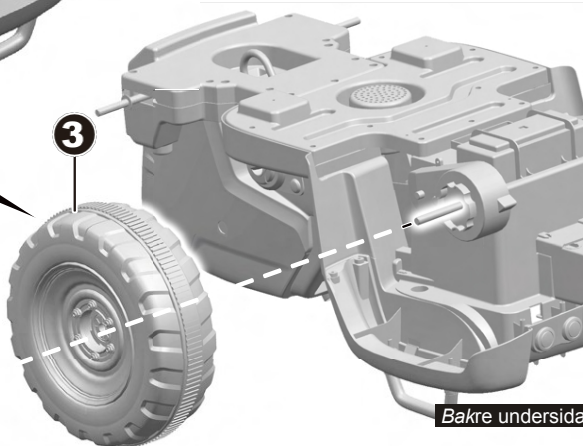

Bakre undersida

3. Skjut på ett drivhjul på bakaxeln. Se till att drivhjulet passar ihop med växellådan på fordonets kaross.
4. Skjut en 8-bricka på bakaxeln.
5. Dra åt en låsmutter på bakaxelns ände. Upprepa steg 3–6 för det andra drivhjulet.
6. Sätt på drivhjulets navkapsel på drivhjulet.

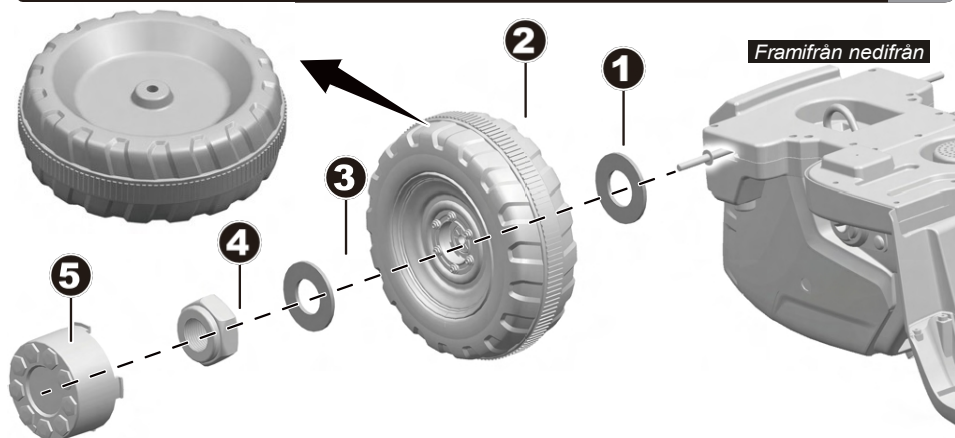

1. Skjut på en 10-bricka på framaxeln.

2. Skjut på ett normalt hjul på framaxeln.

3. Skjut en 8-bricka på framaxeln.

4. Dra åt en låsmutter på framaxelns ände.


5. Sätt på navkapslarna på drivhjulen.

Upprepa för det andra framhjulet.

6. Montera ratten på änden av rattstången.

7. Rikta in hålen på ratten med hålen på rattstången och sätt i maskinskraven M5x30.



8. Fäst en mutter på skruvens motsatta ände med en skruvmejsel.

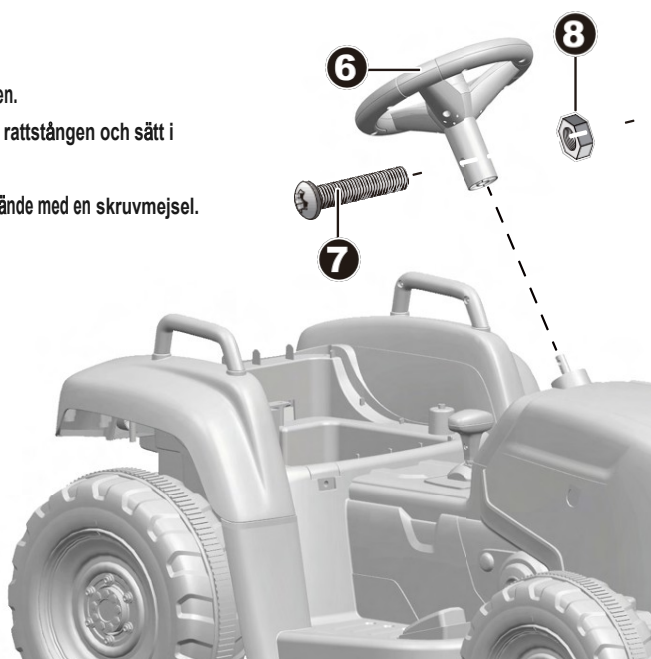


E

Fäst avgasröret och anslut strömmen


1. Montera avgasröret i hålet på höger sida av karossen och tryck tills det klickar på plats.
2. Anslut den röda kontakten till gränssnittet på moderkortet.

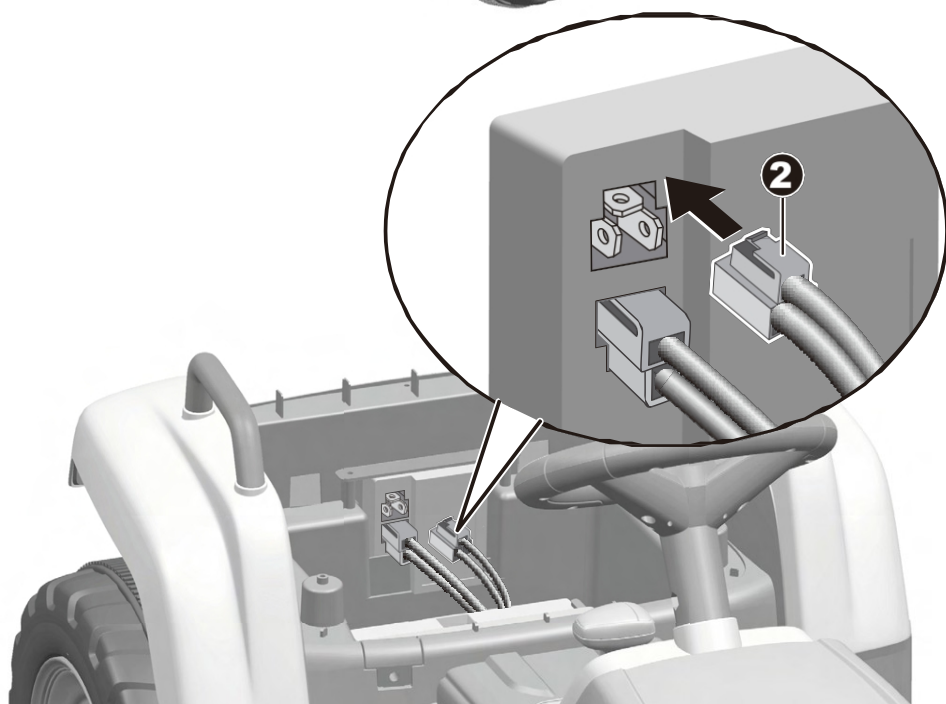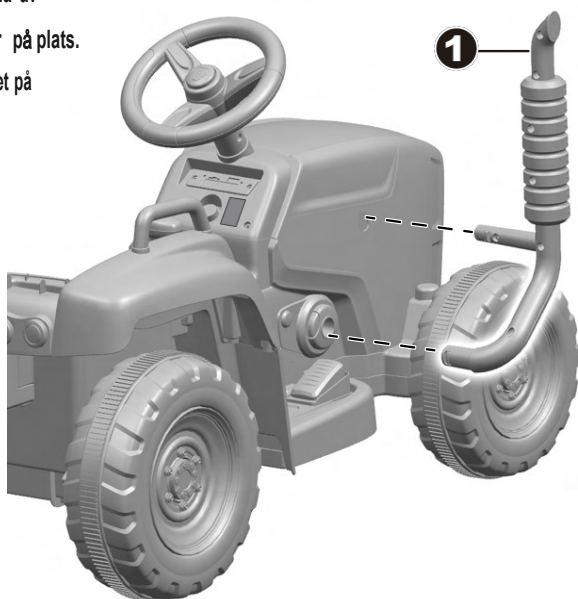

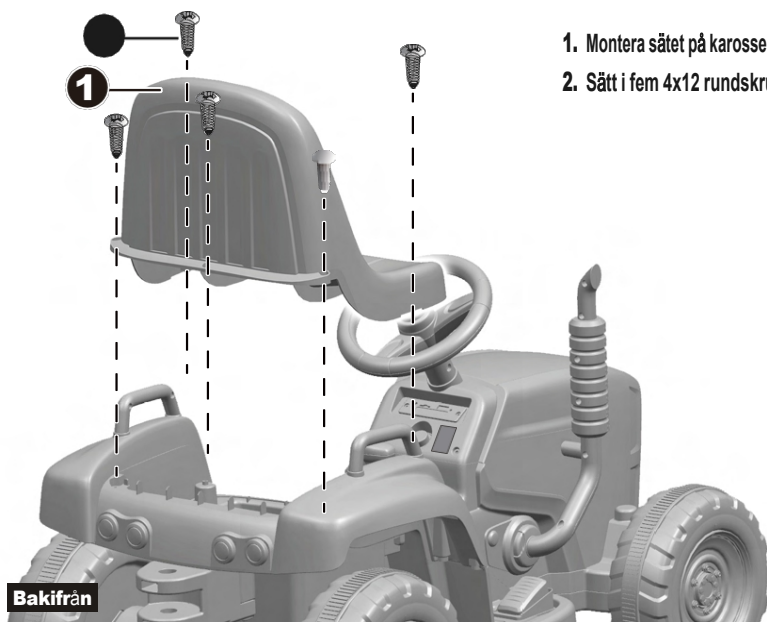

1. Montera sätet på karossen.
2. Sätt i fem 4x12 rundskruvar och dra åt.





Fäst släpvagnen (om sådan finns)

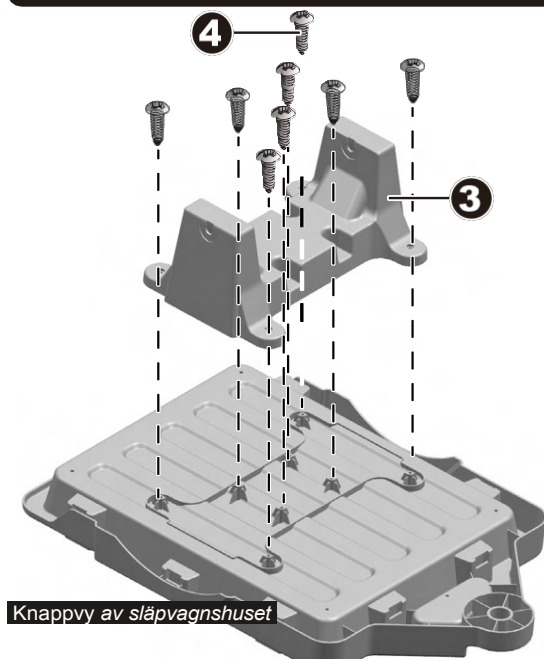


- Vänd husvagnen upp och ner.
3. Montera släpvagnsstödet på släpvagnshuset.
 4. Sätt i åtta 4x12 skruvar med platt huvud och dra åt.

Vänd på släpvagnens hus

1. Montera sidoräcken på det främre räcket
2. Montera skenorna på husvagnen.

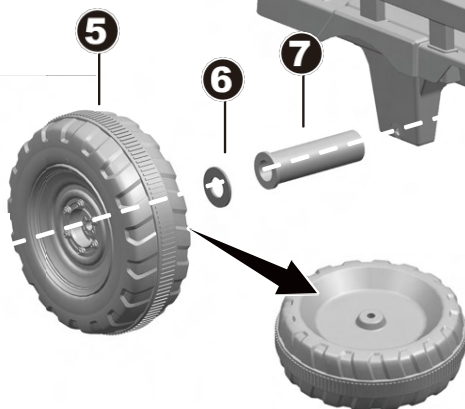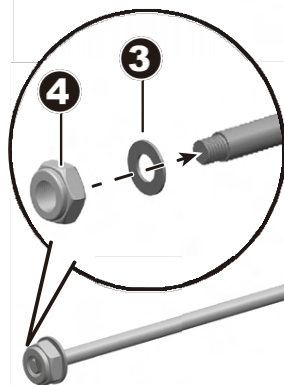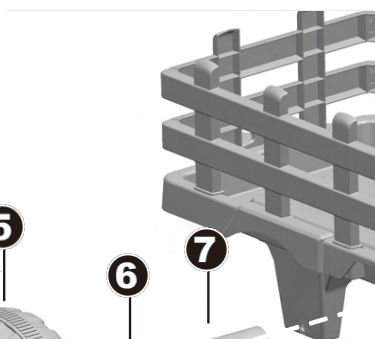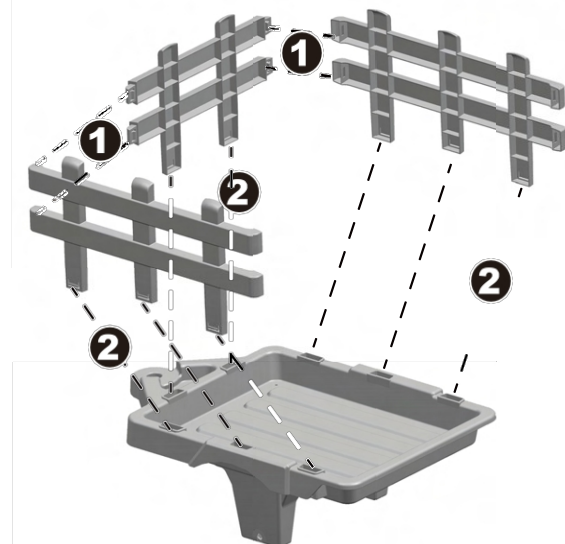

3. Skjut en 8-bricka på släpvagnens axel.
4. Dra åt en låsmutter i änden av släpvagnens axel.
5. Skjut på ett normalt hjul (utsidan först) på släpvagnens axel.
6. Skjut en 10-bricka på släpvagnsaxeln.
7. Skjut på bussningen (den större änden först) på släpvagnsaxeln.
8. För in släpvagnsaxeln genom hålen på ena sidan av släpvagnsstödet och ut genom hålen på andra sidan av släpvagnsstödet.

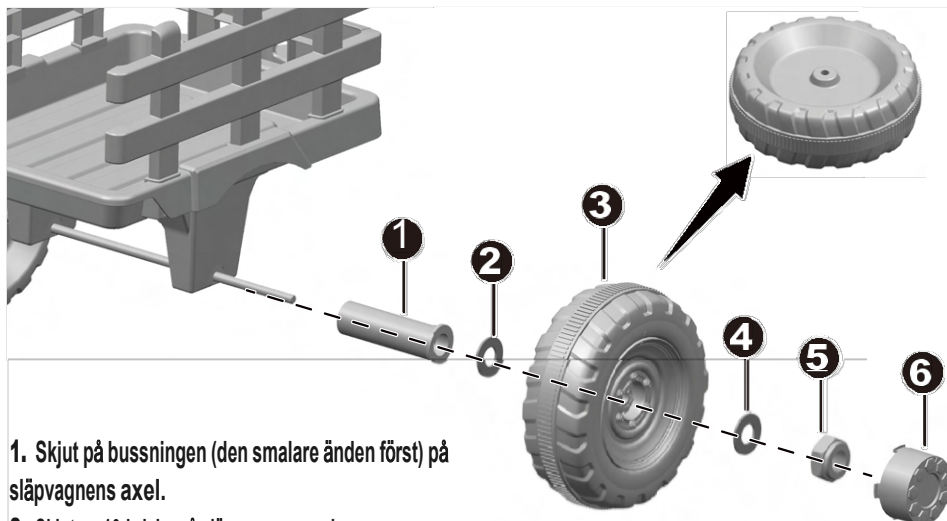

1. Skjut på bussningen (den smalare änden först) på släpvagnens axel.

2. Skjut en 10-bricka på släpvagnens axel.


3. Skjut ett normalt hjul (utsidan först) på släpvagnens axel.

4. Skjut en 8-bricka på släpvagnens axel.

5. Dra åt en låsmutter på änden av släpvagnsaxeln med en skiftnyckel.

Tips: En extra skiftnyckel medföljer för att hålla fast låsmuttern på andra sidan av släpvagnens axel medan låsmuttern på andra sidan dras åt.

6. Sätt på de vanliga hjulnavkapslarna på hjulen.

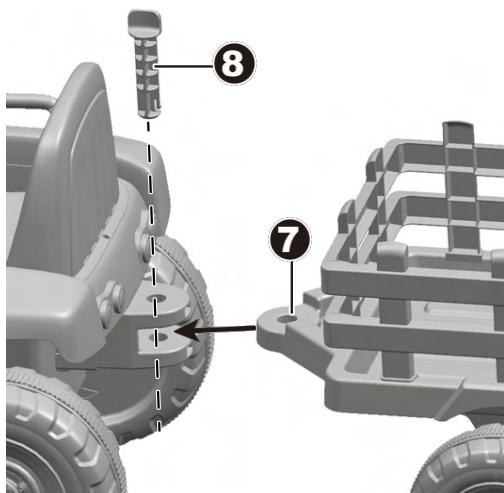


7. Montera släpvagnsenheten på släpvagnskopplingen på fordonets kaross.

8. Sätt i släpvagnsbulten och tryck tills du hör ett klick när den går på plats.

VIKTIGT!

Stanna alltid fordonet när du ändrar hastighet eller riktning för att undvika skador på växlar och motor.

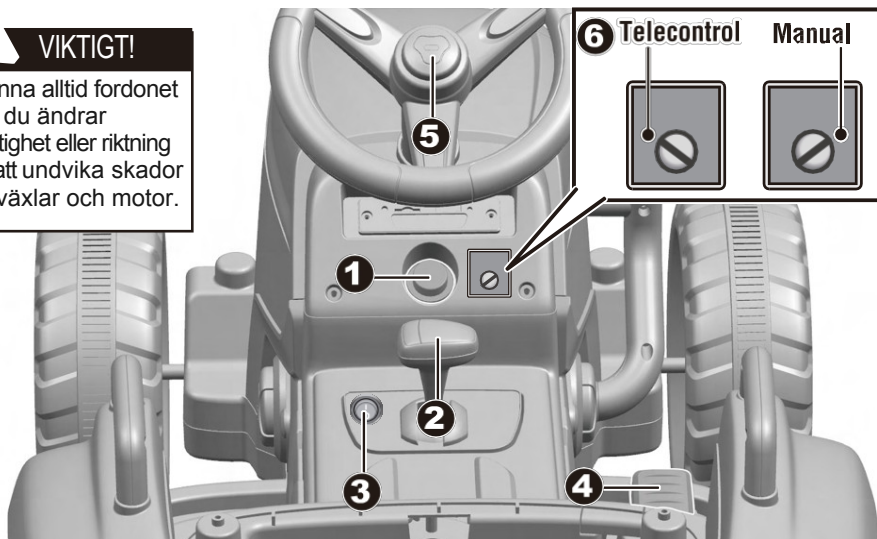

1. Startknapp: Startar och stänger av fordonet.

2. Hög/låg hastighet framåt och bakåt:

Ändrar fordonets riktning från framåt till bakåt.

- För att köra fordonet framåt i hög hastighet, flytta spaken till det övre läget.
- För att köra fordonet framåt i låg hastighet, flytta spaken till mittläget.
- För att köra fordonet bakåt, flytta spaken till nedre läge


TIPS: Fordonet är konstruerat för att endast köras i låg hastighet bakåt.

3. Ljusbrytare: Slår på och stänger av fordonets belysning.


- 4. Fotpedal:**
- För att köra fordonet, tryck ner pedalen.
 - För att bromsa eller sakta ner, släpp trycket från pedalen.

4. Signalknapp: Tryck för att använda signalen eller spela upp ljud.

5. Fjärrkontroll-Manuell omkopplare (om sådan finns): Styr produkten med fjärrkontroll eller fotpedal.

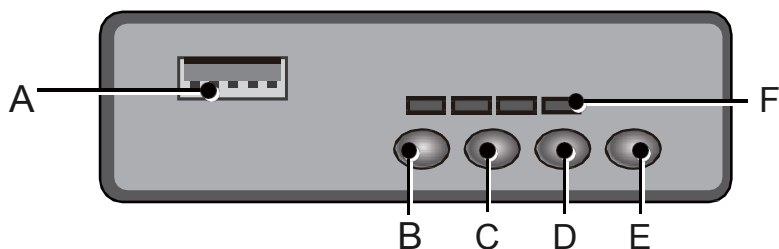

- A. USB-port (stöder maximalt 15 GB)
- B. Ändra ljudingång (från Bluetooth eller USB)
- C. Spela/Nästa
- D. Sänk volymen
- E. Öka volymen
- F. Batteridisplay: Visar batteriets laddningsnivå när fordonet stannar. När en indikator återstår, ladda batteriet.

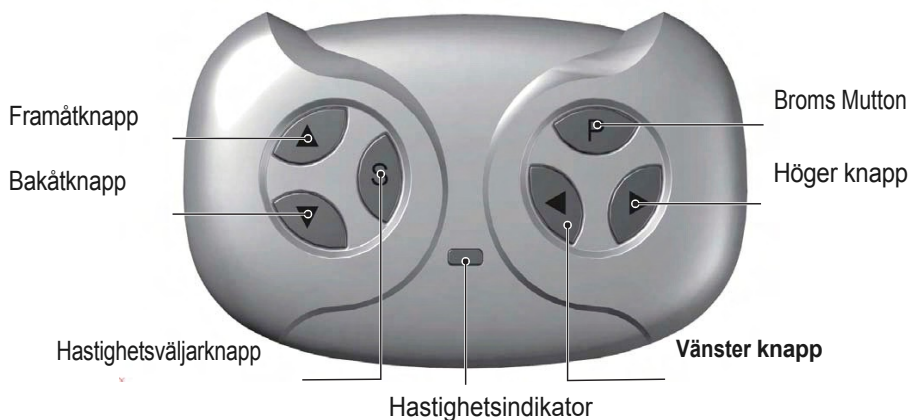

Sätt i batterierna i kontrollenheten

Lyft upp batterifackets lucka på baksidan av kontrollenheten och sätt i två AAA-batterier (LR03)

TIPS: Batterier ingår inte. Se information om batterier på sidan 1.

1. Bygg anslutning

Tryck länge på framåt- och bakåtknapparna i 3 sekunder, så blinkar hastighetsindikatorn. Starta sedan fordonet (om produkten är utrustad med en "telekontroll-manuell omkopplare", vrid den till läget "telekontroll"), hastighetsindikatorn lyser länge, vilket betyder att anslutningen har lyckats. Om hastighetsindikatorn inte reagerar betyder det att anslutningen misslyckades.

Byt ut batterierna och försök igen.

2. Bromsknapp

Tryck på knappen för att stoppa fordonet, tryck på den igen för att släppa bromsen.

3. Hastighetsväljarknapp

Omkopplaren styr fordonet så att det rör sig i låg, normal eller hög hastighet.

TIPS: Denna omkopplare fungerar inte när fordonet backar.

OBS

- Låt fjärrkontrollen vara inaktiv i cirka 10 sekunder, så stängs den av automatiskt.
- Återupprätta anslutningen när du byter batterierna i fjärrkontrollen.



**VARNING!**

ENDAST EN VUXEN FÅR LADDA OCH LADDA OM BATTERIET!

**VARNING!**

Denna produkt har **laddningsskydd**: vid laddning stängs alla funktioner av! Endast en vuxen får ladda och ladda om batteriet!

- STRÖMBRYTAREN måste vara i läge OFF vid laddning.
- Innan du använder produkten för första gången bör du ladda batteriet i 4–6 timmar. Ladda inte batteriet i mer än 10 timmar för att undvika att laddaren överhettas.
- När fordonet börjar gå långsamt ska du ladda batteriet.
- Efter varje användning eller minst en gång i månaden ska batteriet laddas i 8 till 12 timmar, högst 20 timmar.
- Använd endast det uppladdningsbara batteri och den laddare som medföljer fordonet. Byt ALDRIG ut batteriet eller laddaren mot ett annat märke. Användning av ett annat batteri eller en annan laddare kan orsaka brand eller explosion.
- Använd inte batteriet eller laddaren till någon annan produkt.

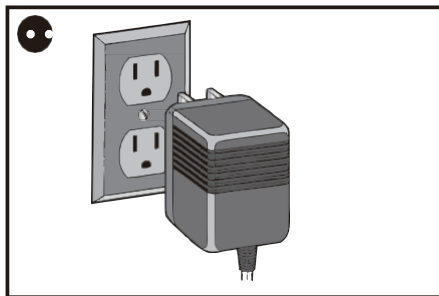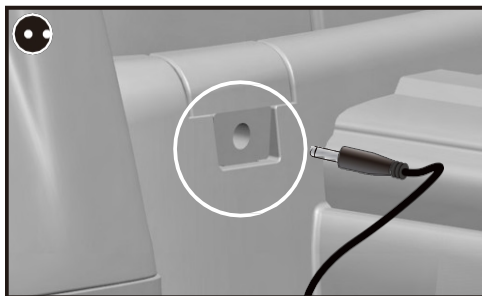

1. Anslut laddarens kontakt till ingången (under sätet).
2. Anslut laddarens kontakt till ett vägguttag. Batteriet börjar laddas.

Problem	Möjlig orsak	Lös
Fordonet startar inte	Batteriet har låg laddning	Ladda batteriet.
	Termisk säkring har löst ut	Återställ säkringen, se «Säkring
	Batterikontakten eller kablar sitter löst	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra. Om kablar är lösa runt motorn, <i>kontakta din återförsäljare</i> .
	Batteriet är urladdat	<i>Byt ut batteriet, kontakta din återförsäljare.</i>
	Elsystemet är skadat	Kontakta din återförsäljare.
	Motorn är skadad	<i>Kontakta din återförsäljare.</i>
Fordonet kör inte särskilt länge	Batteriet är underladdat	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra vid laddning
	Batteriet är gammalt	<i>Byt ut batteriet, kontakta din återförsäljare.</i>
Fordonet går trögt	Batteriet har låg effekt	Ladda batteriet, kontakta din distributör tack.
	Batteriet är gammalt	Byt ut batteriet, kontakta din återförsäljare.
	Fordonet är överlastat	Minska vikten på fordonet.
	Fordonet används under svåra förhållanden	Undvik att använda fordonet under svåra förhållanden, se «Säkerhet».
Fordonet behöver skjutas för att kunna köra framåt	Dålig kontakt mellan kablar eller kontakter	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra. Om kablar är lösa runt motorn, kontakta dindistributör
	"Död punkt" på motorn	En död punkt innebär att strömmen inte levereras till terminalanslutningen och att fordonet behöver repareras. Kontakta din återförsäljare.
Svårigheter att växla från framåt till bakåt eller vice versa	Försök att växla medan fordonet är i rörelse	Stanna fordonet helt och växla, se «Använda ditt nya fordon»
Högt gnisslande eller klickande ljud från motorn eller växellådan	Motorn eller växlar är skadade	Kontakta din återförsäljare.
Batteriet laddas inte	Batterikontakten eller adapterkontakten sitter löst	Kontrollera att bakery-kontakterna är ordentligt anslutna till varandra.
	Laddaren är inte ansluten	Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
	Laddaren fungerar inte	<i>Kontakta din distributör</i>
Laddaren känns varm vid laddning	Detta är normalt och inget att oroa sig för	

Läs igenom hela denna bruksanvisning och felsökningsstabellen innan du ringer. Om du fortfarande behöver hjälp med att lösa problemet **Kontakta din återförsäljare.**

- Det är föräldrarnas ansvar att kontrollera leksakens huvuddelar före användning och regelbundet undersöka om det finns potentiella faror, såsom batteri, laddare, kabel eller sladd, kontakt, skruvar som fäster höljet på andra delar, och att leksaken inte får användas om sådana skador upptäcks förrän skadan har åtgärdats på rätt sätt.
- Se till att fordonets plastdelar inte är spruckna eller trasiga.
- Använd ibland en lätt olja för att smörja rörliga delar såsom hjul.
- Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det från väta väder.
- Håll fordonet borta från värmekällor, såsom spisar och värmare. Plastdelar kan smälta.
- Ladda batteriet efter varje användning. Endast en vuxen får hantera batteriet. Ladda batteriet minst en gång i månaden när fordonet Raider inte används.
- Tvätta inte fordonet med en slang. Tvätta inte fordonet med tvål och vatten. Kör inte fordonet i regnigt eller snöigt väder. Vatten skadar motorn, elsystemet och batteriet.
- Rengör fordonet med en mjuk, torr trasa. För att återställa glansen på plastdelar, använd ett möbelpolish utan vax. Använd inte bilvax. Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Kör inte fordonet i lös jord, sand eller fint grus som kan skada rörliga delar, motorer eller elsystemet.
- När fordonet inte används ska alla strömkällor stängas av. Stäng av strömbrytaren och koppla bort batteriet.

Batteriet har en termisk säkring med en reservsäkring som automatiskt löser ut och bryter all ström till fordonet om motorn, det elektriska systemet eller batteriet överbelastas. Säkringen återställs och strömmen återställs efter att enheten har varit avstängd i 20 sekunder och sedan slagits på igen. Om den termiska säkringen löser ut upprepade gånger under normal användning kan fordonet behöva repareras. **Kontakta din återförsäljare.**

För att undvika strömbrott, följ dessa riktlinjer:

- Överbelasta inte fordonet.
- Dra inte något bakom fordonet.
- Kör inte uppför branta backar.
- Kör inte in i fasta föremål, vilket kan få hjulen att spinna och motorn att överhettas.
- Kör inte i mycket varmt väder, komponenterna kan överhettas.
- Låt inte vatten eller andra vätskor komma i kontakt med batteriet eller andra elektriska komponenter.
- Manipulera inte det elektriska systemet. Det kan orsaka kortslutning och göra att säkringen löser ut.

Kassering av batteri



- Ditt slutna blybatteri måste återtinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte ditt blybatteri i eld. Batteriet kan explodera eller läcka.
- Kasta inte blybatterier i vanligt hushållsavfall. Förbränning, deponering eller blandning av förseglade blybatterier med hushållsavfall är förbjudet enligt lag.

Våra produkter uppfyller standarderna ASTM F963, GB6675, EN71 och EN62115.

Nordbutiker AB

Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi