


VW BEETLE

LÆS VENLIGST

INSTRUKTIONERNE

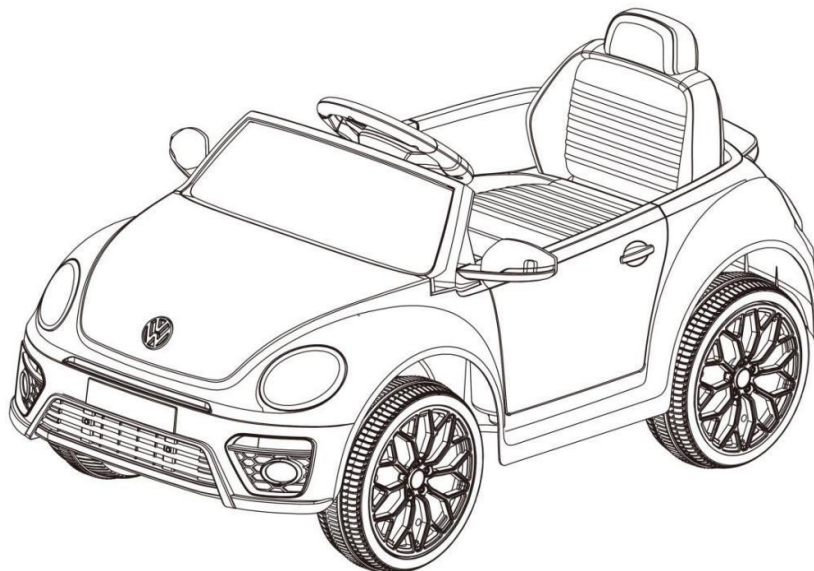

Stilarter og farver kan variere

● Eget alder: 3-8 år

● Maksimal brugervægt: 30 kg

● Skal samles af en voksen

**INSTRUKTION
MANUAL**



Oplad for **12-15**
timer før
første brug.

Efter den første opladning
skal du følge den normale
anbefalede
opladningstid.



BEMÆRK: For at opnå den bedste ydeevne må dette køretøj kun bruges på flade og hårde overflader.

ALDERSGRUPPE: 3 til 8 år

VÆGTKAPACITET: 30 kg er den maksimale vægt for **1** kører (samlet).

Følgende sikkerhedsrisici kan medføre alvorlig personskade eller død:

- Dette produkt indeholder små dele. Hold børn væk under samling. Sørg for at fjerne alt emballagemateriale og dele fra under køretøjets karosseri.
- Åbn aldrig batteriet. Batterier indeholder bly og blyforbindelser (syrer).
- Lemmer, hår og tøj kan blive fanget i bevægelige dele. Bær altid sko, hold lemmer væk fra bevægelige dele, og bær ikke løst tøj, når du betjener dette køretøj.
- Dette køretøj har ikke bremses eller bremseevne. Lad ikke børn være uden opsyn under brug. Brug ikke dette køretøj på steder, hvor der kan være behov for bremseevne, da dette kan medføre tab af kontrol, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Brug af dette køretøj i nærheden af veje, motorkøretøjer, trapper, vandområder, skrånende overflader, bakker, våde områder, brandfarlige dampe, i gyder, om natten eller i mørke kan resultere i en uventet ulykke.
- Brug af dette køretøj under usikre forhold, såsom sne, regn, løs jord, mudder, sand eller grus kan medføre en uventet ulykke, såsom væltning, og kan beskadige det elektriske system eller batteriet.
- Kør ikke dette køretøj på en usikker måde. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til:
 - trækning af køretøjet med et andet køretøj eller lignende anordning
 - At lade mere end to børn køre med
 - skubbe brugeren
 - kører med en usikker hastighed

ADVARSEL OM

BATTERIER

Følgende sikkerhedsrisici kan medføre alvorlig personskade eller død:

- Brug af et andet batteri eller en anden oplader end det medfølgende genopladelige batteri og oplader kan forårsage brand eller eksplosion. Brug kun det medfølgende batteri og oplader.
- Brug af det genopladelige batteri og opladeren til andre produkter kan medføre overophedning, brand eller eksplosion. Brug aldrig det medfølgende genopladelige batteri og opladeren til andre produkter.
- Der dannes eksplosive gasser under opladning. Oplad batteriet i et godt ventileret område. Oplad ikke batteriet i nærheden af varme eller brandfarlige materialer.
- Kontakt mellem de positive og negative poler kan forårsage brand eller eksplosion. Undgå direkte kontakt mellem polerne. Hvis du løfter batteriet ved ledninger eller opladeren kan beskadige batteriet og forårsage brand . Tag altid fat i batteriet ved dets etui eller håndtag.
- Væsker på batteriet kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hold altid alle væsker væk fra batteriet, og hold batteriet tørt. Kontakt med eller udsættelse for batterilækage (blysyre) kan forårsage alvorlig personskade. Hvis der sker kontakt eller udsættelse, skal du straks kontakte din læge. Hvis kemikaliet kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal du skylle med koldt vand i 15 minutter. Hvis kemikaliet er slugt, skal du straks give personen vand eller mælk. Giv ikke vand eller mælk, hvis patienten kaster op eller har nedsat bevidsthed. Fremkald ikke opkastning.
- Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder bly og blyforbindelser (syre)
- Manipulation eller ændring af det elektriske kredsløbssystem kan forårsage stød, brand eller eksplosion og beskadige systemet permanent. Udsatte ledninger og kredsløb i opladeren kan forårsage elektrisk stød. Hold altid opladerens kabinet lukket.

BRUGERADVARSEL


Følgende sikkerhedsrisici kan medføre alvorlig personskade eller død:

- Lad aldrig børn være uden opsyn.
- Sæt dig altid i sædet, når du bruger dette køretøj.
- Hold hænder, hår og tøj væk fra bevægelige dele.
- Bær altid sko, når du betjener dette køretøj.
- Der må højst være to børn i køretøjet ad gangen.
- Børn under 3 år må ikke benytte køretøjet.
- Kør kun på jævn undergrund.
- Kør ikke i nærheden af svømmebassiner eller andre vandområder, skrænter eller op og ned ad stejle skråninger.
- Kør ikke køretøjet i løs jord, mudder, sand, fint grus eller på våde overflader.
- Kør ikke køretøjet på gader eller i nærheden af biler.

SPECIFIKATIONER

Vare	Specifikation
Batterier	12
Motor	12V
Alder	3-8 år
Maks. vægt	30 kg
Dimension	97 × 56,5 × 46 cm
Hastighed	3-5 km/t (12 V)
Spilletid	1-2 timer / opladningstid 8-12 timer
Oplader	Udgang DC 12V (dobbelt drev)

NØDVENDIGE VÆRKTØJER



SKRUEDREV
(MEDBRING DIN EGEN)



NÅLEBESTE
(MEDFØLGER IKKE)



2 PERSON
ASSEMBLY



APPROXIMATELY
45 MIN.
ASSEMBLY

HARDWARE

1

M4*10 mm
SKRUE



16 STK

2


Φ 10 SÆ



7 STK

3

SPLINT

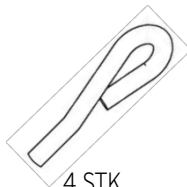


4 STK



DELE

A

VOGNHJUL

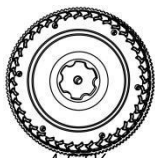

4 STK

B


FORRUDER



1 STK

C

HJULKAPPE

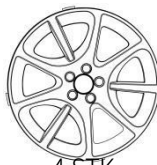

4 STK

D

SPEJL (V/H)



1 STK

E


SÆDE



1 STK

F

RAT

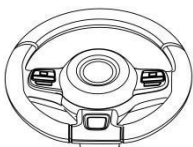

1 STK

G

BAGSTØTTE
RAMME



2 STK

H

FJERNBETJENING



1 stk.

I

OPLADERE



1 stk


J

K

L

PRODUKTSAMLING (ENKELT DRIV)

Sæt pakningen, vognhjulene, pakningen og splitten ind i forakslen efter tur. Indsæt splitten i hullet i jernstykket, bøj den for at fastgøre den, og monter derefter hjulkappen på hjulet.

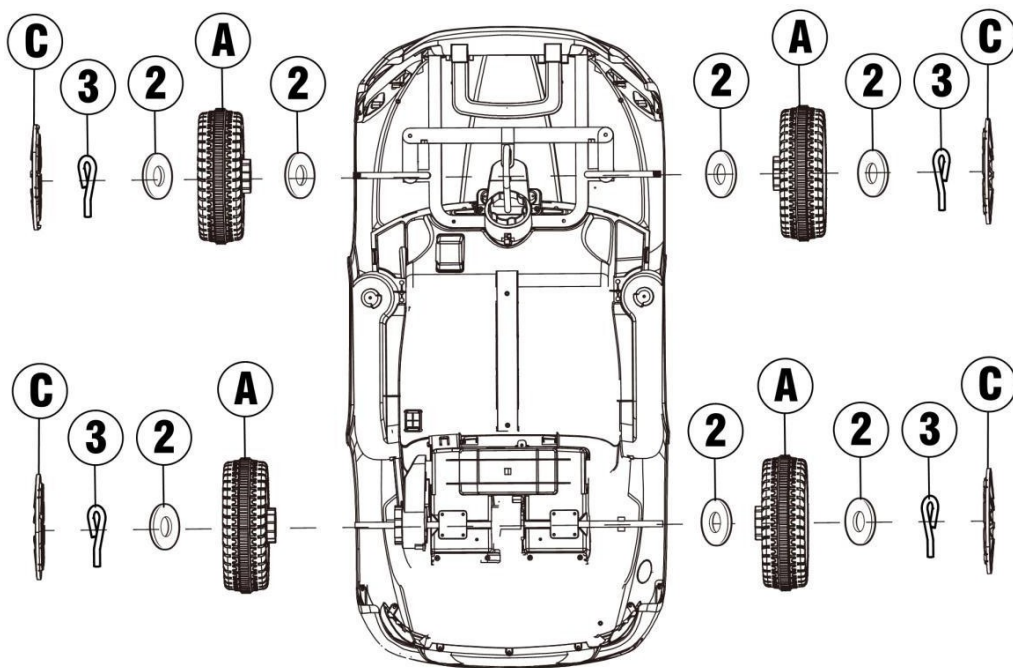


Placer vognhjulene, skiven og splitten på bagakslen efter tur.

Indsæt splitten i hullet i jernstykket, bøj den for at fastgøre den, og fastgør derefter hjulkappen til hjulet.

PRODUKTSAMLING (DUAL DRIVE)


Sæt pakningen, vognhjulene, pakningen og splitten ind i forakslen efter tur. Indsæt splitten i hullet i jernstykket, bøj den for at fastgøre den, og monter derefter hjulafdækningen på hjulet.

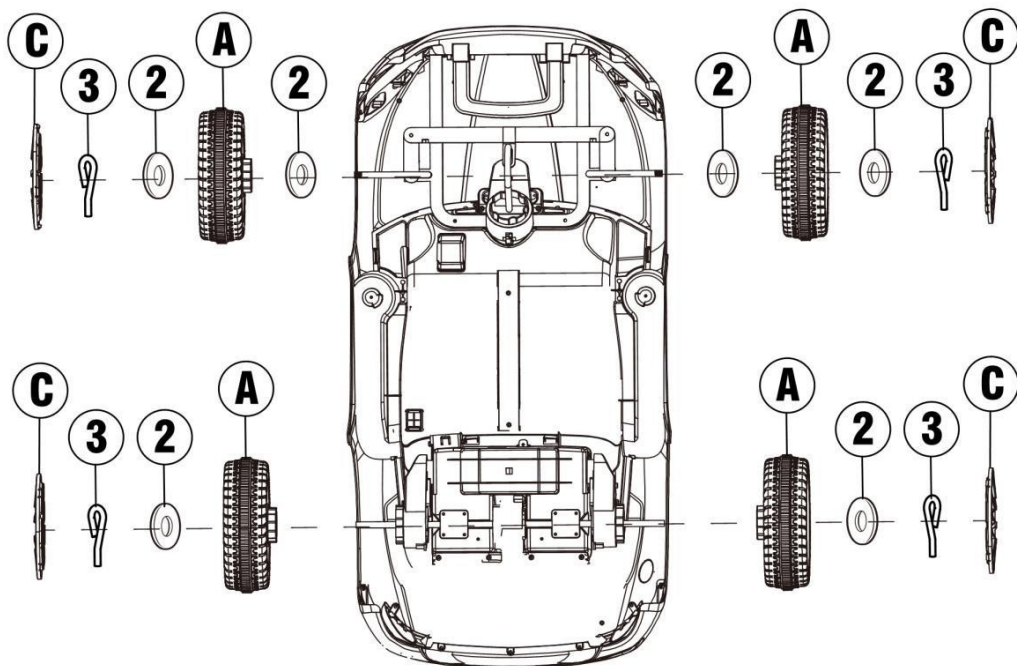

Placer vognhjulene, skiven og splitten på bagakslen efter tur.


Indsæt splitten i hullet i jernstykket, bøj den for at fastgøre den, og fastgør derefter hjulkappen til hjulet.

PRODUKTSAMLING

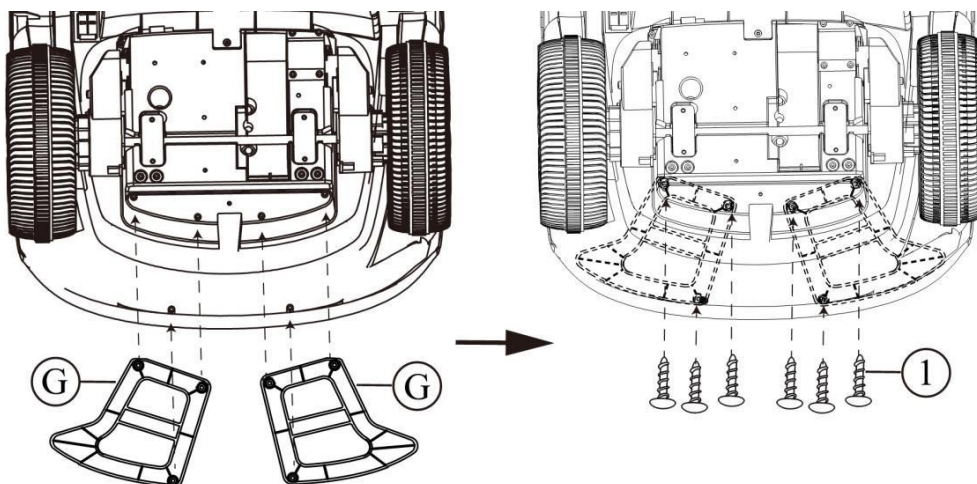

(G) Placer bagkofangerforstærkningen på karosseriet som vist på figuren.

(1) Og fastgør med M4 *10 skrue ;

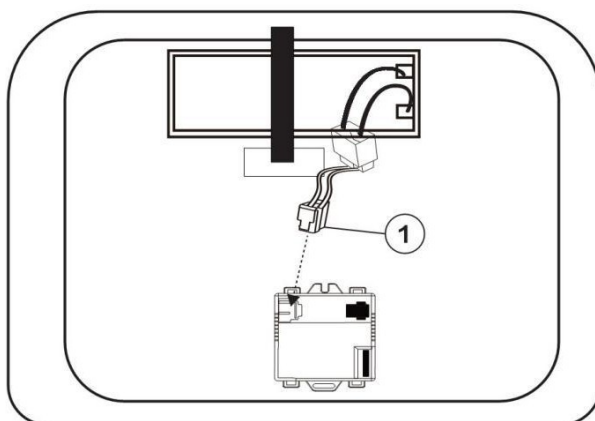

Vend køretøjet på hovedet


1. Find hovedstrømkablet under sædet, og sæt stikket på strømkablet i det tilsvarende stik på modtageren

PRODUKTMONTERING

Følg monteringsvejledningen i nedenstående rækkefølge.


F Monter rattet.

- Fjern møtrikken og bolten fra rattet.
- Tilslut ledningerne fra ratstammen til ledningerne på rattet.
- Sæt rattet på styret og fastgør det med møtrik og bolt.

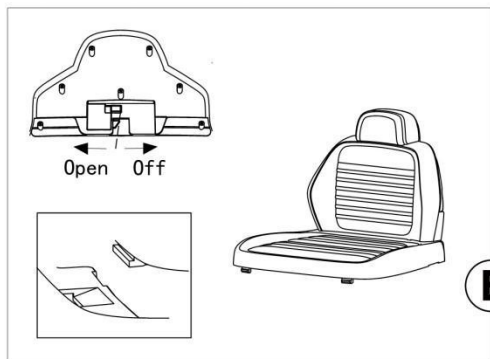


E Fastgør sædet

- Sæt sædebæltet fast i bilens slot
- Tryk på sædekontakten for at fastgøre sædet

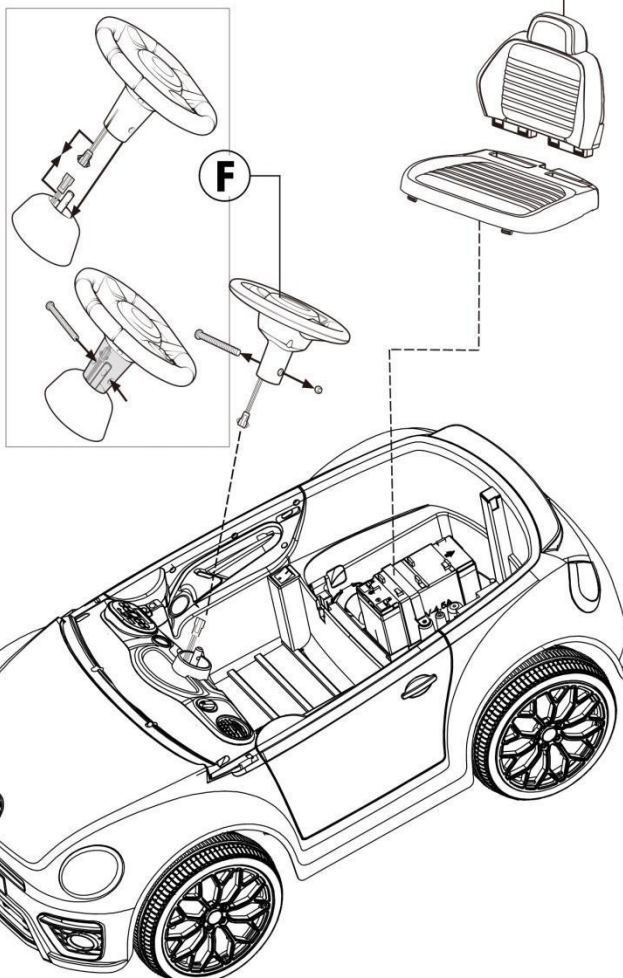


PRODUKT MONTERING

- D** Fastgør spejlet i forruden og fastgør det med M4*10 skruer.
- B** Sæt forruden fast i den tilsvarende åbning på karosseriet.

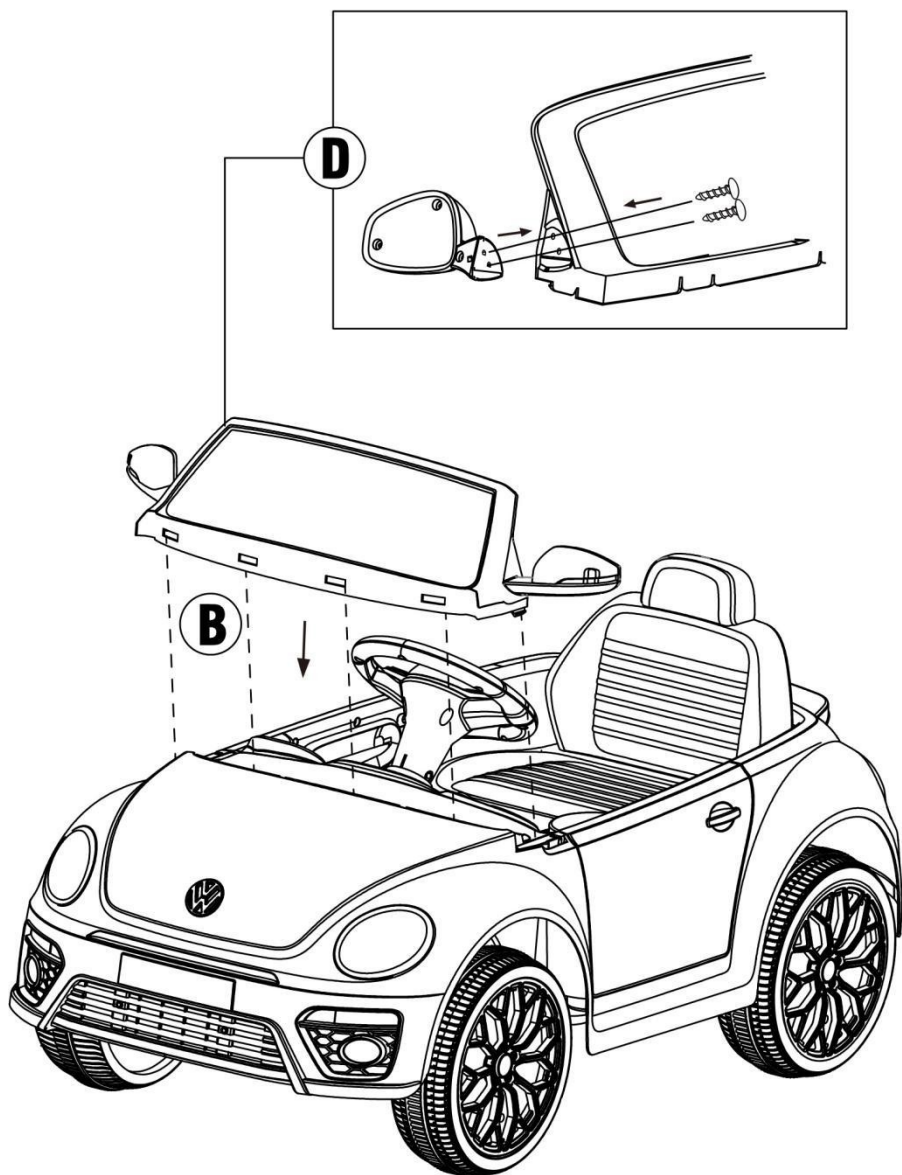


DASHBOARD-DIAGRAM

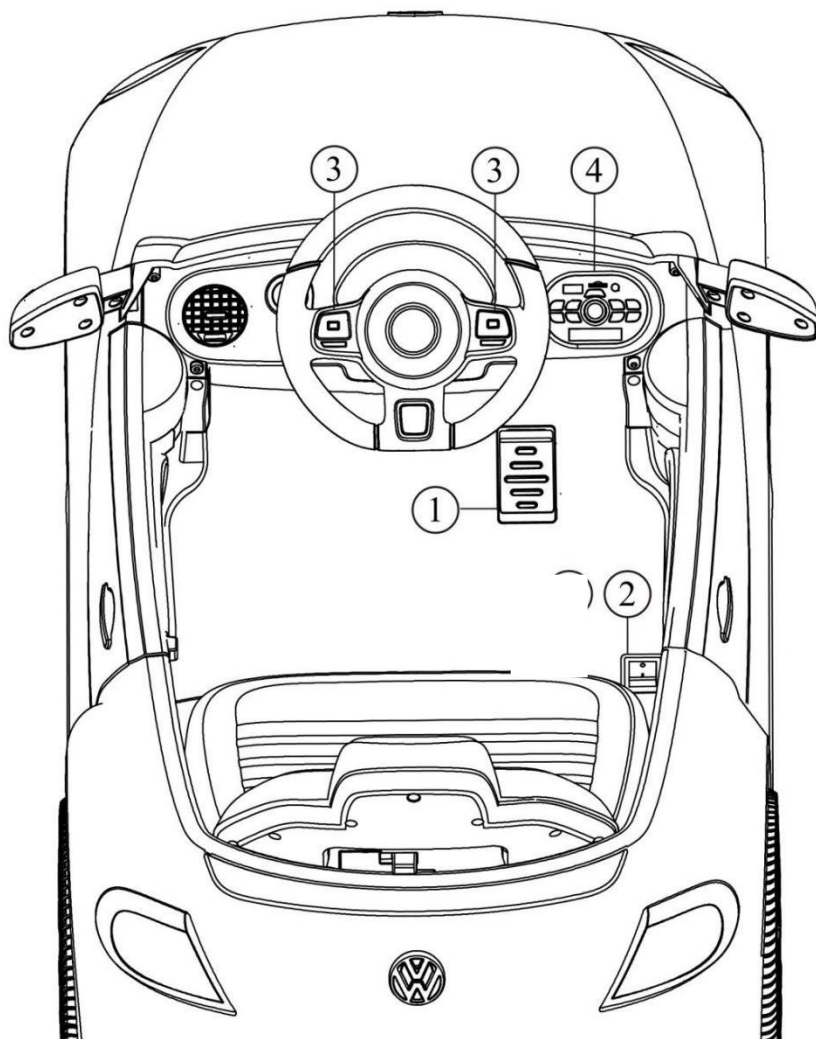


1. Pedalknap: Tråd på knappen, bilen bevæger sig, når du slipper den, og bilen stopper langsomt
2. Gearskifte: Skift bilens retning, fremad-bagud
3. Hornknap: Tryk for at bruge hornet
4. Kontrolpanel :

DASHBOARD-DIAGRAM

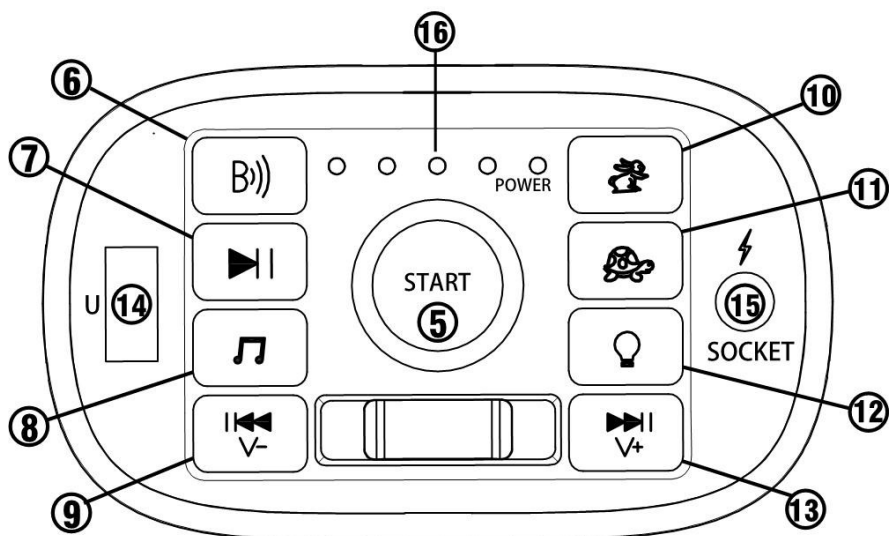

5. Tænd/sluk-knap: Tryk og hold den nede i 3 sekunder for at tænde og slukke for køretøjet
6. Trådløs teknologi: Når der er oprettet forbindelse til din mobiltelefon og den trådløse enhed, kan bilen afspille musik fra din mobiltelefon
7. Pause-knap: Tryk på den for at sætte musikken på pause.
8. Musikknap: Afspil musik
9. Sidste sang: Skift sang/FM, og tryk længe for at sænke lydstyrken
10. Højhastighedsknap: Ændrer bilens hastighed hurtigere
11. Knappen til lav hastighed: ændrer bilens hastighed langsommere
12. Lysknap: Tænd eller sluk lyset
13. Næste sang: Skift sang/FM, og tryk længe for at øge
14. U
15. Stik: Oplad
16. Strømvisning: Se tydeligt batteriets strøm, så du kan oplade det i tide

FJERNBETJENINGSDIAGRAM

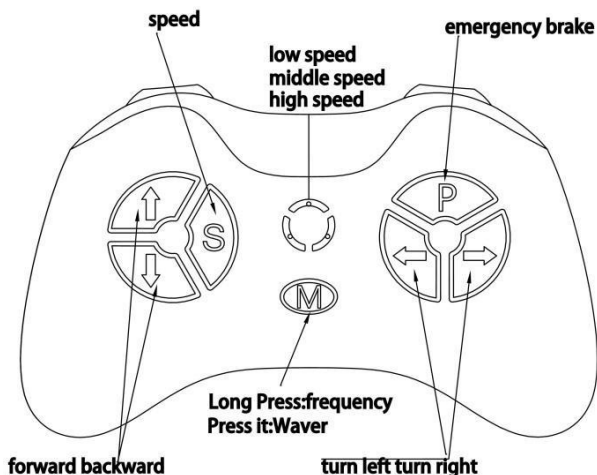

Advarsel

Må kun bruges af voksne

Fjernbetjeningen først. Når fjernbetjeningen er tændt, fungerer fodpedalen ikke funktionsdygtig

Betjeningsvejledning :

Tag fjernbetjeningen ud, åbn batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen, og sæt to AAA LRO3-alkalibatterier i. Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Når justeringslampen og hastighedsindikatoren lyser, betyder det, at batterierne er sat korrekt i. Dette produkt leveres ikke med tørbatterier.

<Knapbeskrivelse >

(1) Tryk længe på frekvensknappen (M) i 2-4 sekunder, LED-lampen for lav hastighed . Tænd for bilens strøm, LED-lampen for lav hastighed

blinker, indtil den lyser konstant, og frekvensbindingen er dermed gennemført. Hvis frekvensbindingen mislykkedes (LED-lampen for lav hastighed blinker), skal du fjerne batteriet og gentage trin

P: Tryk for at bremse.

S: Hastighed: Tryk for at ændre hastighed (lav, mellem og høj hastighed).

△Fremad ▽bagud.

◁ Drej til venstre

▷ Drej til højre

2) Bremsknop: Tryk på den for at stoppe bevægelsen; tryk på den igen for at bevæge dig.



Hastighedsvælgerknop og hastighedsindikator: bruges til at vælge bilens hastighed. Tryk på knappen én gang for at skifte hastighed én gang. Der skiftes cyklisk mellem 3 hastigheder, og skiftesekvensen er: lav-medium-høj. Hastighedsindikatoren er placeret fra top til bund på fjernbetjeningen: lampe for høj hastighed, lampe for medium hastighed, lampe for lav hastighed; når der skiftes til en hastighed, lyser den tilsvarende indikatorlampe. Bemærk: Hastighedsklassen ændres kun, når man kører fremad

Frem/tilbage-taster: bruges til at styre fremad- og bagudkørsel. Når en af tasterne trykkes ned, øges kørehastigheden langsomt, indtil den indstillede hastighed nås. Derfor vil børn ikke blive udsat for pludselige stød.

Venstre/højre drejeknop: bruges til styring af venstre og højre retning.

Bemærk: Hvis der ikke foretages nogen handling inden for 10 sekunder, slukkes indikatorlampen og går i strømbesparende tilstand

OPLADNINGSTRUKTIONER

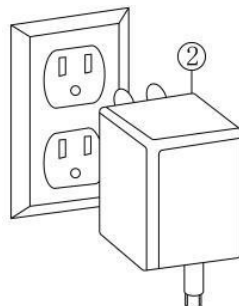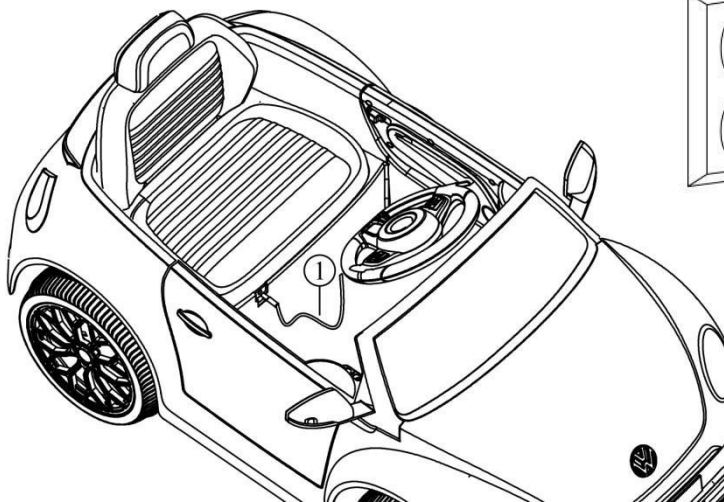

1. Sæt opladerstikket i bilens opladningshul.

2. Sæt opladerstikket i en stabil, passende vekselstrømsforsyning som vist på billedet.

- Oplad batteriet 12 til 15 timer før første brug.
- I gennemsnit skal du oplade batteriet mellem 8 og 12 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 20 timer. Hvis batteriet ikke oplades som angivet, kan det medføre permanent skade på batteriet og gøre garantien ugyldig.
- Der kan opstå skader på batteriet, hvis det får lov til at aflades fuldstændigt. Lad ikke lad batteriet aflade helt.
- Kontroller batteriet og opladeren (strømkabel, stik) for slitage og skader inden opladning. Oplad ikke batteriet, hvis der er opstået skader.
- Kun voksne, der har læst og forstået sikkerhedsadvarslerne, må håndtere, oplade og genoplade batteriet.

PLEJE AF DIN KØRETØJ

- Parker køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Lad ikke køretøjet stå i solen i længere tid, da det kan medføre falmning. Opbevar det i skygge eller dæk det med en presenning.
- Vask ikke køretøjet med en slange.
- Vask ikke køretøjet med sæbe.
- Oplad batteriet mindst en gang om måneden for at forlænge batteriets levetid.

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Køretøjet bevæger sig ikke	Lavt batteriniveau	Oplad batteriet fuldt
	Elektrisk beskyttelse	Stop brugen i flere minutter og start igen
	Kontakten er ikke i den rigtige position	Tryk kontakterne helt ind
	Batteristikene er frakoblet	Tilslut batteristikene
Batteriet oplades ikke	Batteristikene er frakoblet	Sæt batteristikene i
	Opladeren er ikke tilsluttet stikkontakten eller stikkontakten	Sæt opladeren helt i stikket
Batteriet holder ikke	Batteriet er ikke fuldt opladet	Oplad batteriet fuldt
Batteriet er varmt og afgiver en en svag lyd under opladning	Normalt	Normal
Lav hastighed	Lavt batteriniveau	Oplad batteriet fuldt
	Overbelastet køretøj	Reducer vægten på køretøjet
	Ujævn eller skrånende vej	Kør på flad vejbane
Køretøjet ryster under kørslen	Løs forbindelse til motoren	Sørg for, at motoren er korrekt tilsluttet til batteriet
Problemer med at skifte mellem frem/bak	Forsøg på at skifte, mens køretøjet er i bevægelse	Skift kun gear, når køretøjet står stille
Frem- og bakgear er vendt	Gearkasserne er monteret forkert	Sørg for, at L-gearkassen er til venstre og R-gearkassen er til højre

ADVARSEL ● ER VEDRØRENDE BATTERIER

Batteriet på køretøjet kan ikke udskiftes.

- Bland ikke gamle og nye batterier.
Bland ikke alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige batterier.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Opladede batterier skal fjernes.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Placer ikke batterier i nærheden af eller i en varmekilde (ild, elektroniske varmeapparater osv.).
- Batterier må ikke slås mod hårde genstande.
- Batterier må ikke nedsænkes i vand.
- Batterierne skal indsættes med korrekt polaritet.

WARNING:

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

VIGTIGT

- Always charge battery for a FULL 18hrs the first time you use it.
- Always charge battery for a FULL 10hrs after each use.
- Charge the battery once a month, even if you are not using your vehicle.



WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3yrs.

To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider



WARNING: KRÆVER MONTERING AF EN VOKSEN



WARNING: Må ikke bruges i trafikken

FCC-erklæring

Advarsel:

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et klasse B digitalt udstyr i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens

til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Orienter eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

