



NITROX Dragon

ATV-3E harjaton B

KÄYTTÖOHJE

Tärkeää tietoa! Lue huolellisesti ennen ensimmäistä ajoa.

Kaikki tässä käyttöohjeessa olevat tiedot, kuvat ja tekniset tiedot perustuvat julkaisun ajankohtana saatavilla olleisiin uusimpiin tuotetietoihin. Parannusten tai tuotannon muutosten vuoksi tässä käyttöohjeessa voi olla poikkeamia. Pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja ilman velvollisuutta tehdä samoja tai vastaavia muutoksia aiemmin valmistettuihin tai myytyihin ajoneuvoihin.



JOHDANTO



Kiitos, että ostit tämän mini-mönkijän. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu ajoneuvon oikea hoito ja huolto. Ohjeiden noudattaminen takaa ajoneuvon pitkän ja ongelmattoman käyttöiän sekä tyytyväisyyden siihen.

Käyttöohje vastaa tämän ajoneuvon uusinta tilaa painohetkellä. Jatkuvasta kehityksestä ja suunnittelusta johtuvia pieniä poikkeamia ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois. Kaikki tekniset tiedot ovat sitoumuksettomia, ja pidätämme oikeuden muuttaa tai poistaa teknisiä tietoja, osia, suunnittelua jne. ilman erillistä ilmoitusta.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Tämä ajoneuvo EI OLE LELU, ja sitä saa käyttää AINOASTAAN suljetuilla alueilla, jotka ovat kaukana yleisiltä teiltä.

Älä koskaan anna alle 12-vuotiaiden lasten käyttää tätä mönkijää.

Alle 16-vuotiaiden lasten on oltava aikuisen valvonnassa.

VAROITUS: Sähköisen minikvadin ajaminen voi olla vaarallista. Tiettyt olosuhteet voivat aiheuttaa laitteen vian ilman valmistajan syytä. Kuten muutkin sähköajoneuvot, mini-mönkijä voi liikkua ja on tarkoitettu liikkumaan, minkä vuoksi on mahdollista menettää hallinta, pudota ja/tai joutua vaarallisiin tilanteisiin, joita ei voida välttää huolellisuudella, ohjeilla tai asiantuntemuksella. Jos tällaisia tilanteita tapahtuu, voit loukkaantua vakavasti tai kuolla, vaikka käyttäisit turvavarusteita ja muita varotoimia. AJAT OMALLA VASTUULLASI JA KÄYTÄ TERVETTÄ JÄRKEÄ.

Tämä käyttöohje sisältää useita varoituksia ja huomautuksia, jotka koskevat mini-mönkijän huollon, tarkastuksen tai asianmukaisen käytön laiminlyönnin seurauksia. Koska mikä tahansa onnettomuus voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan, emme toista varoitusta mahdollisista vakavista vammoista tai kuolemasta joka kerta, kun tällainen mahdollisuus mainitaan.

KÄYTTÄJÄN OIKEANLAINEN KÄYTTÖ JA VANHEMPIEN VALVONTA

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua ja lastasi

MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE

käyttämään ja käsittelemään mini-mönkijää. Lue käyttöohje huolellisesti kokonaan yhdessä lapsesi kanssa, ennen kuin annat hänen ajaa sillä ensimmäistä kertaa. Käyttöohje sisältää myös tärkeitä tietoja ajoneuvon huollosta.

Sinun vastuullasi on lukea käyttöohje ja varmistaa, että kaikki kuljettajat ymmärtävät kaikki varoitukset, varoitukset, ohjeet ja turvallisuusasiat, ja varmistaa, että kuljettajat osaavat käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti ja suojella lastasi loukkaantumisilta. Suosittelemme, että käydään säännöllisesti läpi ja vahvistetaan tämän käyttöohjeen tiedot lapsen kanssa ja että tarkastetaan ja huolletaan lasten ajoneuvoja turvallisuuden varmistamiseksi. **Suosittelut 12 vuoden ikä** on vain arvio, ja siihen voivat vaikuttaa kuljettajan koko, paino ja taidot. Kuljettaja, joka ei mahdu mukavasti mini-mönkijään, ei saa yrittää ajaa sillä.

On tärkeää ja välttämätöntä järjestää lapsellesi tekninen koulutus ennen ensimmäistä käyttökertaa. Saat tietoa koulutuksesta ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut ajoneuvon. Älä anna lapsesi käyttää ajoneuvoa ennen kuin hän on suorittanut koulutuksen.

Lapset aliarvioivat tai eivät tunnista vaarallisia tilanteita, joten sinun tulee tehdä lapsellesi selväksi, että hän ei saa missään olosuhteissa käyttää ajoneuvoa ilman valvontaa ja että hän saa ajaa vain nopeudella, joka vastaa hänen ajotaitoaan ja muita tieolosuhteita.

Vanhempien päätös sallia lapsensa ajaa tällä tuotteella tulee perustua lapsen kypsyyteen, taitoihin ja kykyyn noudattaa sääntöjä.

Pida tämä tuote poissa alle 12-vuotiaiden lasten ulottuvilta ja muista, että tämä tuote on tarkoitettu vain henkilöille, jotka ovat vähintään täysin varmoja ja päteviä ajamaan ajoneuvoa.

ÄLÄ YLITÄ 70 KG:N PAINORAJAA. Kuljettajan paino ei välttämättä tarkoita, että henkilön koko on sopiva mini-mönkijän ajamiseen tai hallitsemiseen.

Älä kosketa mini-mönkijän jarruja tai sähkömoottoria käytön aikana, koska ne voivat kuumentua erittäin kuumiksi.

Katso lisävaroitusta seuraavasta turvallisuutta koskevasta osiosta.

HYVÄKSYTTÄVÄT AJOTAVAT JA -OLOSUHTEET

Tarkista aina paikalliset lait ja määräykset, jotka voivat vaikuttaa mini-mönkijän käyttöpaikkoihin, ja noudata niitä.

Aja varovaisesti. Varo mahdollisia esteitä, jotka voivat tarttua pyörään tai pakottaa sinut tekemään äkillisen väistöliikkeen tai menettämään hallinnan. Varo jalankulkijoita, rullaluistelijoita, rullalaudalla ajavia, skoottereita, polkupyöriä, lapsia tai eläimiä, jotka voivat tulla tielle, ja kunnioita muiden oikeuksia ja omaisuutta.

Mini-mönkijä on tarkoitettu käytettäväksi yksityisalueilla ja suljetuilla radoilla, ei julkisilla teillä tai jalkakäytävillä. Älä aja mini-mönkijällä alueilla, joilla on jalankulkijoita tai ajoneuvoliikennettä.

Älä aktivoi kädensijan nopeudensäätöä, ellei ole MINI-mönkijän kyydissä ja turvallisessa, ajamiseen sopivassa ulkoilmaympäristössä.

Tämä tuote on valmistettu suorituskykyä ja kestävyyttä silmällä pitäen, mutta se ei ole vahingoittumaton. Hyppiminen tai muu aggressiivinen ajaminen voi ylikuormittaa ja vahingoittaa mitä tahansa tuotetta, mukaan lukien mini-mönkijän, ja kuljettaja ottaa vastuun kaikista korkean rasituksen toimintaan liittyvistä riskeistä.

Ole varovainen ja tunne omat rajasi. Loukkaantumisriski kasvaa, kun ajon vaikeusaste kasvaa. Kuljettaja ottaa vastuun kaikista aggressiiviseen ajamiseen liittyvistä riskeistä.

Älä koskaan kuljeta matkustajia tai anna useamman kuin yhden henkilön kerrallaan ajaa

sähköisellä minikvadalla. Älä koskaan käytä sitä portaiden tai uima-altaiden lähellä.

Älä koskaan käytä alkoholia tai huumeita ennen ajamista tai ajon aikana.

MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE

Pidä sormet ja muut ruumiinosat poissa ohjausjärjestelmästä, pyöristä ja muista liikkuvista osista.

Älä koskaan käytä kuulokkeita tai matkapuhelinta ajon

aikana. Älä koskaan kiinnitä ajoneuvoa toiseen ajoneuvon.

Älä aja minikvadrilla märällä tai jäisellä keliällä äläkä koskaan upota sähköistä minikvadrilla veteen, koska vesi voi vahingoittaa sähkö- ja käyttökomponentteja tai aiheuttaa muita mahdollisesti vaarallisia tilanteita.

Märät, liukkaat, kuoppaiset, epätasaiset tai karheat pinnat voivat lisätä käytön riskejä. Älä aja sähkömoottoripyörällä mudassa, jäällä, lätäköissä tai vedessä. Vältä liikaa nopeutta, joka voi liittyä alamäkeen ajamiseen. Älä koskaan vaaranna pintojen, kuten mattojen tai lattian, vaurioitumista käyttämällä sähkömoottoripyörää sisätiloissa.

Älä aja yöllä tai kun näkyvyys on rajoittunut.

SOPIVA AJOVARUSTEET

Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten hyväksyttyä kypärää, kyynärsuojia ja polvisuojia. Kypärä voi olla lakisääteinen vaatimus alueesi paikallisten lakien tai määräysten mukaan.

Suosittelimme pitkähihaista paitaa, pitkiä housuja ja käsineitä. Käytä aina urheilukenkiä, älä koskaan aja paljain jaloin tai sandaaleissa, ja pidä kengännauhat sidottuina ja poissa pyörien, moottorin ja voimansiirron tieltä.

LATAUSLAITTEEN KÄYTTÖ (Latauslaite ei ole lelu!)

Sähköisen minikvadrokohterin mukana toimitetun laturin johto, pistoke, kotelo ja muut osat on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, kvadrokohteria ei saa ladata ennen kuin laturi on korjattu tai vaihdettu. Irrota aina laturi ennen kuin pyyhkit ja puhdistat sähköisen minikvadrokohterin nesteellä.

JÄRKEEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA YLLÄ OLEVIENTEN VAROITUSTEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN LISÄÄ VAKAVAN VAMMAN RISKIÄ. KÄYTÄ LAITETTA VAROVASTI JA KIINNITÄ HUOMIOTA TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN.

ENNE KUIN ALOITAT

Poista sisältö laatikosta. Poista vaahtomuovieristeet, jotka suojaavat komponentteja kuljetusvaurioilta. Tarkista laatikon sisältö mahdollisten kuljetuksen aikana syntyneiden maalivaurioiden, kolhujen tai taittuneiden kaapeleiden varalta. Koska tuote on 85-prosenttisesti koottu ja pakattu tehtaalla, ongelmia ei pitäisi olla, vaikka laatikossa olisi muutamia naarmuja tai kolhuja.

Arvioitu kokoonpano- ja asennusaika

Suosittelimme, että kokoonpanon suorittaa aikuinen, jolla on kokemusta moottoripyörän tai polkupyörän mekaniikasta. Varaa kokoonpanoon 30–40 minuuttia, lukuun ottamatta ensimmäistä latausaikaa.

Ensimmäinen lataus kestää enintään 12 tuntia.

Tarvittavat työkalut


Jotkut työkalut voivat olla mukana toimituksessa, mutta suosittelemme käyttämään mekaanikon työkaluja. Käytä mukana toimitettuja työkaluja vain viimeisenä keinona.

Tarvittavat työkalut ovat seuraavat

- Avoin jakoavain 10 mm / 13 mm / 17 mm / 22 mm
- Kuusiokoloavain 5 mm / 6 mm / 8 mm
- Polkupyörän rengaspumppu painemittarilla

Kokoonpanon kuvaus ja ohjeet

Takapyörrien kiinnittäminen (rengas 13*5,0-6 tai 14*5,0-6)

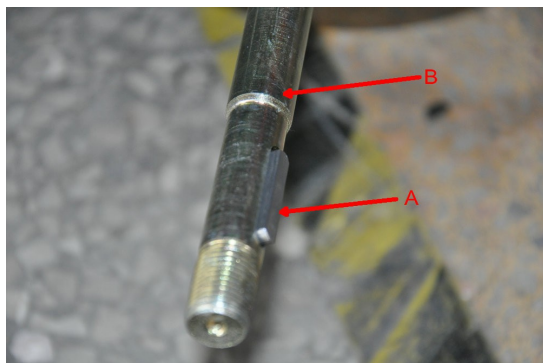


A. Tapin
C. Takapyörän lukkomutteri




B. Taka-akseli
D. Takapyörä

1. Aseta tappi A takakeskelle B.
2. Aseta takapyörä D takakeskelle B.
3. Kiristä C jakoavaimella.

Ohjaustangon kiinnittäminen

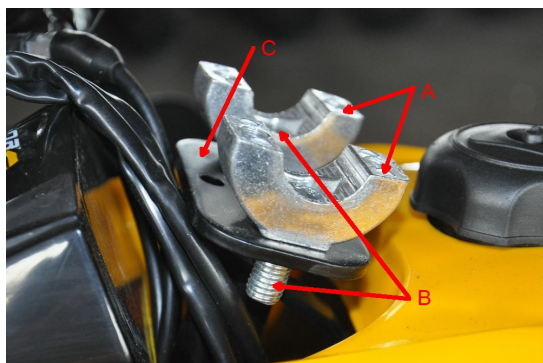

A. Ohjaustangon kiinnityspidike 2 kpl
C. Ohjausvarsi
E. Ohjaustangon yläkiinnike 2 kpl
G. Ohjaustanko

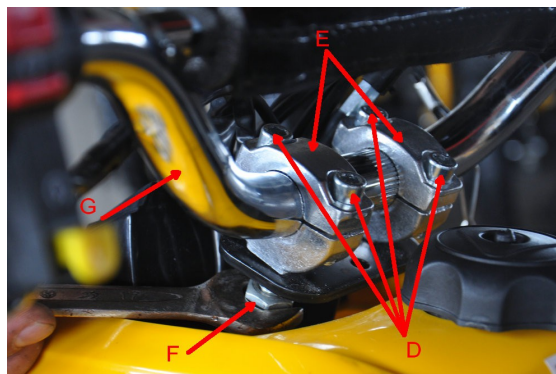





B. Laippapultti M10*20 2 kpl
D. Kuusiokoloinen pultti M8*20 4 kpl
F. Lukkomutteri M10 2 kpl

1. Aseta osat A osaan C.
2. Aseta B osien A ja C läpi ja kiristä sitten F jakoavaimella.
3. Aseta osa G osan A päälle. Kohdista E osien A kanssa ja kiristä D 8 mm:n avaimella.

HUOMAUTUS: Kun kahva on kiristetty oikein, se ei saa liikkua eteen- tai taaksepäin.

MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE

Etupyörien kiinnittäminen (rengas 4.10-6 tai 14*4.10-6)

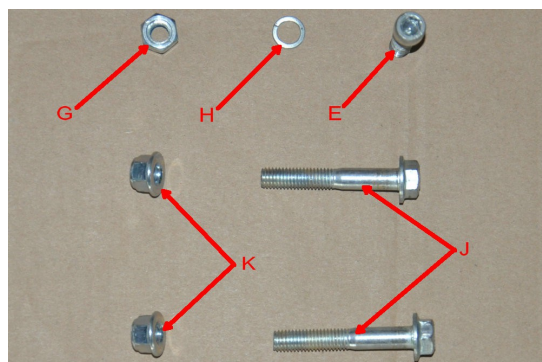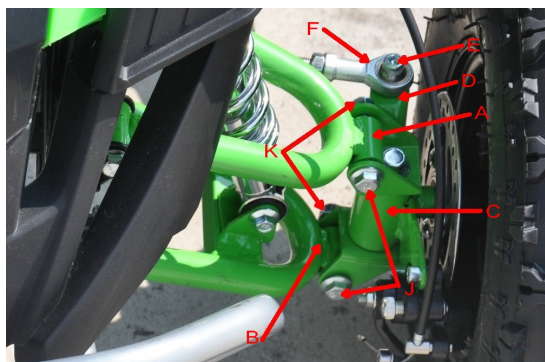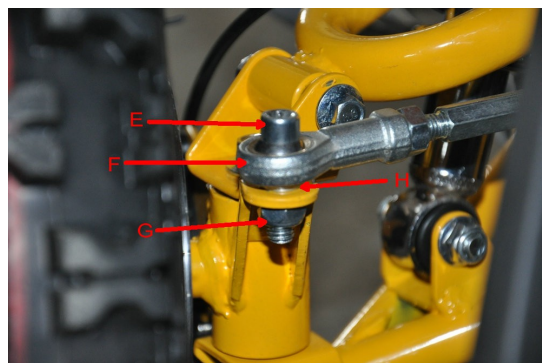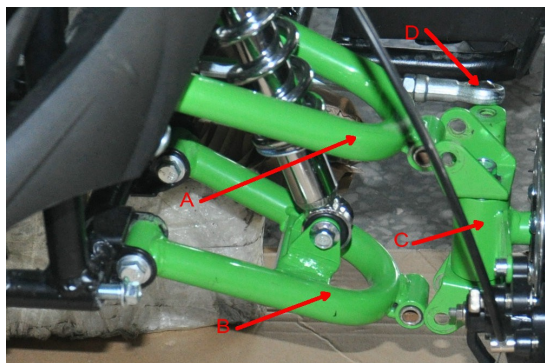

A. Yläkääntövarren

C. Pyörän akseli

E. Kuusiokoloinen pultti M8*25

G. Lukkomutteri M8

J Laipapultti M8*45 2 kpl

B. Alaspäin kääntyvä varsi

D. Sidetangon pidike



F. Sidetangon pää

H. Välikappale M8

K. Itselukittuva mutteri M8 2 kpl

1. Kohdista C pisteisiin A ja B.
2. Aseta pultit J kohtien A ja C sekä B ja C läpi. Kiristä mutterit K jokoavaimilla.
3. Aseta pultti E peräkkäin F:n, H:n ja E:n läpi ja kiristä mutteri H.

Etupuskurin kiinnittäminen

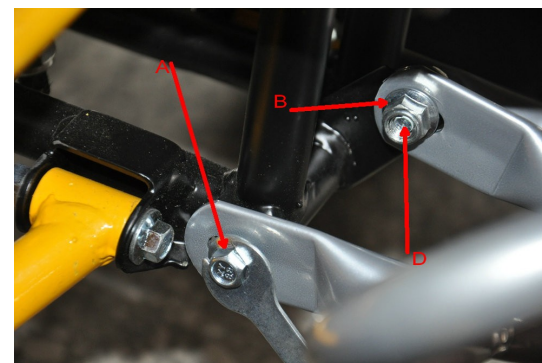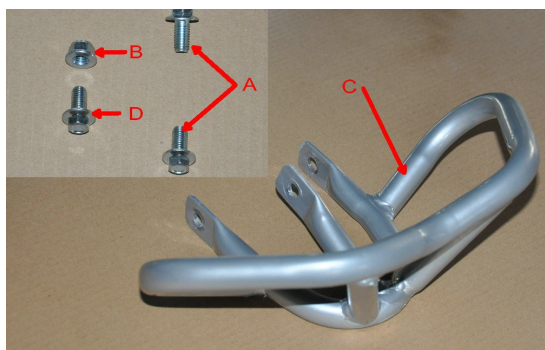

A. Laipapultti M8*16 2 kpl


C. Etupuskuri

B. Lukkomutteri M8

D. Laippapultti M8*16

1. Kohdista C ATV-rungon kanssa
2. Kiristä pultit A jokoavaimella.

- ## Takapuskurin kiinnittäminen

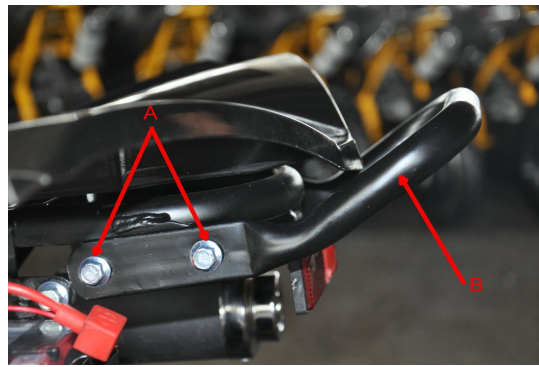

B. Takapuskurin

- ## TUOTEKUVA



MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE



- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. istuin | 2. takarengas | 3. Akku |
| 4. jalkatuki | 5. sulakekotelo | 6. eturengas |
| 7. etujousitus | 8. etuylösvarsi | 9. puskuri |
| 10. etulevyjarru | 11. ajovalo | 12. takajarruvipu |
| 13. kaasuläppä | 14. virta-avain | 15. ajovalojen päälle/pois-painike |
| 16. eteen-/taaksepäin-kytkin | 17. kolmen nopeuden rajoituspainike/avain | 18. moottori |
| 19. etuosan alaswing-varsi | 20. taka-akseli | 21. laturin pistoke |
| 22. takajousitus | 23. takalevyjarru | 24. etujarrun vipu |
| 25. akun merkkivalo | 26. äänimerkki | |

3 NOPEUDEN SÄÄTÖKYTKIN



3-nopeuden rajoitinpainike sijaitsee istuimen oikealla puolella (katso yllä olevat kuvat). Eri nopeuksia merkitsevät seuraavat kolme kirjainta:

- 1 (tai M): Keskimääräinen nopeus, enintään 16 km/h
- 0 (tai L): Pienin nopeus enintään 8 km/h
- 2 (tai H): Suurin nopeus noin 30 km/h

TURVALLISUUSMUISTUTUKSET

AJON ENNEN AJON ALOITTAMISTA

☐ Irtonaiset osat

Tarkista ja kiinnitä kaikki kiinnikkeet ennen jokaista ajokertaa. Varmista, että ohjausputken kiinnityspultit ovat kunnolla kiinni. Löysistä osista tai rikkoutuneista komponenteista ei saa kuulua epätavallisia kolinaa tai ääniä. Jos et ole varma, pyydä kokenutta mekaanikkoa tarkistamaan.

☐ Jarru

Tarkista jarrun toiminta. Kun puristat jarruvipua, jarrun tulisi toimia oikein. Kun jarrutat nopeudensäätimen ollessa päällä, jarrujen katkaisukytkin pysäyttää moottorin.

☐ Runko, haarukka ja ohjaustanko

Tarkista, onko renkaissa halkeamia tai rikkoutuneita liitoksia. Vaikka rikkoutuneet vanteet ovat harvinaisia, aggressiivinen kuljettaja voi törmätä reunakiveykseen tai seinään ja rikkoa tai taivuttaa vanteen. Ota tavaksi tarkistaa renkaasi säännöllisesti.

☐ Renkaiden ilmanpaine

Tarkista renkaat säännöllisesti liiallisen kulumisen varalta ja tarkista säännöllisesti rengaspaine ja täytä ne tarvittaessa. Jos rengas puhkeaa, sisäkumi voidaan paikata tai uusi sisäkumi voidaan ostaa Razorilta tai valtuutetulta korjauskeskukselta.

☐ Turvavarusteet

Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten hyväksyttyä kypärää, kyynärsuojia ja polvisuojia. Käytä aina kenkiä (nauhallisia kenkiä, joissa on kumipohja), älä koskaan aja paljain jaloin tai sandaaleissa, ja pidä kengännauhat sidottuina ja poissa pyörien, moottorin ja voimansiirtojärjestelmän toiminta

Akun lataaminen

Sähköisen minikvadrokohterisi akku ei välttämättä ole täysin ladattu, joten on suositeltavaa ladata akku ennen käyttöä.

- Suositeltu alkuperäinen latausaika: 9 tuntia
- Käyttöaika: enintään 45 minuuttia
- Akun keskimääräinen käyttöikä: 250 lataus-/purkausjaksoa (lyijyakku), 500 lataus-/purkausjaksoa (litiumakku).
- Latausaika: Muista *aina* sammuttaa virta ja ladata akku täyteen jokaisen käytön jälkeen. Kun ajoneuvoa ei käytetä säännöllisesti, lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, kunnes normaali käyttö jatkuu. Jos olet jättänyt virran päälle tai tuotetta ei ole ladattu pitkään aikaan, akku voi saavuttaa tilan, jossa se ei enää pidä latausta.


VAROITUS: Irrota sähköinen minikvadrokohteri aina laturista ennen puhdistamista nesteellä.

Laturissa on pieni ikkuna, jossa on kaksi LED-valoa, jotka osoittavat lataustilan. Punainen LED-valo tarkoittaa, että akku latautuu, ja vihreä LED-valo tarkoittaa, että akku on täyteen ladattu.

Latureissa on sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, joka estää akun ylikuormittumisen.

Varmista, että latauslaitteen tuloportin ura on oikein kohdakkain Mini Quadin vastaavan pistorasian kanssa, ja kiristä ruuvit; muuten lataus ei onnistu.

MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE

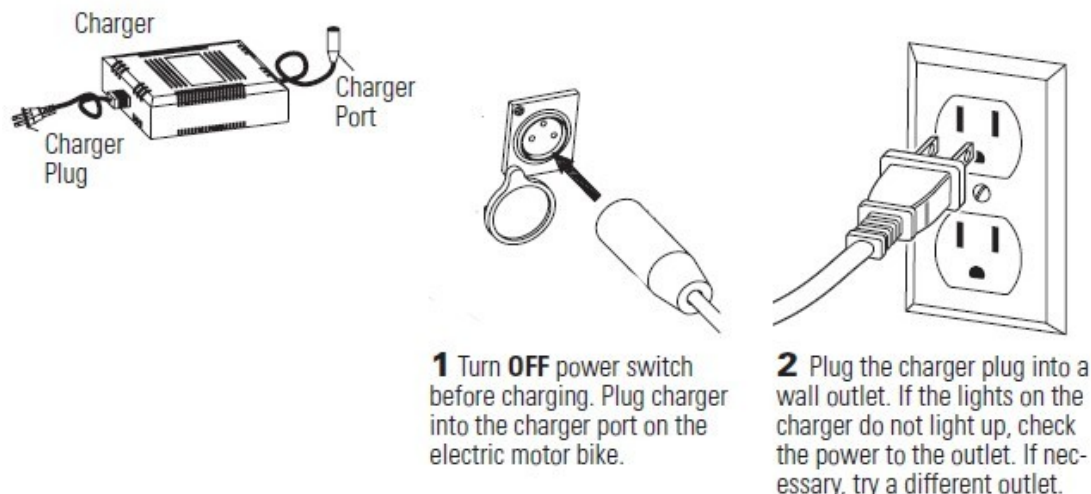

Varoitus: Jos akkua ei ladata vähintään kerran kuukaudessa, se voi menettää latauskykynsä.

Renkaiden täyttäminen



HUOMAUTUS:

Lue tekniset tiedot -osiosta renkaiden ilmanpaineita koskevat tiedot.

Käytä polkupyörän rengaspumppua ja täytä renkaat renkaan sivupinnassa ilmoitettuun PSI-paineeseen.

Huomautus: Bensiiniasemilla olevat paineilmalaitteet on suunniteltu suurten suurten autojen renkaiden täyttämiseen. Jos päätät käyttää tällaista paineilmalaitetta renkaiden täyttämiseen, varmista ensin, että painemittari toimii, ja täytä renkaat sitten hyvin lyhyillä paineilmasuihkuilla oikeaan PSI-paineeseen. Jos täytät renkaat vahingossa liikaa, vapauta ylimääräinen paine välittömästi.

Tärkeitä tietoja renkaiden käyttöoppaasta

Huomautus: Rengas on ainoa kosketuspiste ajoneuvon ja tien välillä, ja eri ajotilanteiden turvallisuus riippuu renkaan pienestä kosketuspinnasta tien kanssa. Siksi on erittäin tärkeää pitää renkaat hyvässä kunnossa ja käyttää oikean kokoisia ja standardin mukaisia renkaita vanhojen renkaiden korvaamiseen.

Ohje:

Renkaiden asennus ja irrottaminen

Renkaiden asennus ja irrottaminen on suositeltavaa antaa valtuutetun, tarvittavat taidot omaavan teknikon tehtäväksi.

Renkaiden ilmanpaine

On erittäin tärkeää pitää renkaiden paine oikeana ja tarkistaa rengaspaine ennen käyttöä. Renkaat tulee täyttää, kun ne ovat kylmät.

Renkaiden huolto

Renkaan kulutuspinnan syvyys on tarkistettava säännöllisesti (matalampi kulutuspinna tarkoittaa renkaan pitoa). Jos rengas on puhkaistu, ajoneuvon käyttö on lopetettava, rengas on irrotettava ja tarkistettava huolellisesti. Renkaiden huolto on annettava valtuutetun teknikon tehtäväksi. Renkaat on vaihdettava välittömästi, jos ne ovat vääntyneet tai vaurioituneet.

Renkaan vaihto

On tärkeää käyttää oikean kokoisia ja standardin mukaisia renkaita teknisen erittelyn mukaisesti (katso yksityiskohdat teknisestä erittelystä).

Älä käytä käytettyä rengasta, jos et ole varma sen aiemmasta käyttöolosuhteista.

Renkaan ikääntyminen

Renkaiden ikääntyminen on väistämätöntä, vaikka renkaita ei olisi koskaan käytetty tai niitä olisi käytetty vain muutaman kerran. Renkaiden ikääntyminen näkyy pääasiassa renkaan sivussa ja kulutuspinnoissa olevina halkeamina, joskus renkaat voivat myös olla vääntyneitä. Käytetyt ja ikääntyneet renkaat on tarkastettava ja valtuutetun teknikon on vahvistettava, että ne ovat käyttökelpoisia.

KORJAUS JA HUOLTO


Sammuta virta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

☐ Jarrun säätäminen

Mini-mönkijässä on 2 etujarrua ja 1 takajarru.

VAROITUS: Jarru voi aiheuttaa sähköisen mini-quadin renkaan luistamisen ja heittää yllätyneen kuljettajan pois. Harjoittele avoimella alueella, jossa ei ole esteitä, kunnes olet perehtynyt jarrun toimintaan. Vältä luistamista pysähtyessäsi, koska se voi aiheuttaa hallinnan menettämisen tai takarenkaan vaurioitumisen.

Vaihe 1:

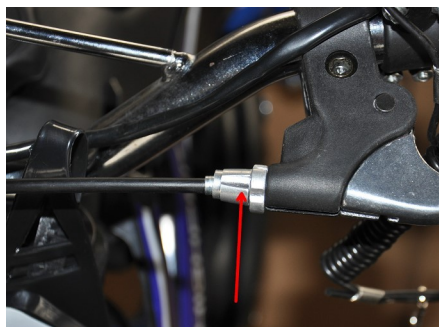

Säädä jarrun kireyttä kiertämällä jarruvivun säätäjää 1/4 tai 1/2 kierrosta, kunnes tarvittava jarruasetus on saavutettu.

Useimmat jarrujen säädöt ovat valmiit tässä vaiheessa. Jos jarruja on vielä säädettävä, siirry vaiheeseen 2.


Vaihe 2:



Jos jarru on liian löysällä, löysää takakiinnityspulttia L-avaimella ja kiristä jarruvaijeria.


Jarruvaijerin pituuden kaapelin pään ja kiinnityspultin välillä tulisi olla 37–44 mm.

Jos jarrulevy koskettaa jarrupaloja, kierrä L-avaimella jarrusatulan pultteja kumpaankin suuntaan, kunnes jarrulevy on keskitetty jarrupalojen väliin.

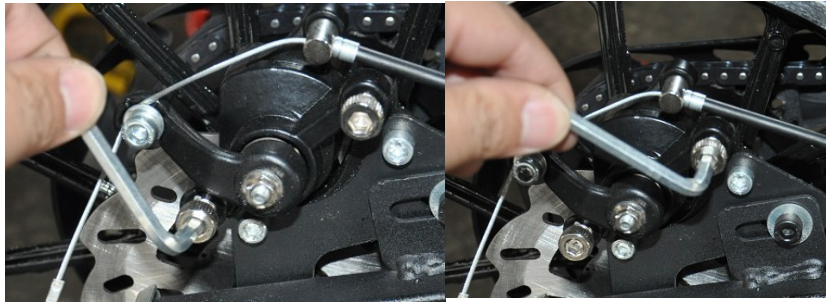

Tarkista

Tarkista etu- ja takajarrujen jarrupalojen **A** kuluminen tarkastamalla jarrusatulat alla olevan kuvan mukaisesti.

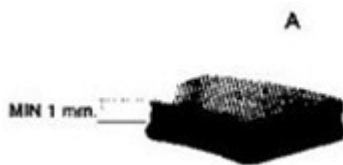


Neljän palan päiden päällysteen paksuus ei saa olla alle 1 mm.

Jos päällysteen paksuus on ohuempi, vaihda jarrupalat välittömästi.


Suosittellemme jarrupalojen vaihtamista valtuutetulla jälleenmyyjällä.

☐ Sulakkeen vaihtaminen

1. Avaa akkupussi ja etsi akkuihin kiinnitetty sulakekotelo.

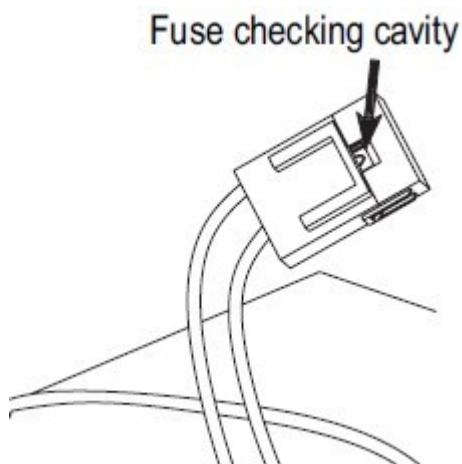

2. Tarkista sulake ja katso, onko se palanut.
Jos sulake on vaurioitunut, avaa sulakkeen kansi.

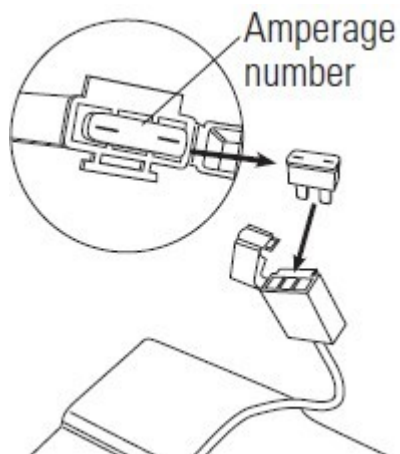

3. Poista vaurioitunut tai palanut sulake ja vaihda se uuteen, jolla on sama ampeeriarvo.

Huomaa: Ampeeriarvo on merkitty sulakkeen yläosaan.

□ Akun hoito ja hävittäminen

Älä säilytä akkua yli 75 °F tai alle -10 °F lämpötilassa.



SISÄLTÄÄ SULJETUN LYIJY- TAI LI-ION-AKUN. AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ.

Hävittäminen: Tuotteessa käytetään suljettuja lyijyakkuja tai litiumioniakkuja, jotka on kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöä säästäen. Älä hävitä akkua tulella. Akku voi räjähtää tai vuotaa. Älä hävitä akkua tavallisessa talousjätteessä. Suljettujen lyijyakkujen polttaminen, kaatopaikalle vieminen tai sekoittaminen talousjätteeseen on laissa kielletty useimmilla alueilla. Palauta käytetyt akut liittovaltion tai osavaltion hyväksymään lyijyakkujen kierrätyslaitokseen tai paikalliseen autojen akkujen myyjään.

□ Laturi

Tuotteen mukana toimitettua muuntajaa/laturia on tarkastettava säännöllisesti johtojen, pistokkeiden, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, Mini Quadia ei saa ladata ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu.

Käytä AINOASTAAN suositeltua laturia.

VAROITUS: Jos lyijyakku vuotaa, vältä kosketusta vuotavan hapon kanssa ja laita vaurioitunut akku muovipussiin. Katso yllä olevat hävitysohjeet. Jos happoa joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee kylmällä vedellä vähintään 15 minuuttia ja ota yhteys lääkäriin.

MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE

VIANMÄÄRITYSOPAS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ajoneuvo ei käynnisty.	Akun varaus on liian alhainen.	Lataa akku. Akku on ladattava täyteen ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa ja enintään 8 tuntia jokaisen seuraavan käyttökerran jälkeen. Tarkista kaikki liittimet. Varmista, että laturin liitin on tiukasti kiinni latausportissa ja että laturi on kytketty pistorasiaan. Varmista, että pistorasian virta on päällä.
	Laturi ei toimi.	Voit tarkistaa, toimiiko laturi käyttämällä jännitemittaria tai pyytämällä valtuutettua huoltokeskusta testaamaan laturisi puolestasi.
Ajoneuvo oli käynnissä kaikki johdot ja liittimet, mutta pysähtyi yhtäkkiä kiinni.	Sulake on palanut.	Löysät johdot tai liittimet. Tarkista Varmista, että ne ovat tiukasti Sulake palaa ja katkaisee virran automaattisesti virran, jos moottori ylikuormittuu. Liiallinen ylikuormitus voi aiheuttaa moottorin ylikuumentumisen. Katso sulakkeen vaihtamista koskevat ohjeet tästä käyttöohjeesta. Korjaa sulakkeen palamisen aiheuttaneet olosuhteet ja vältä sulakkeen toistuva palaminen.
	Moottori tai sähkö huoltokeskukseen, jos kytkin on vaurioitunut korjaukseen.	Ota yhteyttä valtuutettuun diagnoosiin ja
Lyhyt käyntiaika (alle Akun varaus on liian vähäinen. ladata vähintään 12 tuntia per lataus)		Lataa akku. Uusi akku tulisi ladattava vähintään 12 tuntia ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa ja enintään 8 tuntia jokaisen seuraavan käyttökerran jälkeen. Tarkista kaikki johdot ja liittimet. Varmista, että akun liitin on tiukasti kiinni laturin liittimessä ja että laturi on kytketty pistorasiaan. Varmista, että seinäpistokkeesta tulee virtaa.
	Akku on vanha ja ei lataudu täyteen.	Jopa asianmukaisella hoidolla ladattava Akku ei kestä ikuisesti. Akun keskimääräinen käyttöikä on 1–2 vuotta ajoneuvon käytöstä ja olosuhteista riippuen. Vaihda vain vara-akkuun.
	Jarrut eivät ole oikein	Katso jarrujen säätöohjeet. säädetty
Ajoneuvo kulkee Hitaasti.	Ajo-olosuhteet ovat liian raskaita.	Käytä vain kiinteällä, tasaisella, puhtaalla ja kuivalla Päälysteet, kuten jalkakäytävä tai tasainen maa.
	Renkaat eivät ole kunnolla ajaksi, mutta ilmatäytteiset.	Renkaat on täytetty ilmaa kuljetuksen Ne menettävät aina jonkin verran painetta Valmistuksen ja ostoksen välillä. Katso renkaiden ohjeista, kuinka renkaat täytetään oikein

MINI ATV:N KÄYTTÖOHJE

Ajoneuvo on ylikuormattu.

Varmista, että et ylikuormita ajoneuvoa ottamalla kyytiin useampaa kuin yhtä matkustajaa kerrallaan, ylittämällä suurimman sallitun painon, ajamalla liian jyrkkiä mäkiä tai vetämällä ajoneuvon perässä esineitä. Jos ajoneuvo ylikuumenee, lämpötilan suojakytkin hidastaa moottoria ja, jos tilanne jatkuu, katkaisee moottorin virran. Korjaa ylikuumenemisen aiheuttaneet ajo-olosuhteet, odota 5–10 minuuttia ja jatka sitten ajamista. Vältä ajoneuvon toistuva ylikuumeneminen.

Joskus ajoneuvo johdot ja kaikki ei toimi, mutta muut

Löysät johdot tai liittimet. Tarkista kaikki moottoreiden ympärillä olevat liittimet, jotta ne ovat tiukasti kiinni.

Moottori tai sähkö huoltokeskukseen

Ota yhteyttä valtuutettuun diagnoosia ja korjausta.

Laturi lämpenee käytön aikana.

Normaali reaktio laturin käyttöön.


Ei vaadi toimenpiteitä. Tämä on normaalia joillekin latureille, eikä se ole syy huoleen. Jos laturi ei kuumene käytön aikana, se ei tarkoita, että se ei toimisi oikein.

Ajoneuvo ei Pysähdy, kun painat jarrua.

Jarrut eivät ole säädetty oikein.

Katso jarrujen ohjeet oikean säätämisen varmistamiseksi Jarrut.

VIRTAPIIRIKAAVIO

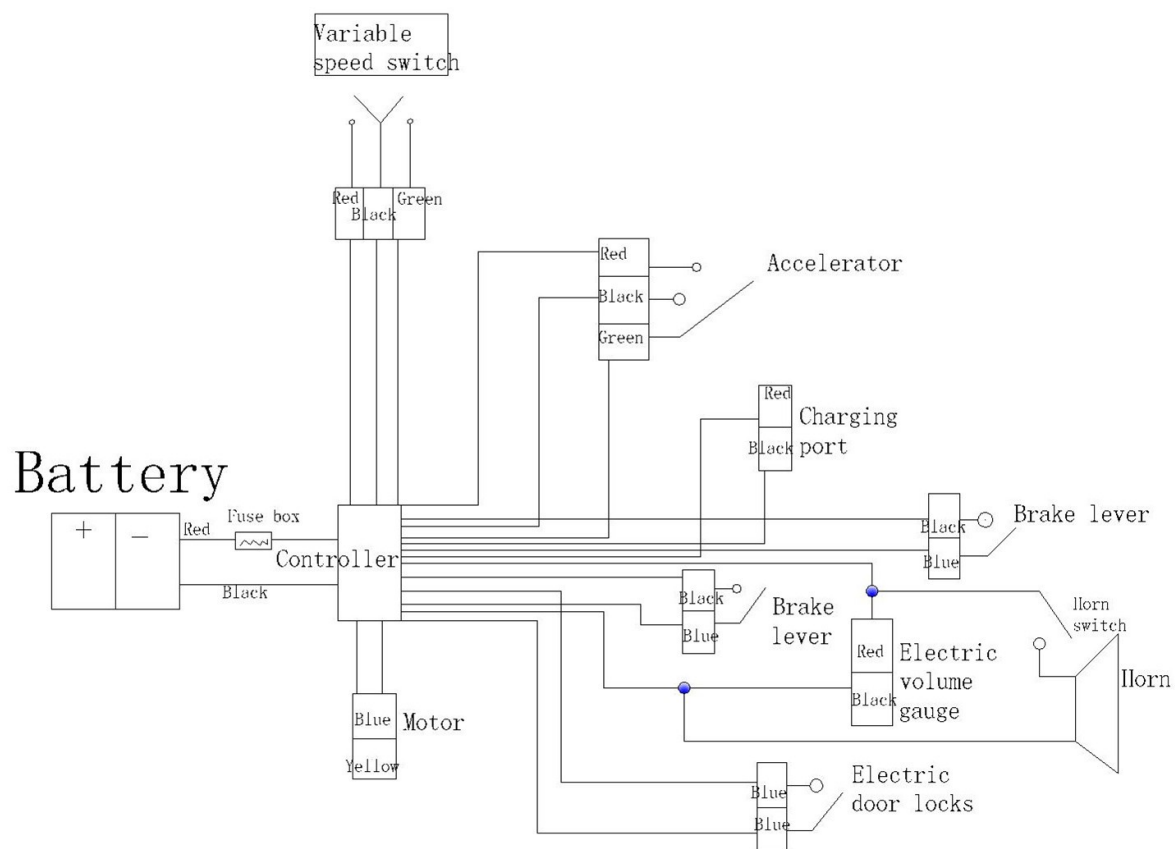



Lue käyttöohje ennen ajamista.



Älä koskaan käytä tätä ajoneuvoa, jos olet alle 12-vuotias.



Älä koskaan käytä ajoneuvoa yleisillä teillä. Käytä vain maastossa.




Älä koskaan kuljeta matkustajaa.



Käytä aina hyväksyttyä kypärää ja suojarusteita.



ÄLÄ KOSKAAN käytä ajoneuvoa huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena

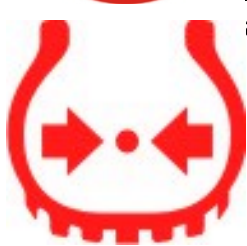

Kylmä rengaspaine.