

Pickup 4WD



Bruksanvisning

CE

Før du begynner å bruke produktet for første gang, er det viktig at du leser nøye gjennom instruksjonene som følger med. Det er avgjørende at du tar vare på produktet riktig slik at det ikke tar skade. Viktige grunnregler for elbilen er å aldri dyptlade batteriene og unngå å bli våt.

1. DENNE ELEKTRISKE BILEN, LADER OG FJERNKONTROLL ER PRODUKSTERT I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIV:
2009/48/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EU, 2011/65/EU, 1999/5/EC og 2005/84/EC.

2. TEKNISK INFORMASJON:

Dimensjoner: (LxBxH): 133 x 83 x 73 cm

Batteritype: 1 st blyakkumulator 12V 10Ah

Motor: 12V, 4 x 40W (160W)

Toppfart: 5-6 km/h*

Inngangslader: 230V 50Hz AC

Utgangslader: 12V DC

Ladetid: 8-12 timer

Kjøretid per lading: Opptil 1 time*

Maks lastevekt: 40 kg

Type fjernkontroll: Digital 2,4G, rekkevidde 10-15 m.

*= Driftstid og hastighet varierer avhengig av faktorer som kjørestil, kjøreflate, lastvekt, lufttemperatur osv. (Se punkt nummer 7.)

3. FORKLARING SYMBOLER LADER OG ELEKTRISK BIL:



Kun for
innendørs bruk



Dobbelt isolert

⊖ — ⊕ Polaritet



Ikke for barn under 3 år



Legg til
gjenvinning.

4. SIKKERHETSINSTRUKSJONER - LADING OG BATTERI:

- Funksjonsteste gjerne bilen etter montering, men før du tar i bruk produktet for første gang må batteriet lades i 10 timer.
- Aldri dyputlad batteriet. Så snart batteriet begynner å miste strøm, må det lades. Hvis batteriets ladenivå faller under 30 %, risikerer batteriene å bli skadet.
- Lad kun i et godt ventilert, tørt og kjølig miljø.
- Dekk aldri til laderen med noe.
- Lad aldri batteriet i mer enn 12 timer i strekk.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn mens det lades.
- La aldri barn lade batteriet selv.
- Koble laderen fra stikkontakten og produktet etter at ladingen er fullført.
- Aldri kortslutt batteriet.
- Kontroller regelmessig at kablene til batteri og lader er uskadde og at ingen kontakt er løs.
- Utsett aldri batteriet for temperaturer over 40 grader Celsius eller under minus 5 grader Celsius.

LANGTIDSLAGRING: Lad batteriene før oppbevaring og vedlikehold lad dem en gang i måneden for å unngå skade på batteriene.

5. LAD EL-BILEN:

- Slå av bilen.
- Plugg først laderen inn i batterikontakten på bilen og koble deretter laderen til veggkontakten.
- Lad batteriet ca. 10 timer før første gangs bruk. Ikke lad batteriet i mer enn 12 timer for å unngå at laderen overopphetes.
- Laderen blir varm under lading. Skulle det bli veldig varmt, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra stikkontakten. Sjekk både batteri og lader.
- Bruk laderen kun i tørre områder.
- Kabler og koblinger til laderen samt batteriet må kontrolleres regelmessig. Hvis det oppdages skade, kan verken batteriet eller laderen brukes før skaden er reparert.
- Når batteriet er fulladet, koble fra laderen. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted.

6. BRUK:

- All bruk skal være under oppsyn av en voksen.
- Barn under 3 år bør ikke bruke produktet alene.
- Denne elbilen er beregnet for bruk på flate underlag som fortau, garasjeoppkjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen på travle steder og kjør aldri på gaten. Kjører du på ujevnt underlag som gress, grus eller i bakker, er det viktig å være obs på om motoren høres anstrengt ut.
Hvis elbilen fortsetter å brukes til tross for at motoren er overarbeidet, er det fare for at motoren blir overbelastet og går i stykker.
- Kjør aldri på trafikkerte veier, i nærheten av klipper, trapper, svømmebasseng eller i andre områder med vassdrag.
- Kjøretøyet må aldri brukes på vått underlag eller i regn. Oppbevar alltid kjøretøyet i et tørt miljø når den ikke er i bruk.
- Kjør aldri i mørke eller i dårlig opplyste områder.
- Rengjør kjøretøyet ved å tørke av det med en lett fuktig klut. Senk aldri bilen i vann og spray den aldri med en vannslange.
- Ikke overskrid maksimal belastning på 40 kg.
- Barnet må sette seg ned på setet før gasspedalen trykkes ned.
- Stopp alltid kjøretøyet før du endrer retning for å kjøre forover eller bakover.
- Plastposer utgjør en kvelningsrisiko for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter utpakking.

7. OPPTID OG YTELSE:

Driftstid og hastighet varierer avhengig av en rekke ulike faktorer. Optimal ytelse oppnås ved en lufttemperatur på rundt 20 grader, på hardt og flatt underlag med lett driver. Kaldt vær påvirker batteriytelsen svært negativt. Kjørestilen påvirker også i stor grad driftstiden; unngår du gjentatt start/stopp og ikke bruker produktets raskere hastighetsmodi, får du lengre driftstid.

8. AVFALLSHANTERING:

Sorter emballasjematerialer i henhold til lokale forskrifter. Brukte elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til anvist innsamlingssted for gjenvinning.

(I henhold til direktivene 2012/19/EU og 2006/66/EC).




MONTERINGSINSTRUKSJONER

Deler inkludert i esken:

Nr	Del	Tall	Notater
1	Kropp	1	
2	Hjul	4	
3	Ø12 brett	4	Det følger med ekstra brett
4	Nøtt	4	
5	Navkapsel	4	
6	Bakspeil	2	
7	Frontrute	1	
8	SETE	1	
9	Lysrampe	1	
10	Ø4x10 sporskrue	4	For frontrute og bakspeil
11	Ratt	1	
12	M5x40 bolt	1	
13	Ø5 nøtt	1	
14	Setevasker	2	
A	Lader	1	
B	Fjernkontroll	1	
C	Skiftenøkkel	1	

En skrutrekker kreves også for montering, denne følger ikke med produktet.


Skritt 1: Monter hjul

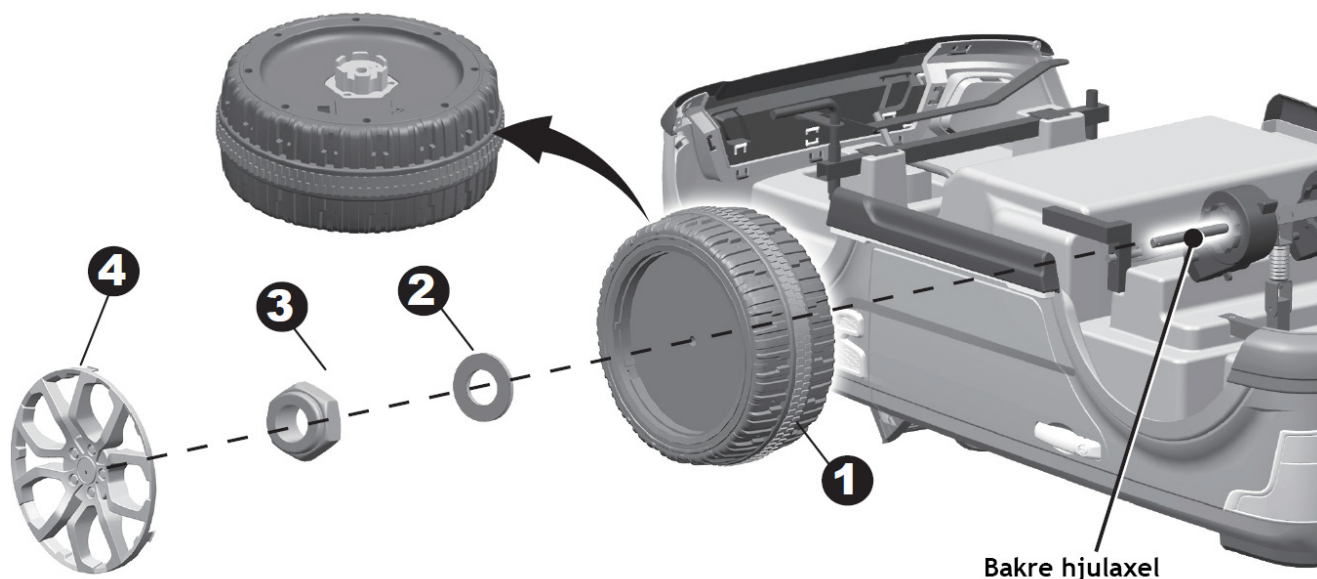

Snu bilen opp ned.

- 1) Plasser venstre bakhjul på bakhjulsakselen. Pass på at samme mengde hjulaksel stikker ut på begge sider av bilen.
- 2) Sett en Ø12 skive på hjulakselen.
- 3) Trekk til mutteren på bakakselen slik at hjulet sitter riktig.
- 4) Klikk navdekselet på hjulet.


Gjenta disse trinnene for høyre bakhjul.

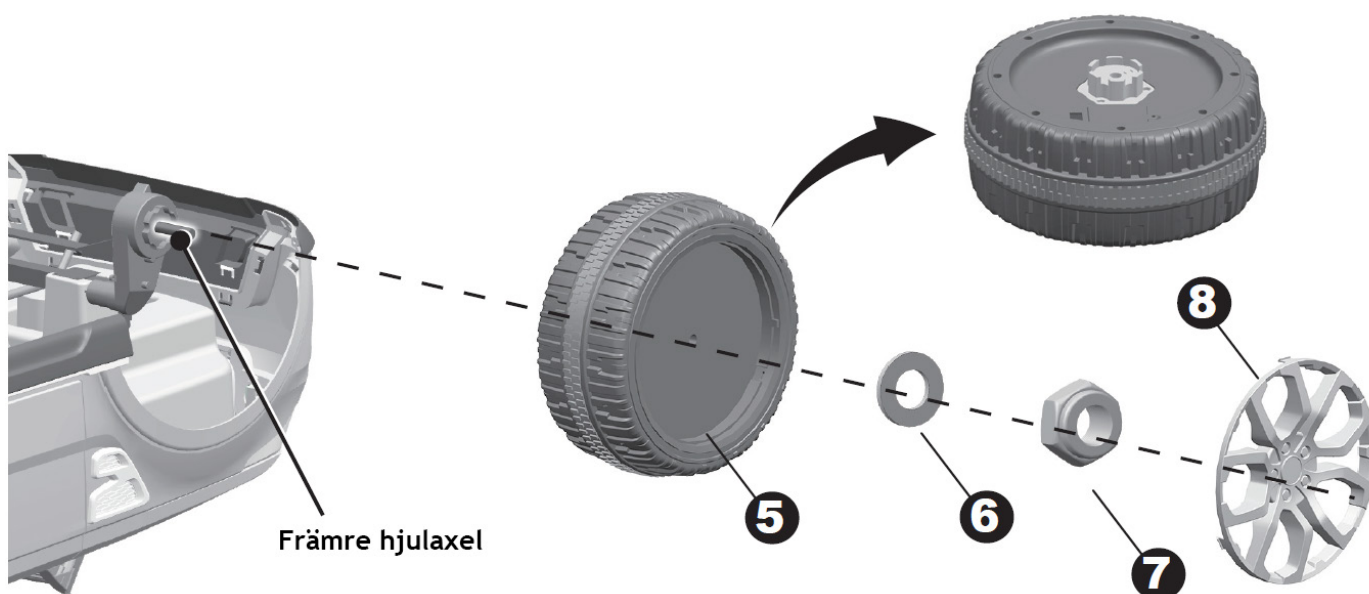

- 5) Plasser venstre forhjul på forhjulsakselen. Pass på at samme mengde hjulaksel stikker ut på begge sider av bilen.
- 6) Sett en Ø12 skive på hjulakselen.
- 7) Stram til mutteren på forakselen slik at hjulet sitter riktig.
- 8) Klikk navdekselet på hjulet.

Gjenta disse trinnene for høyre forhjul.

Skritt 2: Monter rattet

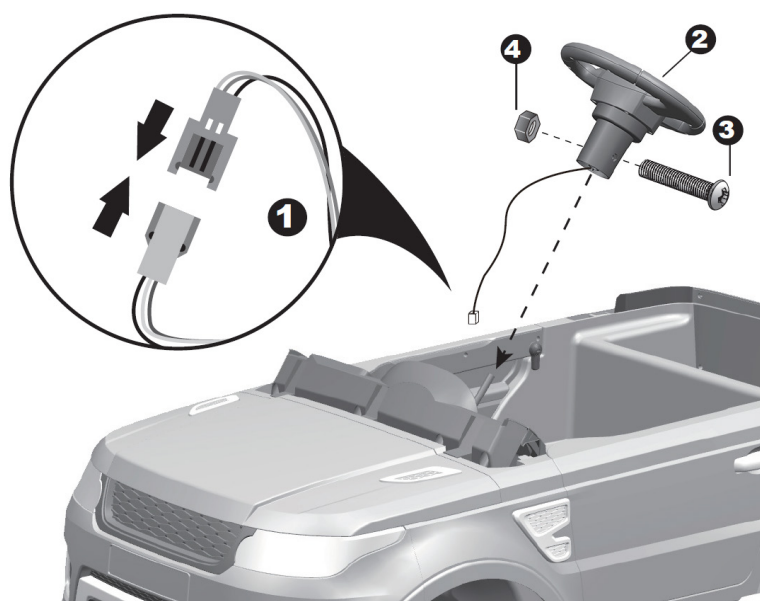


1) Koble kontakten som går fra rattet til kontakten som kommer ut av styret.

2) Plasser rattet på styret. Pass på at ingen kabler kommer i klem.

3) Juster rattet slik at det er på linje med hullene på styret og sett inn M5x40-bolten.


4) Skru mutteren på bolten på den andre siden av rattet.

Skritt 3: Monter frontruten

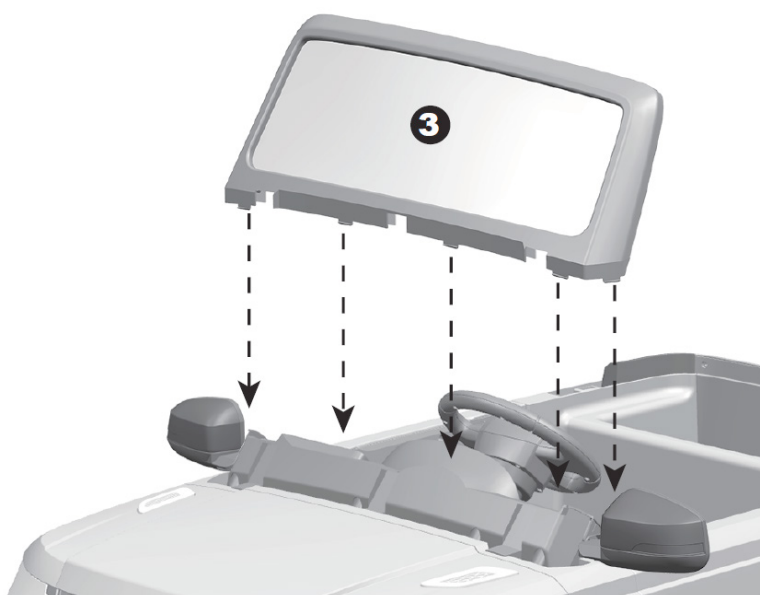

1) Plasser krokene på frontruten mot hullene i karosseriet, og trykk deretter ned på frontruten til den klikker på plass.


Skritt 4: Koble til batteriet

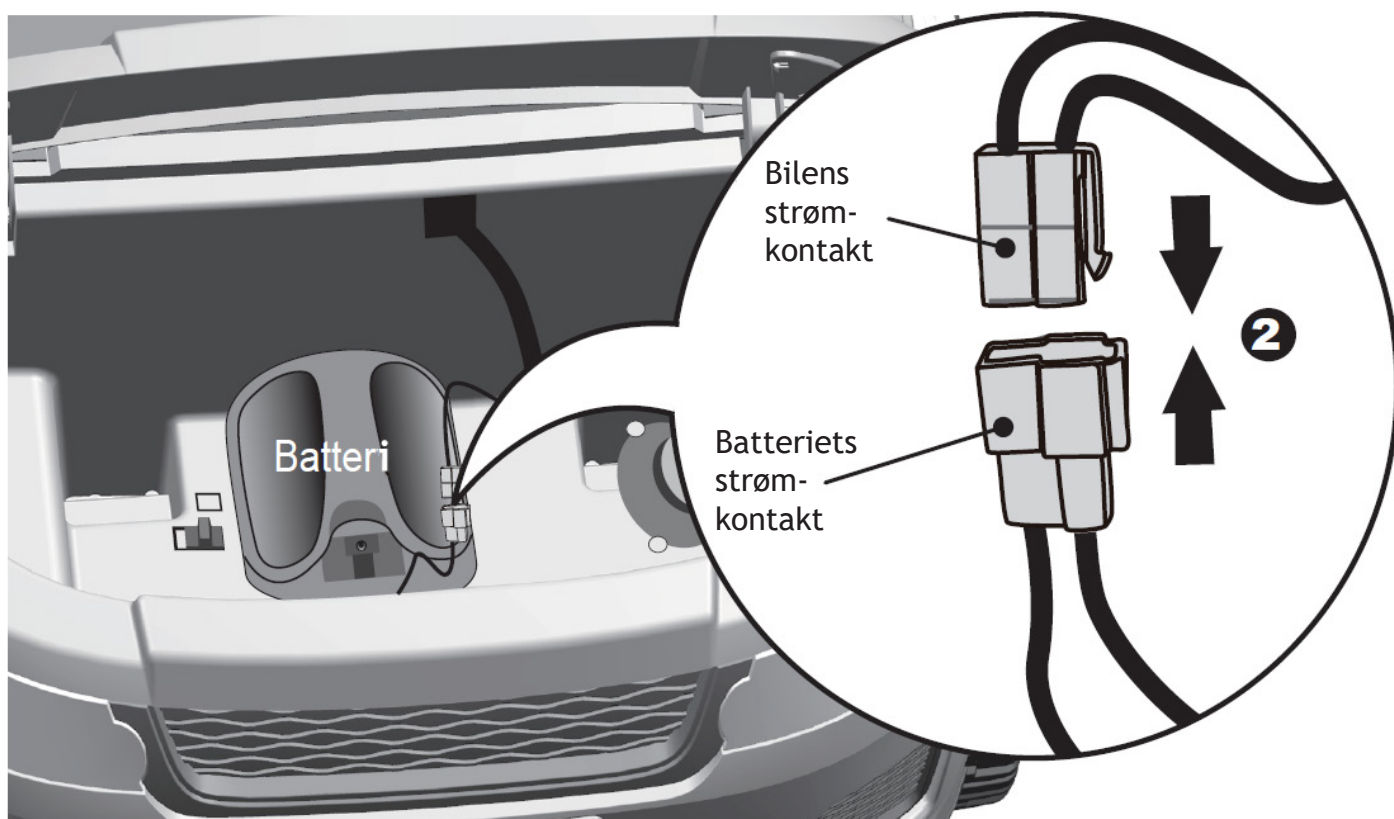

1) Åpne panseret på bilen.


2) Koble bilens strømkontakt til batteriets strømkontakt.

Skrutt 5: Monter setet

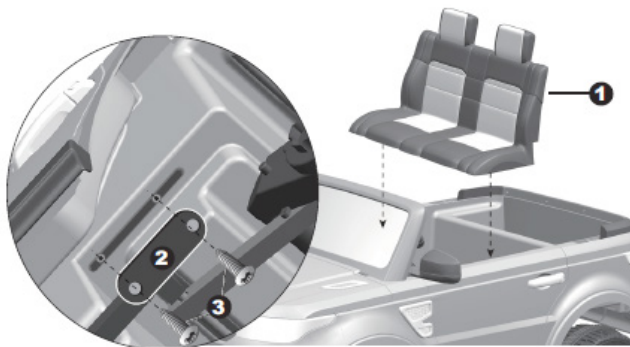


- 1) Sett setet på plass i bilen.
- 2) Snu bilen og plasser platen merket "2" på bilen mot hullene i bilens karosseri.
- 3) Fest brettet med to skruer. Gjør det samme på begge sider.

Skrutt 6: Monter lysrampe

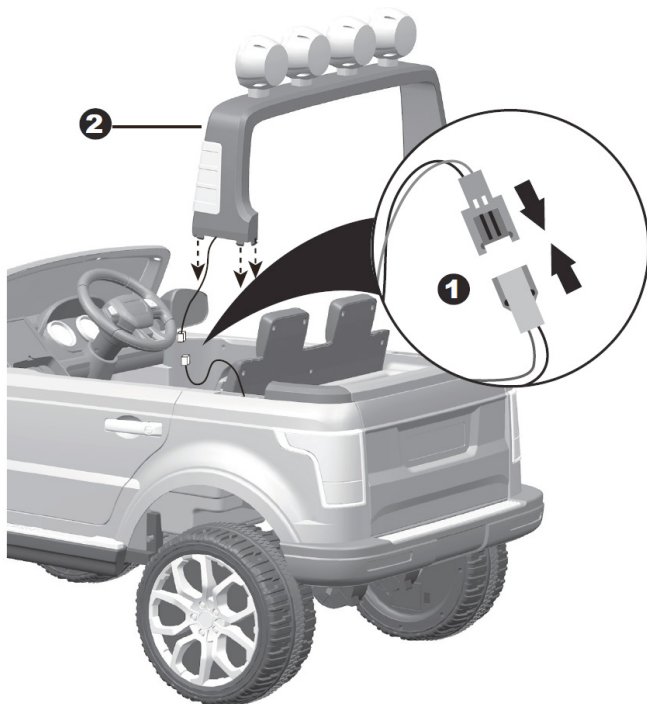

- 1) Koble hurtigkoblingen som går fra bilens karosseri til hurtigkoblingen som kommer fra lysstangen.
- 2) Klikk lysrampen på plass på karosseriet.


Skrutt 7: Installer bakspeil

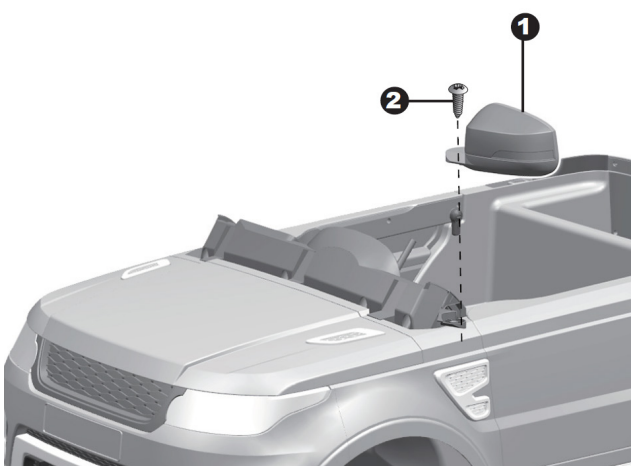

- 1) Plasser bakspeilet på plass på karosseriet.
- 2) Skru inn en $\Phi 4 \times 12$ sporskrue med en skrutrekker for å feste bakspeilet.

Gjenta på den andre siden.

Instruksjons dashbord

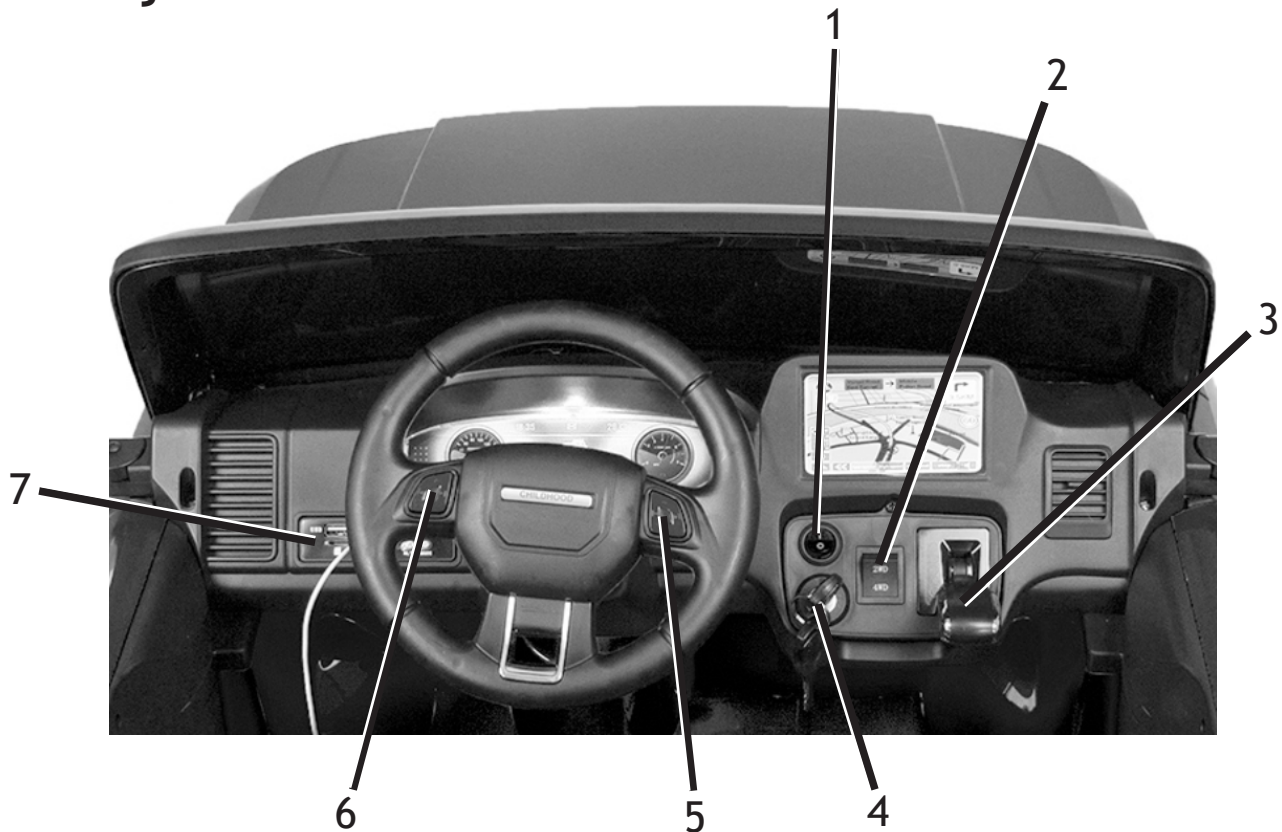

1) Lyskontroller: Slå billysene på eller av.

2) Bryter for to- eller firehjulsdrift: Bytt mellom tohjulsdrift og firehjulsdrift.

3) Girspak: Velg om bilen skal gå forover eller bakover, hastighetsmodus eller parkering.


4) Tenningslås: Sett inn og vri nøkkelen for å starte bilen.

5) Horn: Trykk på knappen til høyre for rattet for å gi hornet.

6) Musikkknapp: Trykk på knappen for å starte musikken og endre kanal/sang.

7) Multimedieenhet: Multimedieenhet for å spille musikk. Se instruksjoner på neste side.

Instruksjon multimedia enhet

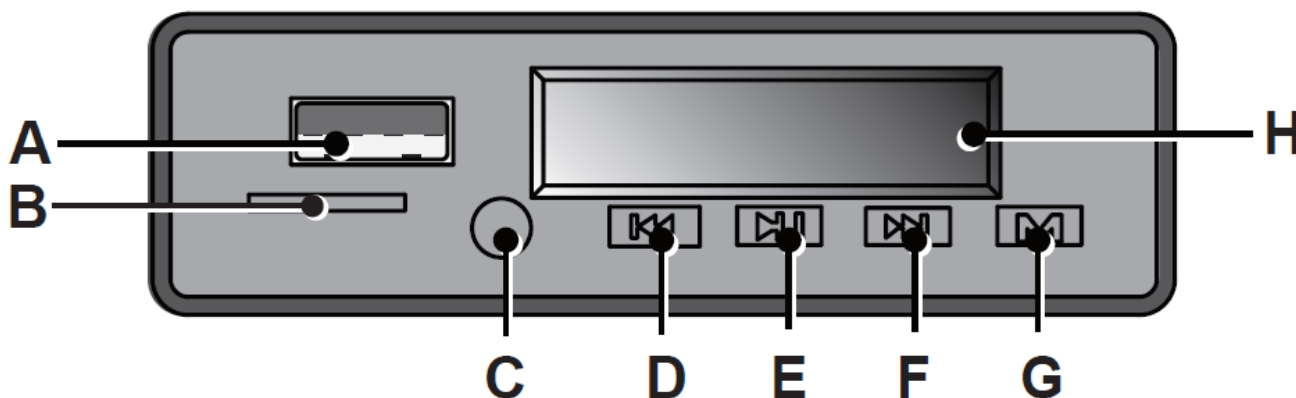

A) USB-inngang: Koble til en enhet med USB for å spille av lydfiler.

B) Minnekortleser: Sett inn et minnekort for å spille av lydfiler.

C) AUX-inngang: Koble til en enhet med en AUX-kabel for å spille av lydfiler.

D) Forrige kanal/sang, reduser volumet: Kort trykk for å endre kanal/sang, langt trykk for å senke volumet.

E) Spill av/pause: Spill eller sett musikken på pause.

F) Neste kanal/sang, øk volumet: Kort trykk for å endre kanal/sang, langt trykk for å øke volumet.

G) MODE: Bytt mellom radio, USB, minnekortleser og AUX.

H) Display med voltmeter: Displayet viser spenningen til batteriene. Når batteriene er fulladet, skal displayet vise omtrent 13,1-13,3V. Når den viser rundt 12,0V, er batteriene utladet.

Manuell kjøring

Sett deg ned i kjøretøyet og vri tenningsbryteren for å starte elbilen. Bruk girspaken til å velge om bilen skal kjøre forover eller revers, velge hastighetsmodus, eller sette bilen i parkeringsmodus når den skal slås av. Bruk fotpedalen for å akselerere, og bruk rattet til å svinge til venstre og høyre.

Selv ved manuell bruk kan du som forelder stille inn hastigheten på bilen ved hjelp av fjernkontrollen.

Kjøring med fjernkontroll

Sett inn batterier i fjernkontrollen. Ikke bland forskjellige batterier (nye/gamle/forskjellige merker).

2.4G fjernkontroll: Disse fjernkontrollene kan kjennes igjen på at de mangler ekstern radioantenne. Du trenger ikke gjøre noen innstillinger på elbilen for å kunne bruke en 2,4G fjernkontroll fordi den alltid overstyrer bilens manuelle kontroller. Du må imidlertid pare kontrollen med bilen før dette fungerer. Dette må gjøres ved første gangs bruk, så vel som ved anledninger når batteriene skiftes.

På fjernkontrollen er det knapper for å kjøre forover og bakover samt svinge til høyre og venstre. Disse er normalt merket med piler. Det er også en knapp for å pare fjernkontrollen med elbilen, en knapp for å stoppe, og en knapp for å bytte mellom ulike hastighetsmoduser.

CAR SELECT: Denne knappen brukes når du kobler fjernkontrollen til bilen.

SPEED SELECT: Denne knappen brukes til å bytte mellom bilens tre hastighetsmoduser.

Koble fjernkontrollen til bilen

Skrutt 1: Slå av bilen.

Skrutt 2: Hold knappen merket "Car_select" i noen sekunder, til fjernkontrollen begynner å blinke.

Skrutt 3: Start bilen.

Etter dette kobles fjernkontrollen til bilen. Denne prosedyren må gjøres første gang du kobler fjernkontrollen til bilen, og deretter ved de anledninger du har byttet batterier til fjernkontrollen.

Rekkevidden til fjernkontrollen er omtrent 10 meter. Rekkevidden er relativt kort med vilje, fordi det er viktig at du som forelder alltid har godt tilsyn med barnet ditt når det bruker elbilen.



Sikring

Bilen har en automatsikring som sitter ved siden av batteriene.

Sikringen kan utløses når den blir for tung for bilen.

For å forhindre at sikringen utløses:

- Ikke last bilen med mer enn 40 kg.
- Ikke dra noen gjenstander bak bilen.
- Sørg for at det ikke kommer fuktighet inn i bilens elektronikk.
- Ikke slå på elektronikken.

Hvis bilen kjøres i oppoverbakke og i terreng, kan det skje at sikringen utløses hvis det er for tung last, for eksempel i bratte stigninger eller for tykt gress. Hvis problemet vedvarer selv når bilen kjøres på flate og harde overflater, ta kontakt med forhandleren for støtte.

FEILSØKING

Problem: Bilen beveger seg ikke.

Løsning 1: Kontroller at laderen er ordentlig koblet fra ladeporten.

Løsning 2: En batterikabel/kontakt er ikke riktig festet. Sjekk om det ser ut til å være slør ved å skyve/vippe på batterikablene/kontaktene som er plassert under setet.

Løsning 3: Batteriet har for lite strøm, lad batteriet 8-12 timer. Ikke overskrid 12 timer.

Problem: Bilen fungerer kun i en kort periode.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke ladet. Vennligst lad i 8-12 timer, men ikke mer enn 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er utdatert eller skadet. Bytt ut batteriet med et nytt, kontakt din forhandler for dette.

Problem: Lyden virker ikke.

Løsning: Kontroller voluminnstillingen og at kabelen til AUX-inngangen ikke er koblet til. Bilens vanlige lydeffekter fungerer ikke hvis en AUX-kabel er tilkoblet.

Problem: Fjernkontrollen virker ikke.

Løsning 1: Prøv å pare fjernkontrollen med bilen på nytt.

Løsning 2: Bytt batteriene i fjernkontrollen og par med bilen igjen.

Løsning 3: Stå nærmere bilen.

Problem: Laderen lager en summende lyd mens den lader.

Løsning: Dette er normalt, ingen handling er nødvendig.

Problem: Laderen overopphetes.

Løsning: Det er normalt at laderen blir varm under lading, men den skal ikke bli varm. Kontroller i slike tilfeller spenningen til batteriet/laderen.

NOTE

Før hver bruk bør batteriet være fulladet. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.

- En voksen bør montere og installere produktet.
- Bilen må ikke brukes i trafikken.
- Barna som bruker bilen bør i alle situasjoner bruke hjelm og verneklær.
- En voksen skal alltid ha tilsyn når bilen er i bruk.
- Kun en voksen kan lade batteriet.

Ta vare på brukerhåndboken og all annen informasjon for fremtidig referanse.