

Læs manualen, før du bruger produktet. Manualen og kartonen indeholder vigtige oplysninger, så opbevar dem på et sikkert sted til senere brug. Hvis du ikke følger instruktionerne i manualen, kan det være farligt for dit barn.

For at forbedre produktet og kvaliteten kan vi uden varsel ændre produktets struktur, udseende, emballeringsmetode, samlingsmetode og funktion. Hvis der er forskel mellem manualen og produktet, skal du følge det faktiske produkt. Vi beklager ulejligheden.



# Holley

Monteringsvejledning til  
batteridrevet bil

**Model: SX1928**

Gældende standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3






EN62115



## WARNING:

Produkterne skal samles af en voksen. Der skal bæres beskyttelsesudstyr. Må ikke bruges i trafikken. Ikke egnet til børn under 3 år. Risiko for kvælning – små dele. I usamlet tilstand indeholder produktet potentielt farlige små dele. Opbevares utilgængeligt for små børn. Vær opmærksom på de potentielle farer ved at bruge legetøj et andre steder end på privat grund.

# DELELISTE

| DELENAVN                 | BILLEDE                                                                             | ANT    | DELENAVN                | BILLEDE                                                                             | ANT<br>AL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Karosseri                |    | 1      | Sæde                    |    | 1 stk     |
| Kofangerbjælke           |    | 1 stk. | Håndliste               |    | 2 stk.    |
| Vindskærm                |    | 1 stk. | Foraksel                |    | 1 stk.    |
| Rat                      |    | 1 stk. | Bagaksel                |    | 1 stk.    |
| Forhjul (med lille hul)  |    | 2 stk. | Hjulkapsel              |    | 4 stk.    |
| Baghjul (med stort hul)  |    | 2 stk. | Fjernbetjening          |    | 1 stk     |
| Forhjul (med lille hul)  |    | 2 stk. | MP3-afspiller (valgfri) |    | 1 stk     |
| Bagmotor (med stort hul) |    | 2 stk. | MP4-afspiller (valgfri) |    | 1 stk     |
| Oplader                  |  | 1 stk. | Manual                  |  | 1 stk     |
| MP3-afspiller (valgfri)  |  | 1 stk. | Hardwarepakke           |  | 1 stk.    |
| Støtteplade              |  | 2 stk. | Presliste               |  | 2 stk.    |

### Ansvarsfraskrivelse:

Billederne i denne vejledning er kun til reference ved samling. Se det faktiske produkt.

### ADVARSEL

Dette produkt er ikke et transportmiddel og skal kun bruges under opsyn af en voksen. Forældre skal sikre sig, at børnene har taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger inden brug.


Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver færdighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage personskade på brugeren eller tredjepart.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Batteri          | 12V-10AH/12V-14AH                                                              |
| Hovedmateriale   | PP                                                                             |
| Egnet alder      | 37-95 måneder                                                                  |
| Vægtgrænse       | 60 kg                                                                          |
| Produktstørrelse | 146 x 98 x 76 cm                                                               |
| Hastighed        | 3-7 km/t                                                                       |
| Driftstid        | 1 time efter opladning i 8-12 timer, afhængigt af kørselsforholdene            |
| Oplader          | AC 110-120 V eller AC 220-240 V                                                |
| Sikring          | Automatisk nulstillingssikring og hurtigsikring 6A (placeret under motorhjelm) |


## Lille foldesæde

Det lille sæde kan foldes to gange og fastgøres ved siden af det store sæde. Fold det lille sæde ud igen, når det er nødvendigt.

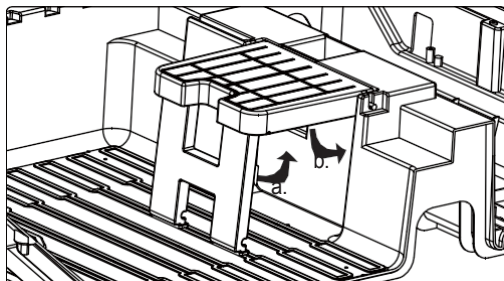

## Justerbar sædefunktion

To justerbare skruenøgler er placeret under sædet på begge sider. Hold fast i dem samtidig, så to kroge kan frigøres. Flyt sædet til den rigtige position, slip derefter skruenøglerne, så kroge springer op, og sædet fastgøres. Sædet har en justeringsfunktion med fem positioner.

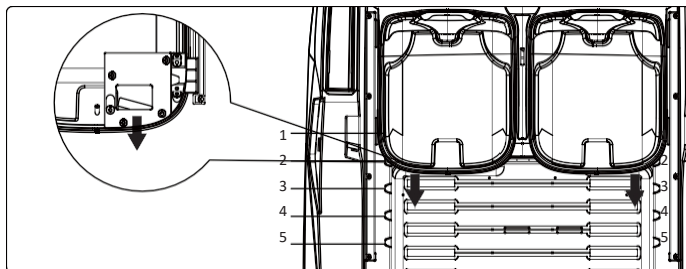


## Monteringsvejledning

- Samling af bilen skal udføres af voksne.
- Fare for kvælning, hold børn væk under samling. Børn under 36 måneder må ikke bruge produktet.
- Tæl alle delene omhyggeligt, inden du samler dem, og bortskaf plastposen på korrekt vis.

### 1. Montering af ståldele


#### a. Montering af foraksel

Vend karosseriet, juster forhjulets ståldele med karosseriet, og fastgør dem med 4\*16 selvskærende skruer.

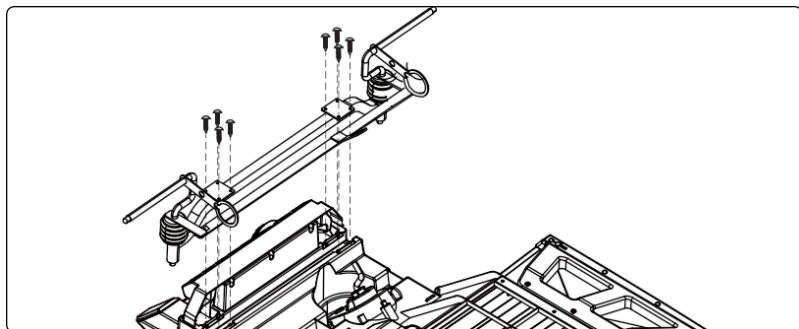


## B. Montering af bagaksel


1. Løsn møtrikkerne i hver ende af akslen, træk bagakslen ud af bagakslens rør.

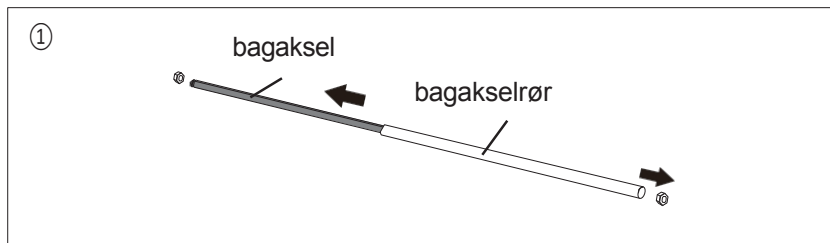

2. Placer bagakslens rør i den rigtige position som vist på billedet.

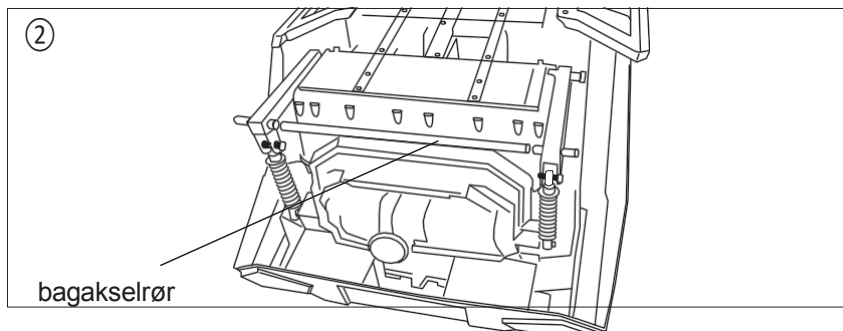


3. Sigt hullet på ståldelen og bagakslens rør, indsæt bagakslen i ståldelen og røret, nu er bagakslen samlet. (Røret skal være i midten af de to stålaxeldele.)

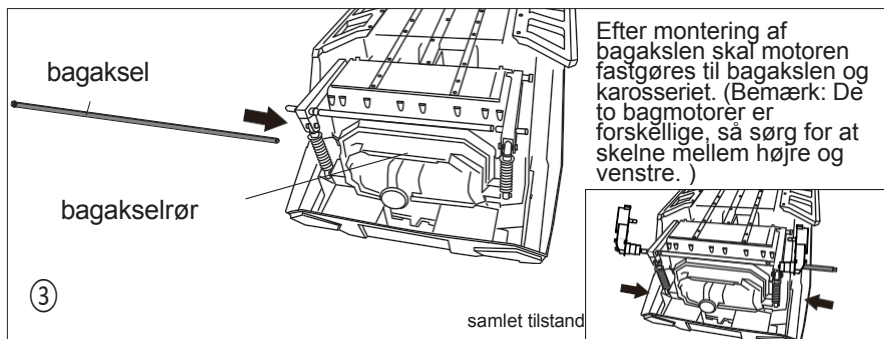

## 2. Venstre og højre støttekonstruktion

1) Juster støtten i forhold til karosseriet, forbind skruehullerne og fastgør tapen med taprillen.

2) Brug 4\*12 skruer med flad hoved til at fastgøre dem.

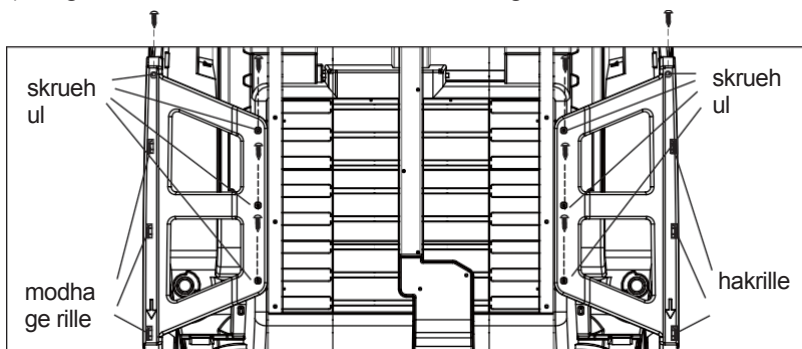


## 3. Hjulmontering

Montering af forhjul

Juster frontmotoren med forakslen, indsæt motorhovedet i hullet, monter bøsningen (med lille hul), skiven, møtrikken og hjulafdækningen i den rigtige rækkefølge.

(Bemærk: Forhjulene er forskellige fra baghjulene. For motorerne er venstre og højre, for og bag alle forskellige, så del dem som angivet. )

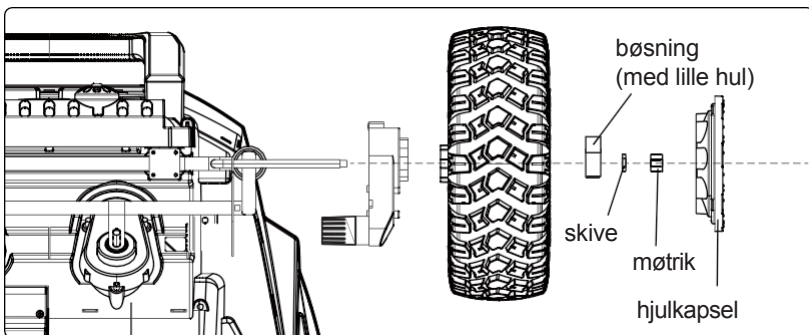


## Baghjulssamling

a. Kontroller først, om bagakslen er placeret midt på bilen, og sørg for, at akslængden, der rager ud på begge sider, er ens.


b. Juster bagmotoren med bagakslen, sæt motorhovedet i hullet, monter bøsningen (med stort hul), skiven, møtrikken og hjulafdækningen i den rigtige rækkefølge.

c. Vend karosseriet, sørg for, at det monterede hjul er i kontakt med jorden, og monter derefter det andet hjul. (Hvis det andet hjul ikke kan monteres korrekt, skal du trække bagakslen ud, indtil den ikke kan bevæges, og prøve at montere den igen).

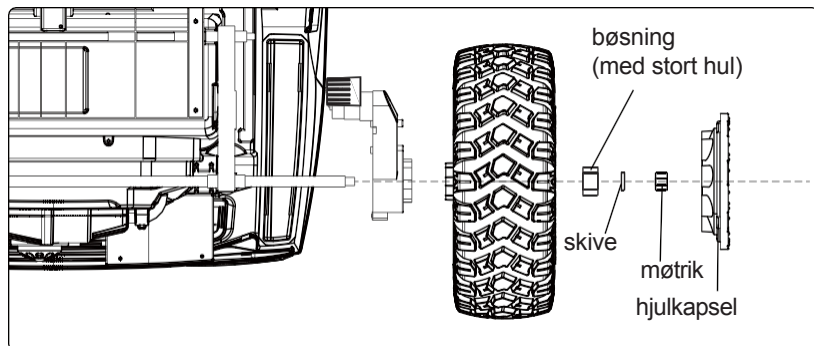


## 4. Sædeenhed

Juster to plastiske presselister på begge sider af sædet med de tilsvarende åbninger på karosseriet, og fastgør dem med skruer (4x12).

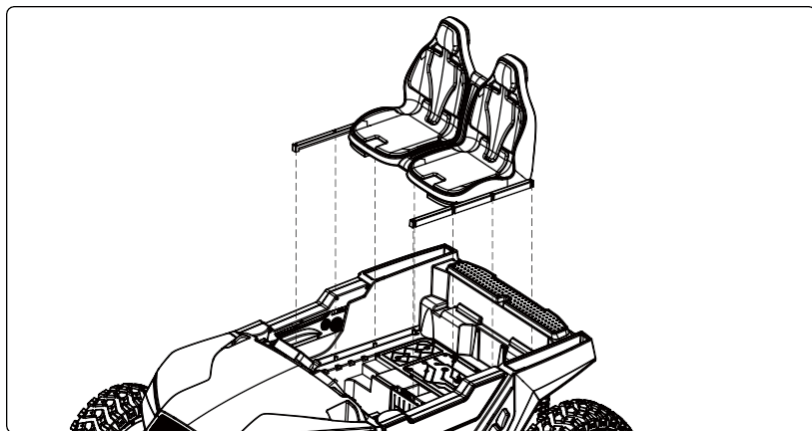


### 5. Rattmontering

Tilslut ratkablet til kablerne, der kommer ud af ratstammen, og sørg for, at stikkene passer sammen. Juster rattet i forhold til styreakslen, sørg for, at hullerne på rattet og styreakslen passer sammen, og fastgør dem med en skrue og en møtrik.

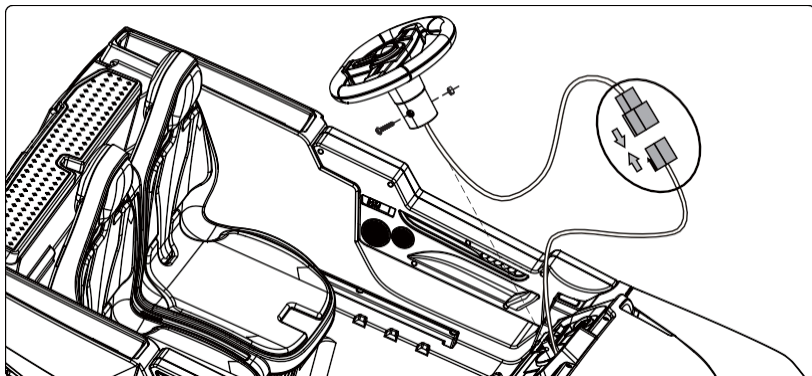


### 6. Montering af forrudestøtte

Indsæt forrudestøtten i de tilsvarende åbninger på karosseriet.

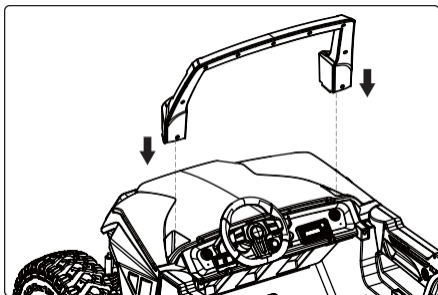

**7. Montering af  
håndliste** Indsæt venstre og højre håndliste i de tilsvarende åbninger på karosseriet.

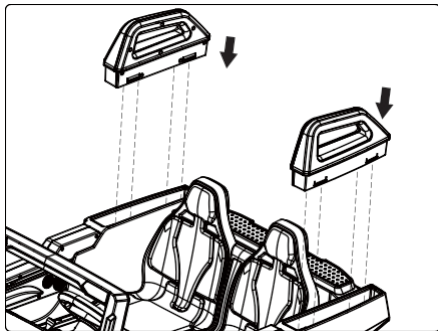


## 8. Batteritilslutning


Batteriet er placeret under sædet. Løsn skruerne på batteridækslet, fjern batteridækslet fra den ene side, og sæt beskyttelsesansordningen på det røde stik, der er fastgjort på karosseriet.

Nu er batteriet tilsluttet.

### A. Ikke-aftagelig batteritilslutning

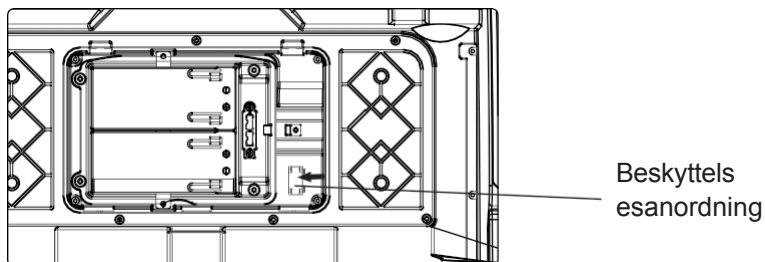

### B. Aftagelig batteritilslutning (valgfri)

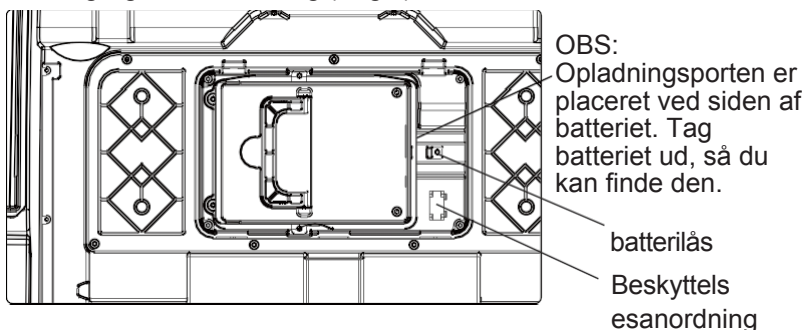

## SIKRING

Denne bil har en automatisk nulstillingssikring. Hvis bilen pludselig stopper under kørslen, skyldes det hovedsageligt, at den øjeblikkelige strøm overstiger, hvilket får sikringen til at udløse. Stop derefter med at betjene i ca. 8 sekunder, så kan denne sikring nulstilles. For at undgå, at sikringen udløser og afbryder strømforsyningen, skal du være opmærksom på følgende.

Dette produkt må ikke overbelastes. Den maksimale belastning er 60 kg.

Træk ikke noget bag produkterne.

Undgå at få vand eller andre væsker i kontakt med batterierne og andre elektriske komponenter.


Du må ikke ændre produktets kredsløbssystem og struktur.

# KREDS DIAGRAM

Ledningsforbindelsen er som følger:

- 1)  $\cap$  Ledning ikke krydset
- 2)  $\bullet$  Krydsede ledninger
- 3) Ingen "valgfri" markering betyder, at alle biler har denne funktion
- 4) Har "valgfri" mærke, betyder, at denne funktion er valgfri
- 5) Motorens ledningsforbindelsesterminaler: a) rødt punkt er positiv pol b) mellemrum er negativ pol
- 6) Motorforbindelseskabel: brug 2 firkantede kabler

----- Kortslutningskappe er placeret ved RJ1

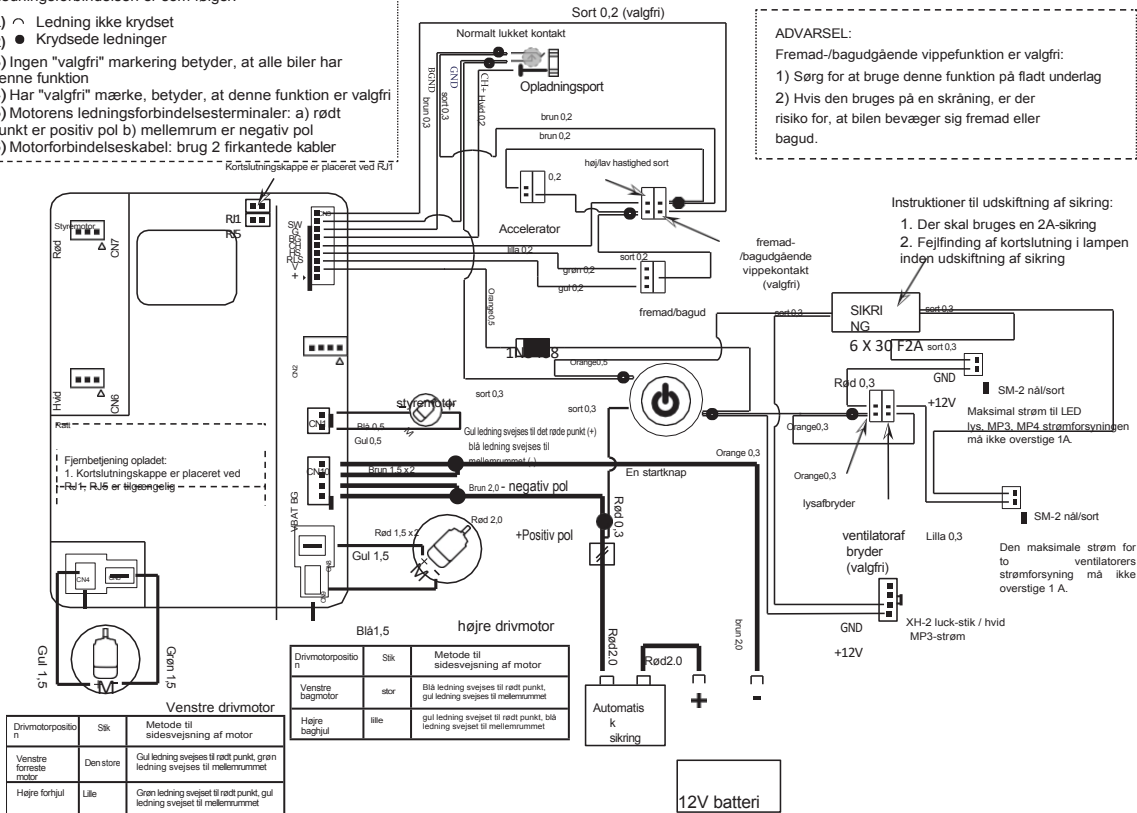

ADVARSEL:

Fremad-/bagudgående vippefunktion er valgfri:

- 1) Sørg for at bruge denne funktion på fladt underlag
- 2) Hvis den bruges på en skråning, er der risiko for, at bilen bevæger sig fremad eller bagud.

Instruktioner til udskiftning af sikring:

1. Der skal bruges en 2A-sikring
2. Fejlfinding af kortslutning i lampen inden udskiftning af sikring

SM-2 nâi/sort

Maksimal strøm til LED  
lys, MP3, MP4 strømforsyningen  
må ikke overstige 1A.

Den maksimale strøm for to ventilators strømforsyning må ikke overstige 1 A.

2 luck-stik / hvid  
3-strøm

12V battery

## SIKKERHEDSADVARSEL

1. Installation og opladning af køretøjet skal altid foregå under opsyn af en voksen.
2. Dette produkt er begrænset til børn fra 37 til 95 måneder, vægtgrænse 60 kg, overbelast ikke.
3. Dette produkt er ideelt til kørsel på hårde, flade overflader.
4. Det er strengt forbudt at køre på gader eller veje, i huller i vejen og på skråninger.
5. Undgå at køre i sand, græs eller på ujævnt underlag.
6. Børn skal have fuldstændige instruktioner i brugen af bilen. Forkert brug kan forårsage skader eller ulykker.
7. Mens børnene kører, er det forældrenes pligt at overvåge dem hele tiden for at undgå ulykker.
8. Undgå at køre i regn eller på oversvømmede veje. Dette kan beskadige motoren, kredsløbet og andet elektrisk udstyr.
9. Batteriopladeren skal regelmæssigt kontrolleres af forældrene for at sikre, at ledninger, stik, stikdåser og andre komponenter ikke er beskadiget. Stop med at bruge opladeren, hvis der konstateres skader, indtil den er fuldstændig repareret.
10. For at sikre produktets levetid og sikkerhed og undgå beskadigelse af opladeren, batteriet eller det elektriske kredsløb skal bilen bruge standardkonfigurationen med en dedikeret oplader og strømforsyning.
11. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet inden opladning.
12. Når produktet ikke er i brug, skal du afbryde strømmen til produktet og holde alle kontakter i positionen "stop" eller "off".
13. Den medfølgende oplader er ikke et legetøj. Den skal holdes væk fra børn.
14. Det er strengt forbudt at bruge dele, der ikke er leveret af producenten.
15. Dette produkt er hovedsageligt fremstillet af PP-materiale, og den sikre brugstid er to år.

## BRUGSANVISNING

1. Før brug skal du sikre dig, at alle følgende punkter er udført.
  - Følg instruktionerne til installation i bilen, batteristikket er tilsluttet, og strømforsyningen er tændt.
  - Sørg for, at alle positioner, der kræver skruer, er fastgjort.
- Forældre eller værger skal sikre sig, at børn har taget de sikkerhedsforanstaltninger, inden de bruger den.  
For at mindske risikoen under brug skal du være opmærksom på følgende: Når du kører bil, skal barnet sidde i en autostol.  
Voksne eller forældre skal være ekstra opmærksomme og vejlede barnet, når det kører, og må ikke forlade det.

Vær opmærksom på kørselsforholdene, og køр på en hård, flad overflade, ikke i et usikkert miljø.

For eksempel:


- a. Grøfter, flodbredder, skråninger eller ujævnt underlag
- b. Vej eller andre steder, hvor der køres og gås;
- c. Forhindringer, der let kan ramme og forårsage skader
- d. Andre usikre områder.

For at undgå ulykker skal du kun bruge produktet om dagen eller på lyse steder og undgå at bruge det under dårlige synsforhold.


## ADVARSEL:

Når du skifter gear, skal du slippe speederen, og bilen skal være helt standset. Det er forbudt at skifte gear, mens bilen stadig er i bevægelse, da det kan beskadige kablet og andre dele af transmissionen.

## 2. Betjening (funktionsreferencediagram)

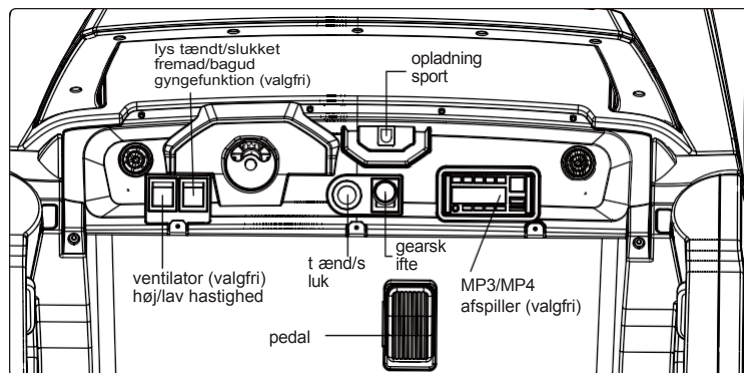

### MP3 Valgfrit

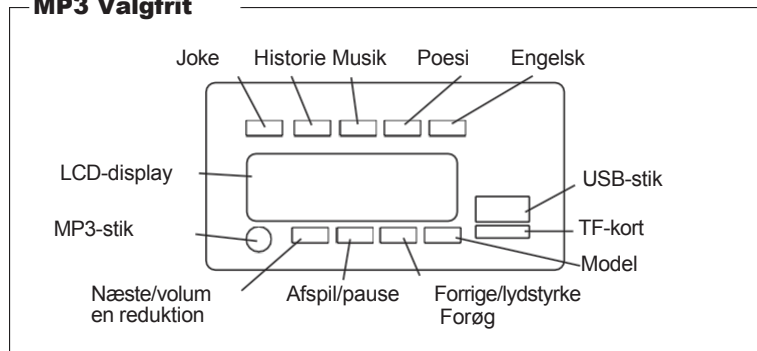

## MP3 Valgfri

MP3/ Mode/ Visning af elektrisk kapacitet

Bluetooth-navn

Bluetooth-tilstand TF-kortmærke U-skål-mærke Flash-tilstand Lydstyrke + Lydstyrke – Forrige Modusomskifter

MP3-balance Bølgeform

Batterikapacitet

Bluetooth

Musik

histori

e

Næste


e

mikrofonstik

Afspil/Pause

U-skål

TF-kort

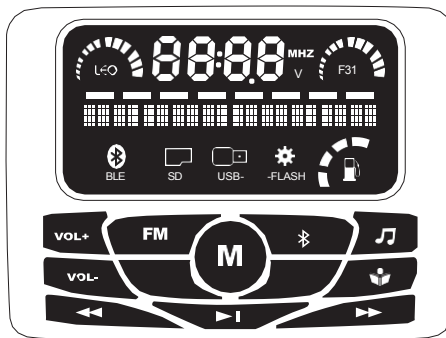

## MP4 Valgfrt

Berøringsfølsomt område

U-skål/TF-kortidentifikationssymboler

Batterikapacitet

Genvejstast til fil på forespørgsel Musik/historie/børnesang Poesi/tegneserie/foto

Filhåndtering (filvalg i U-skål eller TF-kort) Sprogvalg (forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, engelsk, fransk, farsi, koreansk)

Forrige

OK/Pause

Tilbage til

Genvejstast til fil


Tilbage

mikrofonstikket


MP4-skærm til/fra U-skål (standard først)

TF-kort

startside Næste

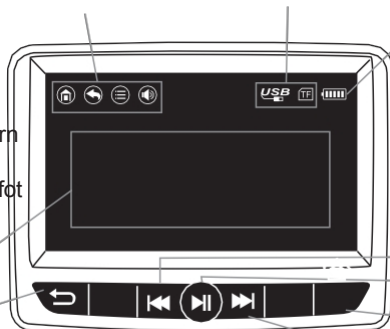

# Fjernbetjeningsvejledning

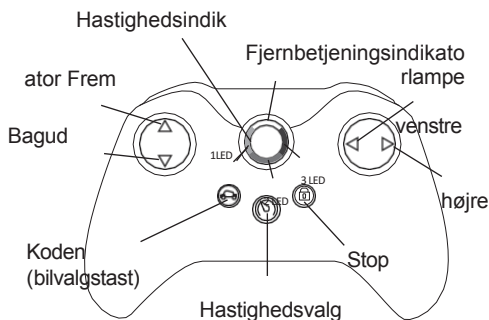

1. Før første brug skal du først kode, trinene er som følger:

- (1) Hold bilvalgsknappen nede, indtil fjernbetjeningsens indikatorlampe begynder at blinke.
- (2) Tænd for strømmen, fjernbetjeningsens indikatorlampe slukkes, hvilket angiver, at forbindelsen til bilen er oprettet. Slip knappen, nu kan fjernbetjeningen bruges.
- (3) Hvis fjernbetjeningsens indikatorlampe stadig blinker og er tændt, skal du prøve igen og gentage trin 1-2.

2. Vælg den korrekte hastighed under kørslen. Du kan vælge mellem manuel tilstand og fjernbetjeningstilstand.

(1) Fjernbetjeningsfunktion: Hold hastighedsknappen nede for at Vælg den rigtige hastighed. (1 LED: langsom hastighed; 2 LED: mellemhastighed; 3 LED: hurtig hastighed.)

(2) Manuel tilstand: Brug gearet til at vælge høj eller lav hastighed.

3. Fjernbetjeningen bruger slow start-teknologi, som kan reducere stødkraften fra den traditionelle controller og beskytte babyens rygsøjle.

4. "Stop"-knappen på fjernbetjeningen kan bruges i alle situationer (efter korrekt tilslutning). Hold "stop"-knappen nede, så stopper bilen øjeblikkeligt og kan ikke betjenes, hverken i manuel tilstand eller fjernbetjeningstilstand.

Forældrene har fuld kontrol over fjernbetjeningen, hvilket øger sikkerheden.


5. Skub joysticket fremad, så kører bilen fremad. Skub joysticket bagud, så kører bilen baglæns. Uden betjening bevæger bilen sig ikke.

6. Skub joysticket til venstre, så kører bilen til venstre. Skub joysticket til højre, så kører bilen til højre.

# ADVARSEL:

- 1 . Når bilen betjenes, må afstanden mellem bilen, som barnet sidder i, og fjernbetjeningen, som betjenes af voksne, ikke være mere end 10 meter.
- 2 Fjernbetjeningen er kun til brug for voksne og skal holdes væk fra børn.
- 3 .Før du bruger fjernbetjeningen, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt og først betjene den tomme bil. Først når du kender betjeningsmåden, kan du bruge fjernbetjeningen med barnet i bilen.
4. Skift til "P" på gearstangen, før du stiger ind i bilen.
5. Dette produkt må ikke bruges på veje med trafik eller steder med vand og forhindringer.
6. For at undgå at beskadige kredsløbet skal du holde fjernbetjeningen tør og beskytte den mod regn.
- 7 Bland ikke gamle og nye batterier og forskellige mærker af tørbatterier.
- 8 For at undgå at beskadige fjernbetjeningen skal du tage batterierne ud, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, for at undgå batterilækage og korrosion af kredsløbet.
9. Undgå at tabe fjernbetjeningen under brug.
10. Installer batterierne med korrekt polaritet for at undgå kortslutning.
11. Opladning skal foretages af voksne. Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.
12. Tomme batterier skal fjernes korrekt fra legetøjet, og børn skal forhindres i at lege med dem.
13. Tag batteriet ud, hvis det ikke skal bruges i længere tid, håndter batteriet korrekt, og sørg for, at børn ikke leger med det.
14. Hvis fjernbetjeningens rækkevidde er mindre end 3 meter, betyder det, at batteriet i fjernbetjeningen er fladt, og det er tid til at skifte de 2 AA-alkalibatterier.

Sådan indsættes batterier: Brug en skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden af fjernbetjeningen, åbn batteridækslet, og indsæt to AA 1,5 V alkaliske batterier i henhold til diagrammet (batterier medfølger ikke), luk derefter batteridækslet, og fastgør det med skruen.




Sådan fjerner du batterierne: Brug en skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden af fjernbetjeningen, åbn batteridækslet og fjern batterierne, luk derefter batteridækslet og fastgør det med skruen.

## ADVARSEL:

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Batterierne skal indsættes med korrekt polaritet.
- Tomme batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.

## OPLADNING

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal opladningen foretages af voksne.
- Når du bruger den for første gang, skal du åbne batteridækslet og indsætte beskyttelsesanordningen i det røde stik, der er fastgjort på karosseriet. Brug den først efter 8-12 timers opladning.
- Opladningsstikket er placeret inde i instrumentbrættet. Følg instruktionerne for at oplade batteriet.
- Hvis bilen er gået i stå, skal den oplades i 8-12 timer, maksimalt 20 timer.

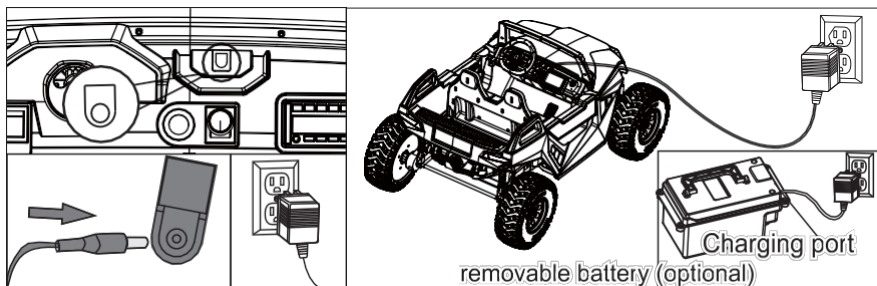

1. Indsæt først opladerens stik i opladningsporten.
2. Sæt derefter opladeren i stikkontakten. (Bilen kan ikke startes under opladning)



## ADVARSEL:

- 1 Legetøjet skal samles af en voksen. I usamlet tilstand indeholder det potentielt farlige skarpe spidser og små dele, så hold det uden for børns rækkevidde.
- 2 KVELNINGSFARE – Små dele.
- 3 Ikke egnet til børn under 3 år.
- 4 Bær altid sko.
- 5 BRANDFARE. Må ikke omgås. Udskift kun med en kredsløbsbeskyttelsesanordning.
- 6 Der skal bæres beskyttelsesudstyr. Må ikke anvendes i trafikken.


## OBS:

- Opladeren og batteriet må kun bruges i henhold til producentens anvisninger.
- Bland ikke gamle og nye eller forskellige typer batterier.
- Batteripolen må ikke kortsluttes.
- Batteriet eller opladeren må ikke åbnes.
- Batteriet må ikke vendes.
- Før opladning skal du kontrollere, om opladeren, batteriet og stikket er i orden. Hvis du finder nogen defekte dele, skal du straks stoppe med at bruge det. Brug det ikke, før det er fuldt repareret.
- Batteriet bliver lidt varmt, når det oplades, hvilket er normalt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det skyldes kortslutning i opladeren eller kredsløbskortet.
- Brug trykpladen til at fastgøre batteriet.
- Når batteriet er opbrugt, skal det håndteres af voksne. Fjern det opbrugte batteri fra legetøjet for at genbruge det korrekt, og det må ikke bortskaffes vilkårligt.
- Hvis produktet skal opbevares ubrugt i længere tid, skal det være fuldt opladet, og det skal oplades hver 3. måned for at sikre batteriets levetid.
- Oplader og batteri er ikke legetøj. Hold dem væk fra børn.

## Metode til udskiftning af en sikring

Når alle lys er slukket under brug, er det nødvendigt at kontrollere, om sikringen i sikringsklipsen er brændt ud. Følg nedenstående trin for at løse eventuelle problemer.

1. Fjern alle XH-2A-stik på overførselskortet.
2. Udskift den nye sikring i sikringsklipsen. (Udskiftningsspecifikation: 6A-sikring, størrelse 6x30. )
3. Indsæt XH-2A-stik i overførselsbrættet et ad gangen. Når du indsætter et stik, skal du kontrollere, om sikringen er brændt ud.
4. Efter tredje trin kan du finde ud af, hvilken ledning der har kortslutningsproblemer, udskifte LED-lyspærlerne eller lysbæltet på denne ledning og derefter udskifte den nye sikring i sikringsklipsen. (Udskiftningsspecifikation: 6A-sikring, størrelse 6x30. )

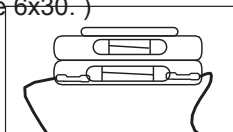

## VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

1. Før brug skal forældrene kontrollere, om alle dele såsom batterier, oplader, ledninger, stik, ydre kabinet og andre dele er i god stand, kontrollere, om skruerne er løse, og om der er potentielle sikkerhedsrisici. Eventuelle beskadigede dele skal repareres inden brug.
2. Efter at have brugt produktet i en periode skal du smøre de bevægelige dele med en lille mængde smøreolie for at forhindre slid og rust.
3. Hold bilen væk fra ild og direkte sollys. Placer den stabilt, ikke på hovedet. Bilen skal opbevares indendørs eller udendørs under tag.
4. Bilen skal holdes væk fra varme genstande, såsom komfurer eller varmeapparater, da plastdelene ellers kan smelte. Under opladning skal bilen holdes væk fra brandfarlige materialer for at forhindre, at den antændes.
5. Oplad i tide efter brug. Opladning skal udføres af voksne. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det være fuldt opladet. Oplad det hver måned for at forlænge batteriets levetid.
6. Der skal bruges en blød klud til at rengøre bilen. Brug ikke kemiske opløsningsmidler til at rengøre plastdelene. Brug ikke sæbe eller vand til at rengøre bilen. Ved kørsel i regn- eller snevejr kan vand beskadige motoren, batteriet og kredsløbssystemet.
7. Når du stopper eller opbevarer bilen, skal du slukke for strømmen og sikre dig, at alle kontakter er i positionen "STOP" eller "OFF".
8. Brug ikke sikringer, der afviger fra specifikationerne for dette produkt.
9. Undlad at ændre produktets struktur og kredsløbssystem. Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udføres under vejledning af det professionelle eller tekniske personale på stedet.
10. Brug ikke produktet til andre formål. Sæt batteriet i med den rigtige polaritet.
11. Kortslutning af batteriets negative pol er forbudt. Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.
12. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
13. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier.
14. Batterier, der er ved at være flade, skal fjernes korrekt fra bilen og må ikke gives til børn at lege med.
15. Træk beskyttelsesanordningen ud, når den ikke er i brug, og lad ikke børn lege med den.

## FEJLFINDING

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilen kører ikke eller kan ikke startes | Hvis "strøm"-kontakten er i position OFF                                           |
|                                         | Hvis sikringen ikke fungerer korrekt                                               |
|                                         | Hvis batteriet ikke er tilsluttet, skal du kontrollere de røde og sorte ledninger. |
|                                         | Hvis opladeren er tilsluttet, kan bilen ikke startes. Frakobl opladeren.           |
|                                         | Hvis pedalkontakten ikke fungerer korrekt                                          |
|                                         | Hvis hjulene sidder fast og ikke kan bevæges                                       |
| Bilen kører langsomt                    | Hvis batteriet ikke er fuldt opladet. Skal oplades i tide                          |
|                                         | Hvis der er et problem med hjulene                                                 |
|                                         | Hvis førerens vægt overskrider specifikationerne                                   |
| Batteriet oplader ikke                  | Hvis opladeren ikke fungerer korrekt                                               |
|                                         | Hvis batteriet har mistet sin kapacitet                                            |
|                                         | Hvis opladeren og batteriet er tilsluttet                                          |

**Nordbutiker AB**

Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



[Info@rull.se](mailto:Info@rull.se)

[info@rull.dk](mailto:info@rull.dk)



[info@ruller.no](mailto:info@ruller.no)

[info@rull.fi](mailto:info@rull.fi)

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.  
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, KINA