

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä. Käyttöohje ja pakkaus sisältävät tärkeitä tietoja, joten säilytä ne huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista lapsellesi. Tuotteen ja laadun parantamiseksi voimme muuttaa tuotteen rakenteen, ulkonäön, pakkausmenetelmän, kokoonpanomenetelmän ja toiminnon osia ilman erillistä ilmoitusta. Jos käyttöohjeessa ja tuotteessa on eroja, noudata todellista tuotetta. Pahoittelemme mahdollisia haittoja.



Hollicy

Paristokäyttöisen auton
kokoonpano-ohje

Malli: SX1928

Vaatimustenmukaisuus

standardi: EN71-1

EN71-2

EN71-3



EN62115



WARNING:

Tuotteet tulee koota aikuisen toimesta. Käytä suojavarusteita. Ei saa käyttää liikenteessä. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Tukehtumisvaara – pieniä osia. Kootussa tilassa sisältää mahdollisesti vaarallisia pieniä osia. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Huomioi lelun käytön mahdolliset vaarat muilla kuin yksityisillä alueilla.

OSALUETTELO

OSANIMI	KUVA	MÄÄRÄ	OSANIMI	KUVA	MÄÄRÄ
Korin runko		1	Istuin		1
Puskuri		1 kpl	Käsi johde		2 kpl
Tuulensuoja		1 kpl	Etu akseli		1 kpl
Ohjauspyörä		1 kpl	Taka-akseli		1 kpl
Etupyörä (pienellä reiällä)		2 kpl	Pyöränsuojus		4 kpl
Takapyörä (iso reikä)		2 kpl	Kaukosäädin		1 kpl
Etumoottori (pienellä reiällä)		2 kpl	MP3-soitin (valinnainen)		1
Takamoottori (iso reikä)		2 kpl	MP4-soitin (valinnainen)		1 kpl
Laturi		1	Käyttöohje		1 kpl
MP3-soitin (valinnainen)		1 kpl	Laitteistopaketti		1 kpl
Tukilevy		2 kpl	Puristuslista		2 kpl

Vastuuvapauslauseke:

Tämän ohjeen kuvat ovat vain kokoonpanon viitteitä. Katso todellinen tuote.

VAROITUS

Tämä tuote ei ole kuljetusväline, vaan sitä tulee käyttää aikuisen valvonnassa. Vanhempien tulee varmistaa, että lapset ovat noudattaneet turvallisuusohjeita ennen tuotteen käyttöä.


Lelua tulee käyttää varoen, sillä sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään kaatumisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

TUOTETIEDOT

Akku	12 V-10 Ah/12 V-14 Ah
Päämateriaali	PP
Sopiva ikä	37–95 kuukautta
Painoraja	60 kg
Tuotteen koko	146 x 98 x 76 cm
Nopeus	3–7 km/h
Käyttöaika	1 tunti 8–12 tunnin latauksen jälkeen, ajo-olosuhteista riippuen
Laturi	AC 110–120 V tai AC 220–240 V
Sulake	Automaattisesti palautuva sulake ja pikasulake 6 A (sijaitsee konepellin alla)


Pieni taitettava istuin

Pieni istuin voidaan taittaa kahdesti ja kiinnittää ison istuimen viereen. Avaa pieni istuin tarvittaessa uudelleen.

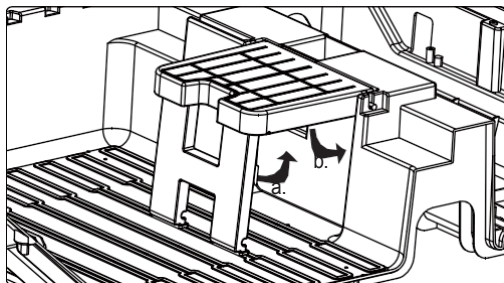

Säädettävä istuin

Kaksi säädettävää jakoavainta sijaitsee istuimen alla molemmilla puolilla. Pidä niitä kiinni samanaikaisesti, jolloin kaksi koukkuja vapautuu. Siirrä istuinta oikeaan asentoon ja vapauta sitten jakoavaimet. Koukut ponnahtaa esiin ja istuin lukittuu paikalleen. Istuimessa on viisi säätöasentoa.

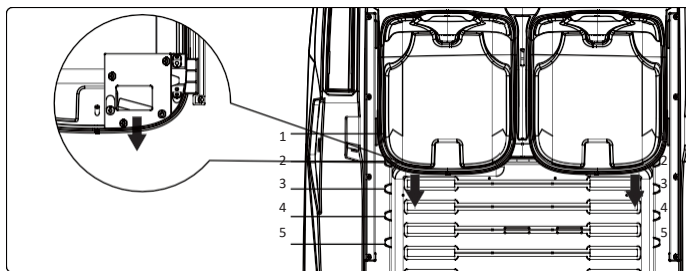


Asennusohjeet

- Auton kokoaminen tulee suorittaa aikuisen toimesta.
- Tukehtumisvaara, pidä lapset poissa kokoonpanon aikana. Alle 36 kuukauden ikäiset lapset eivät saa käyttää tuotetta.
- Laske kaikki osat huolellisesti ennen kokoamista ja hävitä muovipussi asianmukaisesti.

1. Teräsosien kokoonpano


a. Etuakselin kokoonpano

Käännä auton kori ympäri, kohdista etupyörän teräsosat auton koriin ja kiinnitä ne 4*16 itsekierteittäväillä ruuveilla.

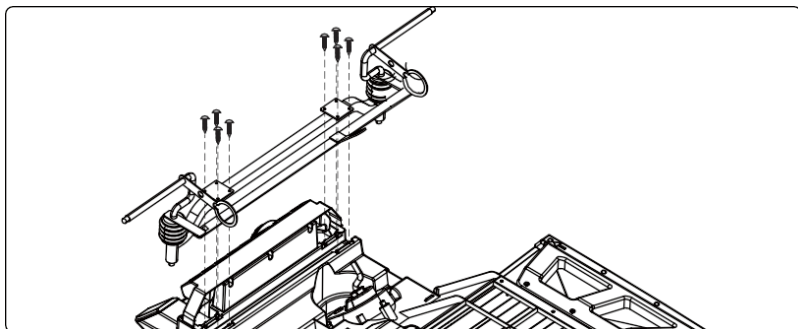


B. Taka-akselin kokoonpano


1. Löysää akselin molemmissa päissä olevat mutterit ja vedä taka-akseli ulos taka-akseliputkesta.

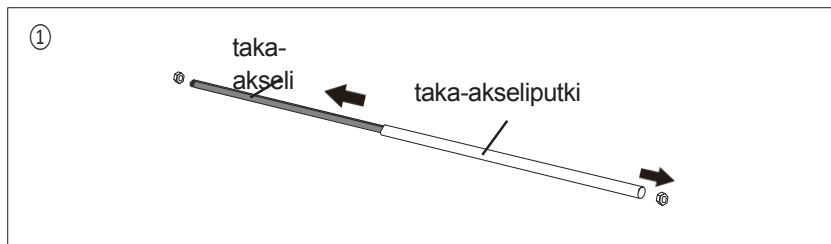

2. Aseta taka-akselin putki oikeaan asentoon kuvan osoittamalla tavalla.

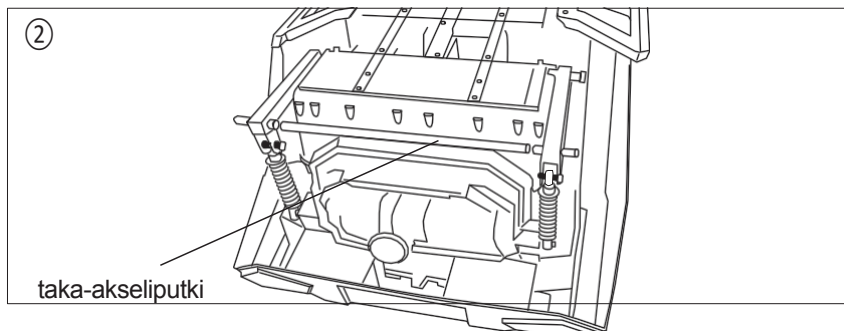


3. Suuntaa reikä teräsosaan ja taka-akselin putkeen, aseta taka-akseli teräsosaan ja putkeen, nyt taka-akseli on asennettu. (Putken tulee olla kahden teräsakseliosan keskellä.)

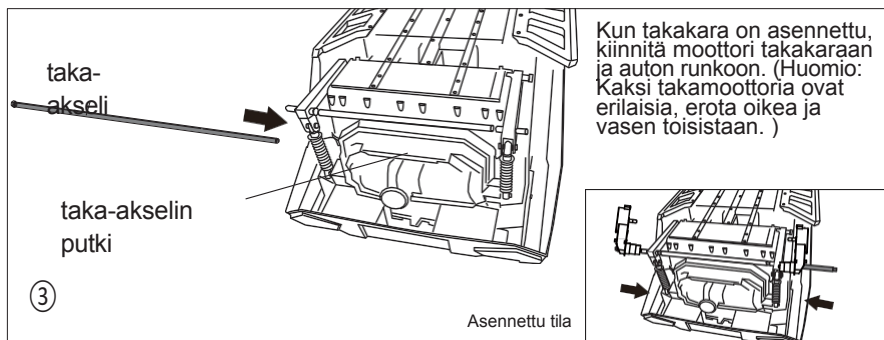

2. Vasen ja oikea tukikokoonpano

1) Kohdista tuki auton koriin, yhdistä ruuvinreiät ja kiinnitä piikki piikkiaukkoon.

2) Kiinnitä ne 4*12-ruuvilla.

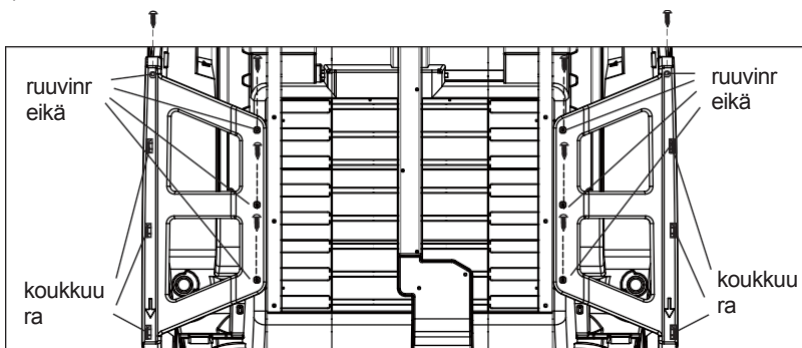


3. Pyörän kokoonpano

Etupyörän kokoonpano


Kohdista etumoottori etuakselin kanssa, aseta moottorin pää reikään, asenna holkki (pienellä reiällä), aluslevy, mutteri ja pyöränsuojus oikeassa järjestyksessä.

(Huomio: Etupyörät eroavat takapyörästä. Moottorin osalta vasen ja oikea, etu ja taka ovat kaikki erilaisia, joten jaa ne merkintöjemme mukaisesti.)

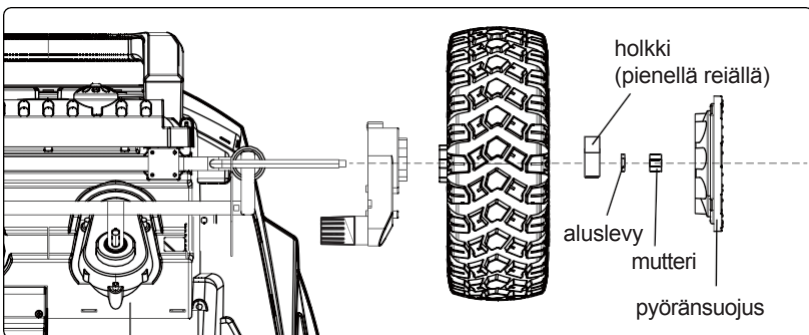


Takapyörän kokoonpano

- a. Tarkista ensin, onko taka-akseli auton keskellä, ja varmista, että akselin pituus on sama molemmilla puolilla.
- b. Kohdista takamoottori taka-akselin kanssa, aseta moottorin pää reikään ja asenna holkki (iso reikä), aluslevy, mutteri ja pyöränsuojus oikeassa järjestyksessä.
- c. Käännä auton kori ympäri, varmista, että asennettu pyörä on kosketuksessa maanpinnan kanssa, ja asenna sitten toinen pyörä. (Jos toista pyörää ei voi asentaa kunnolla, vedä taka-akselia ulos, kunnes se ei enää liiku, ja yritä asentaa se uudelleen.)

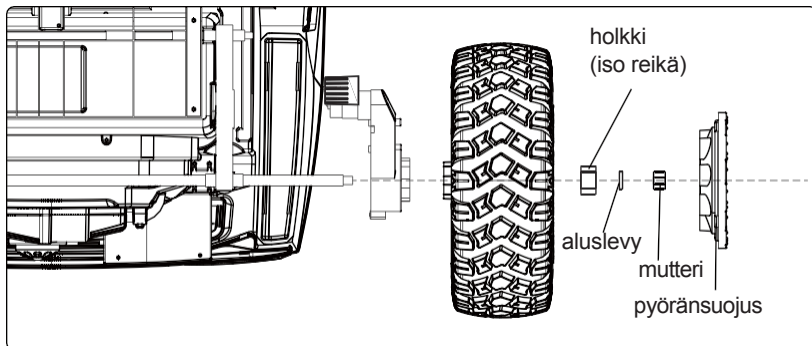


4. Istuimen kokoonpano

Kohdista istuimen molemmilla puolilla olevat kaksi muovista puristuslistaa auton korin vastaaviin aukkoihin ja kiinnitä ne ruuveilla (4x12).

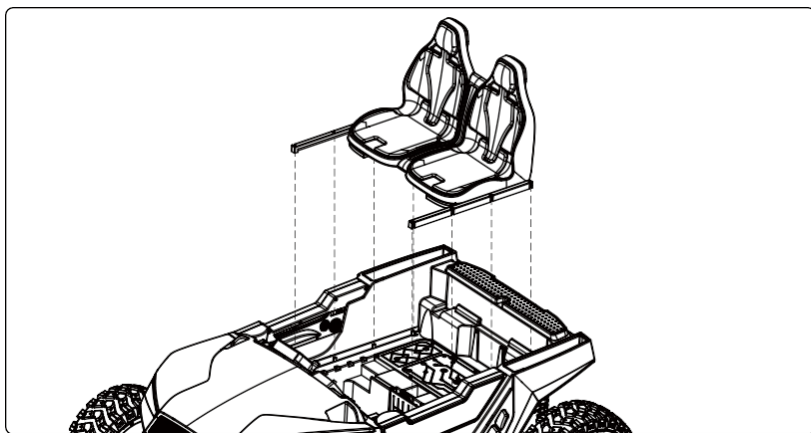


5. Ohjauspyörän kokoonpano

Liitä ohjauspyörän johto ohjauspylvästä tulevien johtojen kanssa ja sovita liittimet toisiinsa. Kohdista ohjauspyörä ohjausakselin kanssa, sovita ohjauspyörän ja ohjausakselin reiät toisiinsa ja kiinnitä ne ruuvilla ja mutterilla.

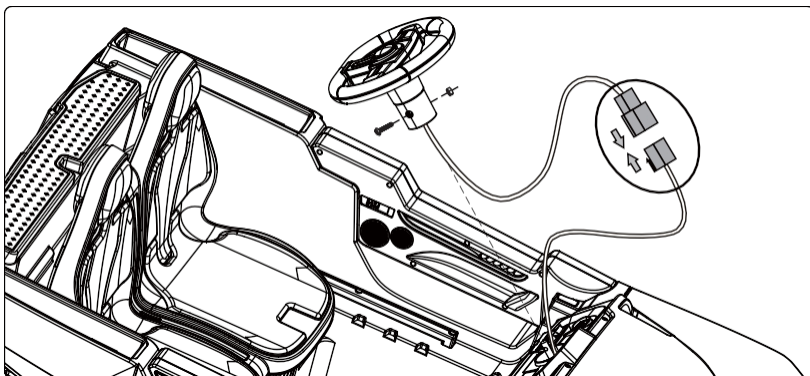


6. Tuulilasin pidikkeen kokoonpano

Aseta tuulilasin pidike auton korin vastaaviin aukkoihin.

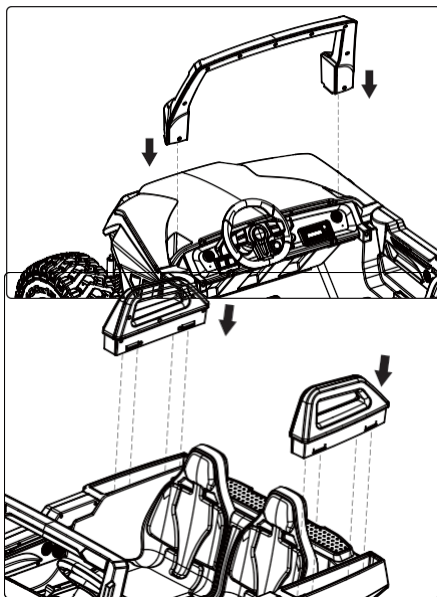

7. Käsijohteen

kokoonpano Aseta vasen ja oikea käsijohde auton korin vastaaviin aukkoihin.

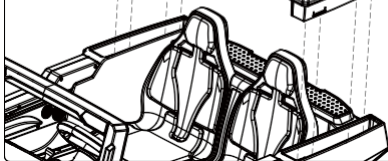


8. Akun liittäminen


Akku sijaitsee istuimen alla. Löysää akun kannen ruuvit, poista akun kansi toiselta puolelta ja asenna suojalaite auton koriin kiinnitettyyn punaiseen pistokkeeseen.

Nyt akku on kytketty.

A. Irrotamaton akun liittäminen

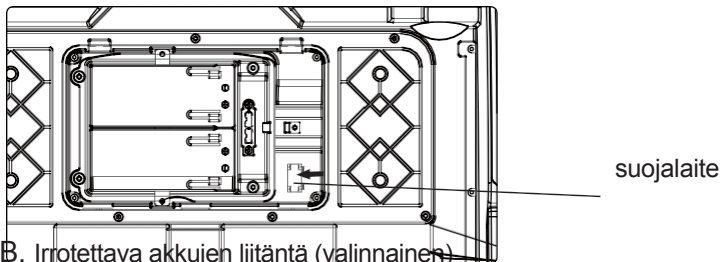

B. Irrotettava akkujen liittäminen (valinnainen)

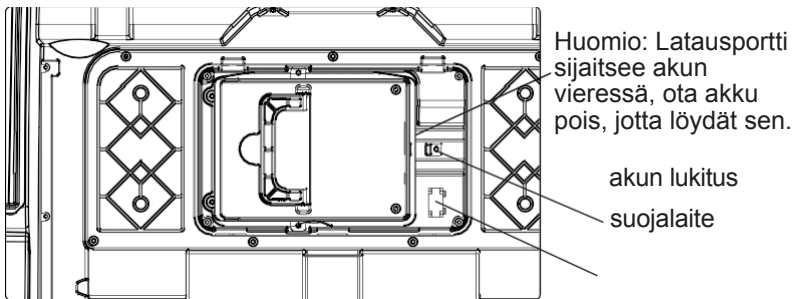

SULAKKE

Tässä autossa on automaattisesti palautuva sulake. Jos auto pysähtyy äkillisesti ajon aikana, se johtuu pääasiassa hetkellisestä virran ylityksestä, joka laukaisee sulakkeen. Lopeta sitten käyttö noin 8 sekunniksi, jolloin sulake palautuu. Sulakkeen laukeamisen ja virransyötön katkeamisen välttämiseksi huomioi seuraavat seikat.

Tätä tuotetta ei saa ylikuormittaa, suurin sallittu kuorma on 60 kg.


Älä vedä mitään tuotteiden perässä.

Älä päästä vettä tai muita nesteitä akkuihin tai muihin sähkökomponentteihin.

Älä muuta tuotteen virtapiiriä tai rakennetta.

Johdotus on seuraava:

- 1) Johto ristikkäin
- 2) Johdot ristikkäin
- 3) Ei "valinnainen"-merkkintää, tarkoittaa, että jokaisessa autossa on tämä toiminto
- 4) "Valinnainen"-merkki tarkoittaa, että tämä toiminto on valinnainen
- 5) Moottorin johtojen liitännäliittimet: a) punainen piste on positiivinen napa b) aukko on negatiivinen napa
- 6) Moottorin liitosjohto- käytä 2 neliön johtoa

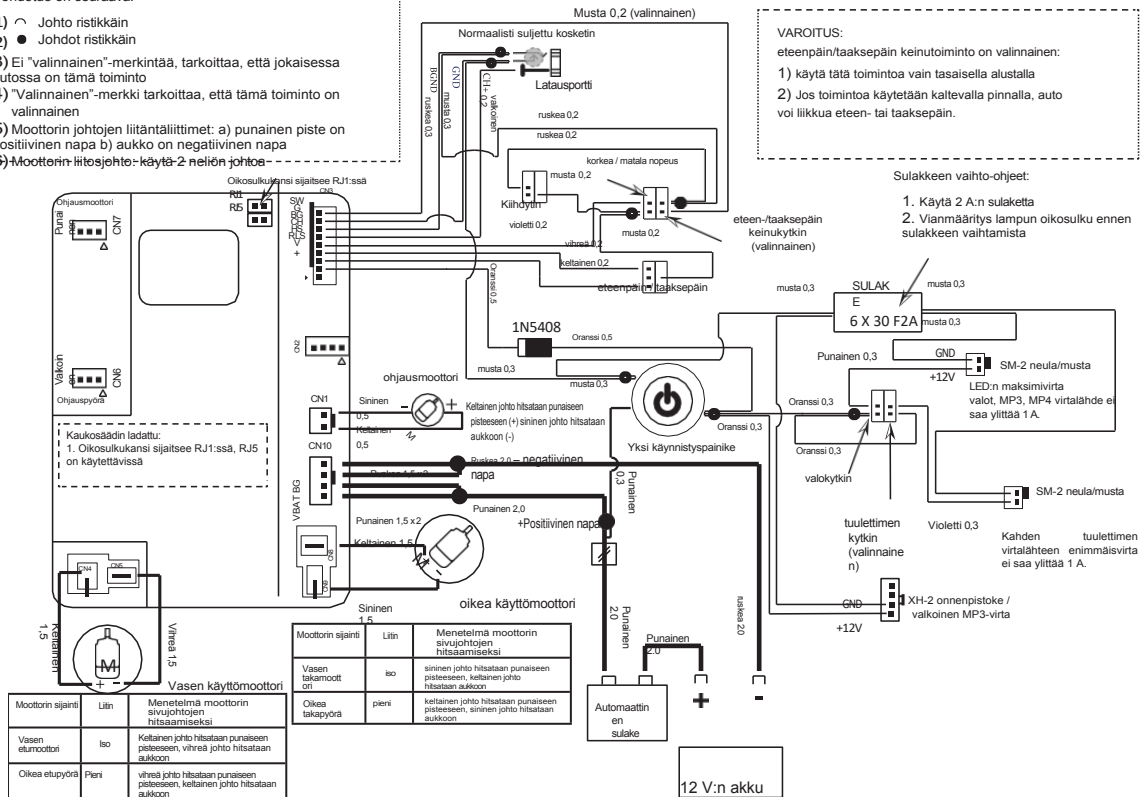

TURVALLISUUSVAROITUS

1. Ajoneuvon asennus ja lataus on suoritettava aina aikuisen valvonnassa.
2. Tämä tuote on tarkoitettu vain 37–95 kuukauden ikäisille lapsille, painoraja on 60 kg, älä ylikuormita.
3. Tämä tuote on ihanteellinen ajamiseen kovalla, tasaisella pinnalla.
4. Sen käyttö kaduilla tai teillä, kuopissa ja rinteissä on ehdottomasti kielletty.
5. Vältä ajamista hiekalla, nurmikolla tai epätasaisella alustalla.
6. Lapsille on annettava täydelliset ohjeet auton käytöstä. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja tai onnettomuuksia.
7. Kun lapset ajavat, vanhempien velvollisuus on valvoa heitä koko ajan onnettomuuksien välttämiseksi.
8. Vältä ajamista sateella tai tulvineilla teillä. Se voi vahingoittaa moottoria, virtapiiriä ja muita sähkölaitteita.
9. Vanhempien tulee tarkistaa akkulaturi säännöllisesti varmistaakseen, että johdot, pistokkeet, liittimet ja muut osat eivät ole vaurioituneet. Jos havaitset vaurioita, lopeta laitteen käyttö, kunnes se on täysin korjattu.
10. Tuotteen käyttöä ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä laturin, akun tai sähköpiirin vaurioiden välttämiseksi autossa on käytettävä vakiomallisia latureita ja virtalähteitä.
11. Ladattavat akut on poistettava lelusta ennen lataamista.
12. Kun tuotetta ei käytetä, katkaise virta ja pidä kaikki kytkimet "stop" tai "off" -asennossa.
13. Mukana toimitettu laturi ei ole lelu. Se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
14. Valmistajan toimittamien osien käyttö on ehdottomasti kielletty.
15. Tämä tuote on valmistettu pääasiassa PP-materiaalista, ja sen turvallinen käyttöaika on kaksi vuotta.

KÄYTTÖOHJE

1. Ennen käyttöä varmista, että kaikki seuraavat toimet on suoritettu.
 - Seuraa auton asennusohjeita, akku on kytketty ja virta on kytketty päälle.
 - Varmista, että kaikki ruuvit on kiinnitetty tiukasti.
 - Vanhempien tai huoltajien on varmistettava, että lapset ovat ottaneet turvatoimenpiteet ennen käyttöä.
- Käytön aikana riskien vähentämiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: Ajettaessa autoa lapsen tulee istua turvaistuimessa. Aikuisen tai vanhempien tulee olla erityisen huolellisia ja valvoa lasta ajon aikana, eivätkä he saa poistua paikalta.

Kiinnitä huomiota ajo-olosuhteisiin ja aja kovalla, tasaisella pinnalla, älä vaarallisissa olosuhteissa.

Esimerkiksi:


- a. Ojat, joenrannat, rinteet tai epätasainen maasto
- b. Tiet tai muut ajamiseen ja kävelyyn tarkoitetut paikat;
- c. Esteet, joihin on helppo törmätä ja jotka voivat aiheuttaa vammoja
- d. Muut vaaralliset alueet.

Onnettomuuksien välttämiseksi käytä laitetta vain päivällä tai valoisassa paikassa, vältä käyttöä huonossa näkyvyydessä.


VAROITUS:

Vaihteita vaihdettaessa kaasupoljin on vapautettava ja auton on oltava täysin pysähtynyt. Vaihteiden vaihtaminen auton ollessa vielä liikkeessä on kielletty, koska se voi vahingoittaa johtoa ja muita voimansiirron osia.

2. Käyttö (toimintaviitekuvio)

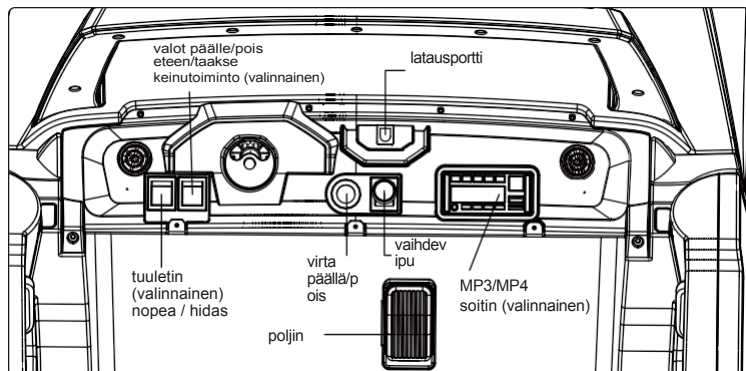

MP3 Valinnainen

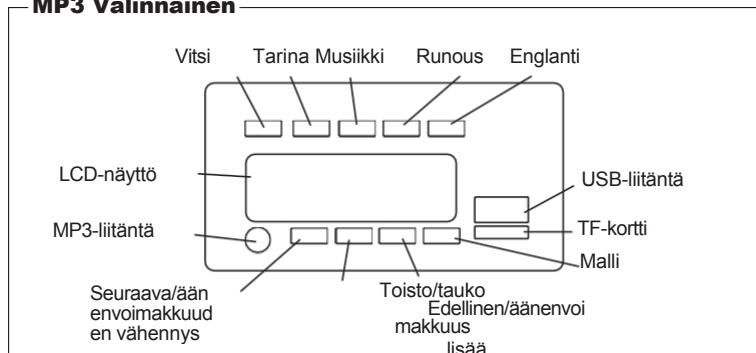


MP3 Valinnainen

MP3/ Tila/ Sähkökapasiteetin näyttö

Bluetooth-nimi

Bluetooth-tila TF-
kortin merkki
U-antenni-
merkki
Salama-tila
Äänenvoima
kkuus +
Äänenvoima
kkuus -
Edellinen

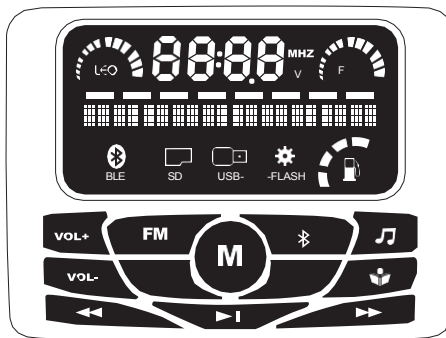

MP3-
Äänenvoima
tasapaino
Akun kapasiteetti
Bluetooth
Musiik
kitarin
a
Seura
ava

↑ mikrofoniliitäntä ↑ Toisto/Tauko ↑ U-antenni ↑ TF-kortti

MP4 Valinnainen

Kosketustoimintoalue

U-levy/TF-kortin tunnussymbolit

Akun kapasiteetti

Tiedosto pyynnöstä
-pikanäppäin
Musiikki/tarina/laste
nlaulu
Runous/sarjakuva/va
lokuva

Tiedostojen hallinta
(tiedostojen valinta U-
levyllä tai TF-kortilla)
Kielen valinta
(yksinkertaistettu kiina,
perinteinen kiina,
englanti, ranska, farsi,
korea)

Tiedoston pikakuvake

Edellinen


Takaisin

OK/Tauko

Palaa


kotisivu

Seuraava

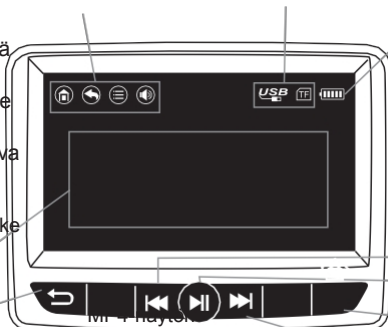

↑ mikrofonipaikka ↑ päälle/pois U-levy (oletusarvoisesti ensimmäinen) ↑ TF-kortti

Kaukosäätimen käyttöohje

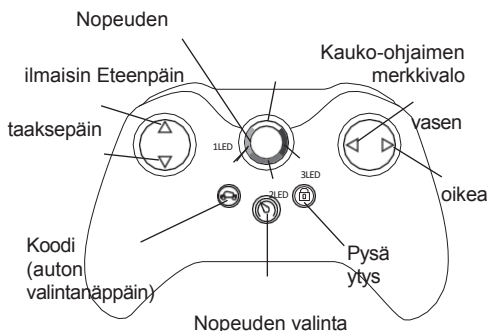

1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa, koodaa ensin seuraavasti:

- (1) Paina ja pidä painettuna auton valintapainiketta, kunnes kaukosäätimen merkkivalo alkaa vilkkua.
- (2) Kytke virta päälle, kaukosäätimen merkkivalo sammuu, mikä osoittaa, että yhteys autoon on muodostettu onnistuneesti. Vapauta painike, nyt kaukosäädintä voidaan käyttää.
- (3) Jos kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu edelleen ja on päällä, yritä uudelleen ja toista vaiheet 1–2.

2. Valitse ajon aikana sopiva nopeus. Voit valita joko manuaalisen tai kauko-ohjausmodin.

(1) Kauko-ohjaus: paina ja pidä painettuna nopeuden valintapainiketta valitse sopiva nopeus. (1 LED: hidas nopeus; 2 LED: keskiverto nopeus; 3 LED: nopea nopeus.)

(2) Manuaalinen tila: valitse vaihde korkean tai matalan nopeuden valitsemiseksi.

3. Kaukosäädin käyttää hidaskäynnistystekniikkaa, joka vähentää perinteisen ohjaimen iskuvoimaa ja suojaa vauvan selkärankaa.

4. Kaukosäätimen "stop"-painiketta voidaan käyttää missä tahansa tilanteessa (kun yhteys on muodostettu onnistuneesti). Painamalla ja pitämällä "stop"-painiketta painettuna auto pysähtyy välittömästi eikä sitä voi käyttää manuaalisessa tai kauko-ohjausmodissa. Vanhemmat hallitsevat kaukosäädintä täysin, mikä parantaa turvallisuutta.


5. Työnnä joystickiä eteenpäin, niin auto liikkuu eteenpäin. Työnnä joystickiä taaksepäin, niin auto liikkuu taaksepäin. Ilman toimintoa auto ei liiku.

6. Työnnä joystickiä vasemmalle, niin auto menee vasemmalle. Työnnä joystickiä oikealle, niin auto menee oikealle.

VAROITUS:

- 1 Kun autoa käytetään, lapsen istuimen ja aikuisen käyttämän kaukosäätimen välinen etäisyys ei saa olla yli 10 metriä.
- 2 Kaukosäädin on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön, pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- 3 Ennen kaukosäätimen käyttöä on luettava käyttöohje huolellisesti ja käytettävä autoa ensin tyhjänä. Vasta kun olet perehtynyt auton käyttöön, voit käyttää kaukosäädintä lapsen ollessa autossa.
4. Vaihda vaihde asentoon "P" ennen kuin nouset autoon.
5. Tätä tuotetta ei saa käyttää liikenneväylillä eikä paikoissa, joissa on vettä tai esteitä.
6. Välttääksesi piirien vaurioitumisen, pidä kaukosäädin kuivana ja suojaa se sateelta.
- 7 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri merkkisiä kuivaparistoja.
- 8 Kaukosäätimen vaurioitumisen välttämiseksi ota paristot pois, jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, jotta vältät paristojen vuotamisen ja piirien korroosion.
9. Varo pudottamasta kaukosäädintä käytön aikana.
10. Asenna paristot oikealla napaisuudella, jotta vältät paristojen oikosulun.
11. Lataaminen on tehtävä aikuisen toimesta. Ei-ladattavia paristoja ei voi ladata.
12. Käytetyt paristot on poistettava lelusta asianmukaisesti ja estettävä lapsia leikkimästä niillä.
13. Poista paristot, jos et käytä laitetta pitkään aikaan, käsittele paristoja asianmukaisesti ja estä lapsia leikkimästä niillä.
14. Jos kaukosäätimen kantama on alle 3 metriä, se tarkoittaa, että kaukosäätimen paristot ovat tyhjät ja on aika vaihtaa 2 AA-alkaliparistoa.

Paristojen asettaminen: Löysää ruuvimeisselillä kaukosäätimen takana olevaa ruuvia, avaa paristokansi ja aseta kaksi AA 1,5 V:n alkaliparistoa kuvan mukaisesti (paristot hankitaan erikseen), sulje paristokansi ja kiinnitä se ruuvilla.




Paristojen poistaminen: Löysää ruuvimeisselillä kaukosäätimen takana olevaa ruuvia, avaa paristokansi ja poista paristot, sulje paristokansi ja kiinnitä se ruuvilla.

VAROITUS:

- Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen.
- Paristot on asetettava paikalleen oikealla napaisuudella.
- Tyhjät paristot on poistettava lelusta.
- Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.

LATAUS

- Turvallisuussyistä lataamisen on oltava aikuisten vastuulla.
- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, avaa akkukansi ja aseta suojalaite auton runkoon kiinnitettyyn punaiseen pistokkeeseen. Käytä laitetta vasta, kun se on ladattu 8–12 tuntia.
- Latausliitin sijaitsee kojelaudan sisällä. Lataa akku ohjeiden mukaisesti akun lataamiseen.
- Jos auton nopeus on hidastunut, se on ladattava 8–12 tuntia, enintään 20 tuntia.

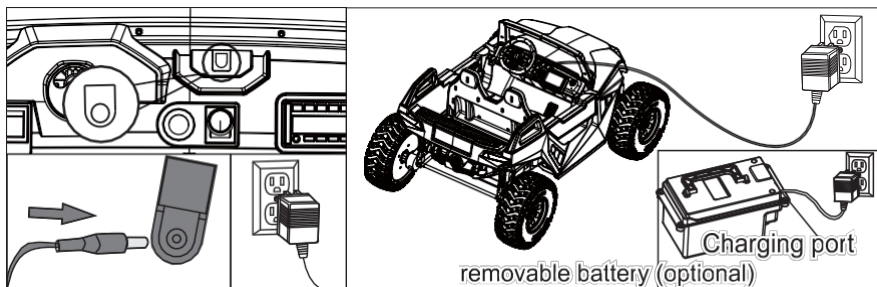

1. Liitä ensin laturin pistoke latausporttiin.
2. Liitä sitten laturi pistorasiaan. (Autoa ei voi käynnistää latauksen aikana.)



VAROITUS:

- 1 Lelu on tarkoitettu aikuisen koottavaksi. Kootussa tilassa se sisältää mahdollisesti vaarallisia teräviä osia ja pieniä osia, joten pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- 2 TUKEHTOVAARA – Pieniä osia.
- 3 Ei alle 3-vuotiaille lapsille.
- 4 Käytä aina kenkiä.
- 5 PALOVAARA. Älä ohita. Vaihda vain piirinsuojalaitteella.
- 6 Suojavarusteita on käytettävä. Ei saa käyttää liikenteessä.


Huomio:

- Laturia ja akkua saa käyttää vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erilaisia akkuja.
- Akun napoja ei saa oikosulkea.
- Älä avaa akkua tai laturia.
- Älä käännä akkua väärinpäin.
- Ennen lataamista tarkista, että laturi, akku ja pistoke ovat kunnossa. Jos huomaat viallisia osia, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on täysin korjattu.
- Akku lämpenee hieman latauksen aikana, mikä on normaalia. Jos näin ei tapahdu, syynä voi olla laturin tai piirilevyn oikosulku.
- Käytä painelevyä akun kiinnittämiseen.
- Aikuisten on huolehdittava tyhjentyneistä akuista, poistettava tyhjentyneet akut leluista asianmukaista kierrätystä varten eikä niitä saa hävittää mielivaltaisesti.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava täyteen ja ladattava 3 kuukauden välein akun keston varmistamiseksi.
- Laturi ja akku eivät ole leluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

Sulakkeen vaihtaminen

Kun kaikki valot sammuvat käytön aikana, on tarpeen tarkistaa, onko sulakkeen pidikkeessä oleva sulake palanut. Noudata seuraavia ohjeita mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

1. Poista kaikki XH-2A-pistokkeet siirtokortilta.
2. Vaihda sulakeklipsiin uusi sulake. (Vaihtosulake: 6 A, koko 6x30.)
3. Aseta XH-2A-pistokkeet yksi kerrallaan siirtokorttiin. Kun asetat pistokkeen, tarkista, onko sulake palanut.
4. Kolmannen vaiheen jälkeen voit selvittää, missä johdossa on oikosulkuongelma, vaihtaa tämän johdon LED-valot tai valohihnan ja vaihtaa sitten uuden sulakkeen sulakeklipsiin. (Vaihtospesifikaatio: 6 A:n sulake, koko 6x30.)

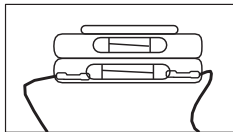

HUOLTO JA KÄYTTÖ

1. Ennen käyttöä vanhempien tulee tarkistaa, että kaikki osat, kuten paristot, laturi, johdot, pistoke, ulkokuori ja muut osat, ovat hyvässä kunnossa, ruuvit eivät ole löysällä ja että laitteessa ei ole turvallisuusriskejä. Mahdolliset vaurioituneet osat on korjattava ennen käyttöä.
2. Kun tuotetta on käytetty jonkin aikaa, voitele liikkuvat osat pienellä määrällä voiteluöljyä ruostumisen ja kulumisen estämiseksi.
3. Pidä auto poissa tulen ja suoran auringonvalon ulottuvilta. Aseta se vakaasti, älä ylösalaisin. Auto on säilytettävä sisätiloissa tai ulkona katoksen alla.
4. Auto on pidettävä poissa kuumien esineiden, kuten uunien tai lämmittimistä, muuten muoviosat sulavat. Lataamisen aikana auto on pidettävä poissa syttyvien materiaalien läheisyydestä, jotta se ei syty tuleen.
5. Lataa ajoissa käytön jälkeen. Lataamisen tulisi suorittaa aikuinen. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava täyteen. Lataa se kuukausittain akun käyttöiän pidentämiseksi.
6. Auton puhdistamiseen on käytettävä pehmeää liinaa. Älä käytä kemiallisia liuottimia muoviosien puhdistamiseen. Älä käytä saippuaa tai vettä auton puhdistamiseen. Ajettaessa sateisella tai lumisella säällä vesi voi vahingoittaa moottoria, akkua ja virtapiiriä.
7. Kun pysäytät tai varastoit auton, katkaise virta ja varmista, että kaikki kytkimet ovat asennossa "STOP" tai "OFF".
8. Älä käytä tämän tuotteen spesifikaatioista poikkeavia sulakkeita.
9. Älä muuta tuotteen rakennetta tai piirijärjestelmää. Huolto- ja korjaustyöt on suoritettava paikalla olevan ammattilaisen tai teknisen henkilöstön ohjauksessa.
10. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin. Aseta akku oikeaan napaisuuteen.
11. Akun negatiivisen napaisuuden oikosulku on kielletty. Ei-ladattavia akkuja ei voi ladata.
12. Ladattavat akut voidaan ladata vain aikuisen valvonnassa.
13. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erilaisia paristotyyppisiä.
14. Tyhjä paristo on poistettava autosta asianmukaisesti, eikä lasten saa antaa leikkiä sillä.
15. Vedä suojalaite ulos, kun sitä ei käytetä, ja älä anna lasten leikkiä sillä.

VIANMÄÄRITYS

Auto ei liiku tai käynnisty	Jos virtakytkin on OFF-asennossa
	Jos sulake ei toimi oikein
	Jos akku ei ole kytketty, tarkista punainen ja musta johto.
	Jos laturi on kytketty, auto ei käynnisty. Irrota laturi.
	Jos poljin kytkin ei toimi oikein
	Jos pyörät ovat jumissa eivätkä liiku
Auto liikkuu hitaasti	Jos akku ei ole täysin ladattu. Se on ladattava ajoissa
	Jos pyörissä on vika
	Jos kuljettajan paino ylittää määritykset
Akku ei lataudu	Jos laturi ei toimi oikein
	Jos akku on menettänyt kapasiteettinsa
	Jos laturi ja akku ovat kytkettyinä

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD. PINGHU
BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, KIINA