

Les bruksanvisningen før du bruker produktet. Bruksanvisningen og esken inneholder viktig informasjon, så oppbevar dem på et trygt sted for senere bruk. Hvis du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det være farlig for barnet ditt.

For å forbedre produktet og kvaliteten kan vi endre deler av produktets struktur, utseende, emballasje, monteringsmetode og funksjon uten forvarsel. Hvis det er forskjeller mellom bruksanvisningen og produktet, må du følge det faktiske produktet. Vi beklager ulempen.



Hollicy

Monteringsveiledning for
batteridrevet bil **Modell:**
SX1928

Gjeldende standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3


EN62115



WARNING:

Produktene skal monteres av en voksen. Verneutstyr skal brukes. Skal ikke brukes i trafikken. Ikke egnet for barn under 3 år. Kvelningsfare – små deler. I umontert tilstand inneholder produktet potensielt farlige små deler. Oppbevares utilgjengelig for små barn. Vær oppmerksom på potensielle farer ved bruk av leketøyet andre steder enn på privat eiendom.

DELELISTE

DELENAVN	BILDE	ANT	DELENAVN	BILDE	ANT
Karosseri		1	Sete		1 stk
Støtfangerbjelke		1 stk	Rekkverk		2 stk
Vindskjerm		1 stk	Foraksel		1 stk
Ratt		1 stk	Bakaksel		1 stk
Forhjul (med lite hull)		2 stk	Hjuldeksel		4 stk
Bakhjul (med stort hull)		2 stk	Fjernkontroll		1 stk
Frontmotor (med lite hull)		2 stk	MP3-spiller (valgfritt)		1
Bakmotor (med stort hull)		2 stk	MP4-spiller (valgfritt)		1 stk
Lader		1 stk	Bruksanvisning		1 stk
MP3-spiller (valgfritt)		1 stk	Maskinvar epakke		1 stk
Støtteplate		2 stk	Presseliset		2PC

Ansvarsfraskrivelse:

Bildene i denne veiledningen er kun ment som referanse for montering. Se det faktiske produktet.

ADVARSEL

Dette produktet er ikke et transportmiddel og skal brukes under oppsyn av en voksen. Foreldre må sørge for at barn har tatt sikkerhetsforanstaltninger før bruk.


Leken skal brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skade på brukeren eller tredjeparter.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Batteri	12V-10AH/12V-14AH
Hovedmateriale	PP
Egnet alder	37-95 måneder
Vektgrense	60 kg
Produktstørrelse	146 x 98 x 76 cm
Hastighet	3-7 km/t
Kjøretid	1 time etter 8–12 timers lading, avhengig av kjøreforhold
Lader	AC 110–120 V eller AC 220–240 V
Sikring	Automatisk tilbakestillingssikring og hurtigvirkende sikring 6A (plassert under panseret)


Liten sammenleggbar setefunksjon

Det lille setet kan foldes sammen to ganger og festes ved siden av det store setet. Brett ut det lille setet igjen når det er nødvendig.

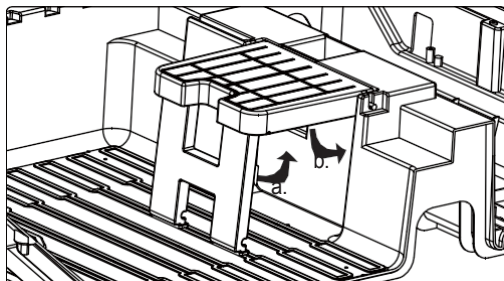

Justerbar setefunksjon

To justerbare skiftenøkler er plassert under setet på begge sider. Hold dem fast samtidig, så kan to kroker løsnes. Flytt setet til riktig posisjon, slipp deretter skiftenøklerne, krokene spretter opp og setet festes. Setet har en justeringsfunksjon med fem posisjoner.

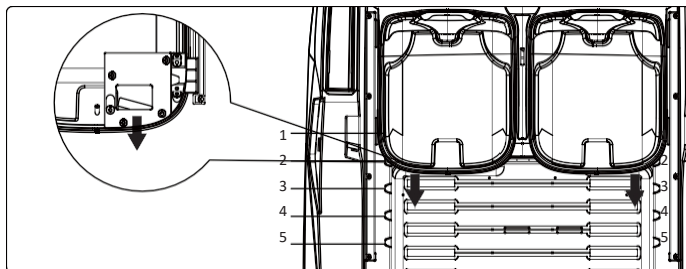


Monteringsanvisning

- Montering av bilen skal utføres av voksne.
- Fare for kvelning, hold barn unna under montering. Barn under 36 måneder har ikke lov til å bruke produktet.
- Tell alle delene nøye før montering, og kast plastposen på riktig måte.

1. Montering av ståldeler


a. Montering av foraksel

Vend karosseriet, juster stålkompnentene til forhjulet med karosseriet, og fest dem med 4*16 selvskruende skruer.

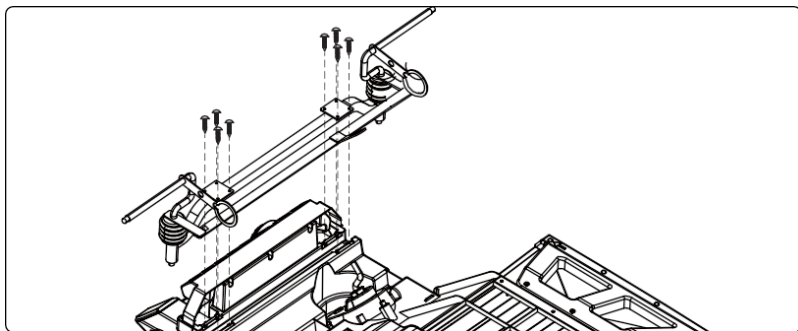


B. Montering av bakaksel


1. Løsne mutrene i hver ende av akselen, trekk ut bakakselen fra bakakselrøret.

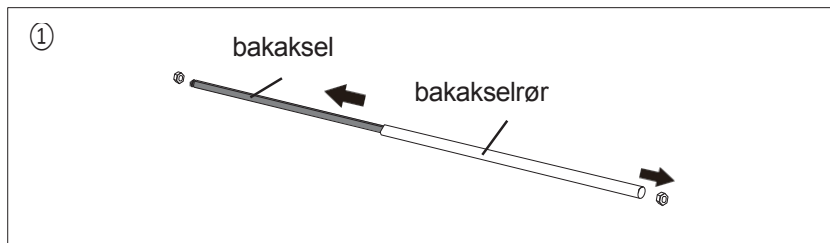

2. Sett bakakselrøret på riktig plass som vist på bildet.

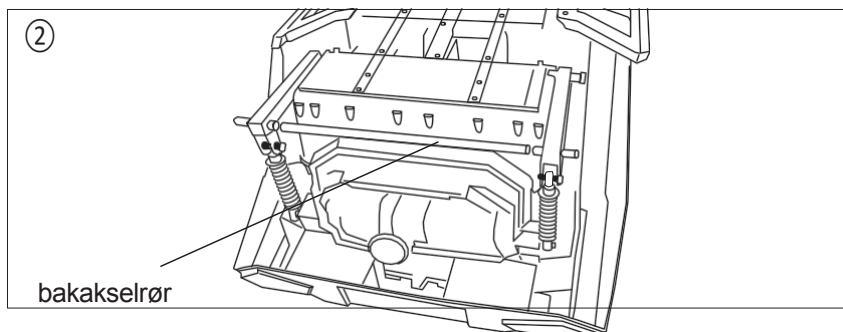


3. Sikt hullet på ståldelen og bakakselrøret, sett bakakselen inn i ståldelen og røret, nå er bakakselen montert. (Røret skal være midt mellom de to stålaksel-delene.)

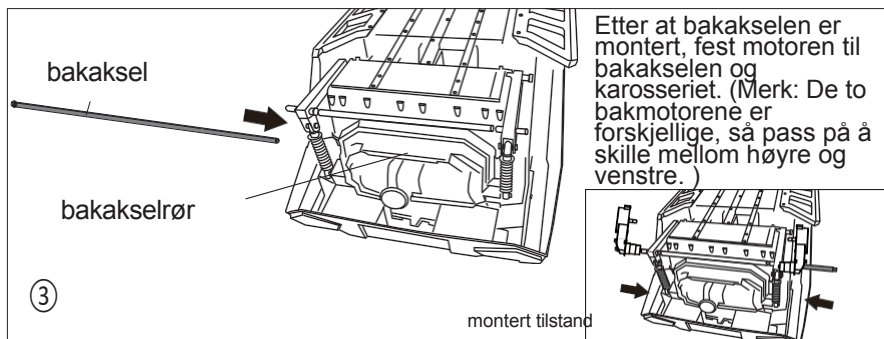

2. Venstre og høyre støttemontering

1) Juster støtten til karosseriet, koble sammen skruehullene og fest piggen med piggsportet.

2) Bruk 4*12 skruer med flatt hode til å feste dem.

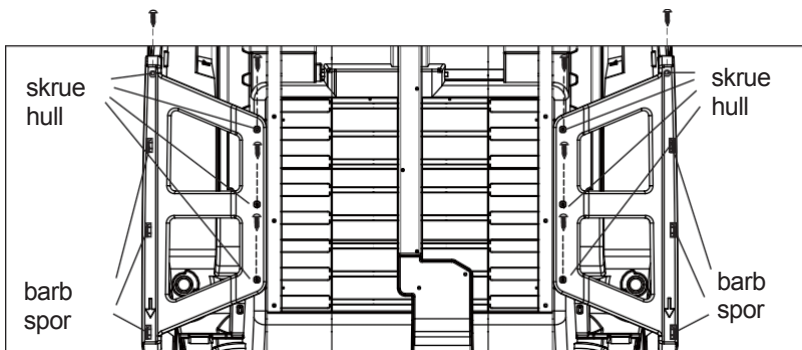


3. Hjulmontering

Montering av forhjul

Juster frontmotoren med forakselen, sett motorhodet inn i hullet, monter hylsen (med lite hull), skive, mutter og hjuldeksel i riktig rekkefølge.

(Oppmerksomhet: Forhjulene er forskjellige fra bakhjulene. For motoren er venstre og høyre, foran og bak alle forskjellige, vennligst del opp som vi har merket.)

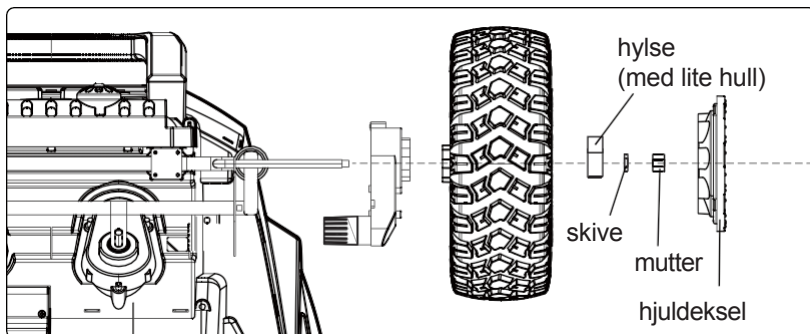


Bakhjulmontering

a. Kontroller først om bakakselen er i midten av bilen, og sørg for at aksellengden som stikker ut på begge sider er lik.


b. Juster bakmotoren med bakakselen, sett motorhodet inn i hullet, monter hylsen (med stort hull), skiven, mutteren og hjuldekselet i riktig rekkefølge.

c. Vend karosseriet, sørg for at det monterte hjulet er i kontakt med bakken, og monter deretter det andre hjulet. (Hvis det andre hjulet ikke kan monteres ordentlig, trekk ut bakakselen til den ikke kan beveges, og prøv å montere den på nytt.)

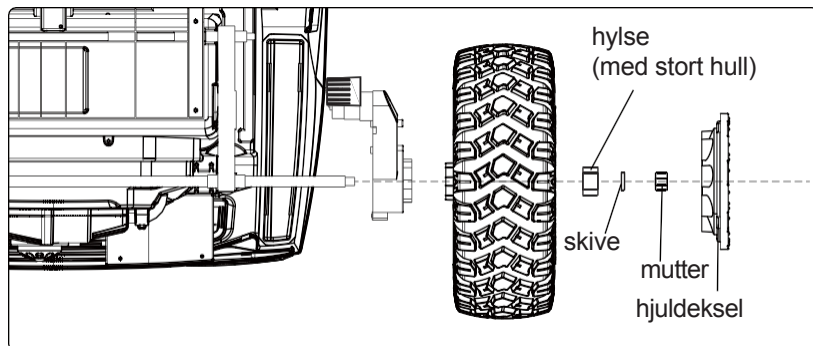


4. Setesammenstilling

Juster to plastpresselister på begge sider av setet med tilsvarende åpninger på karosseriet, fest dem med skruer (4x12)

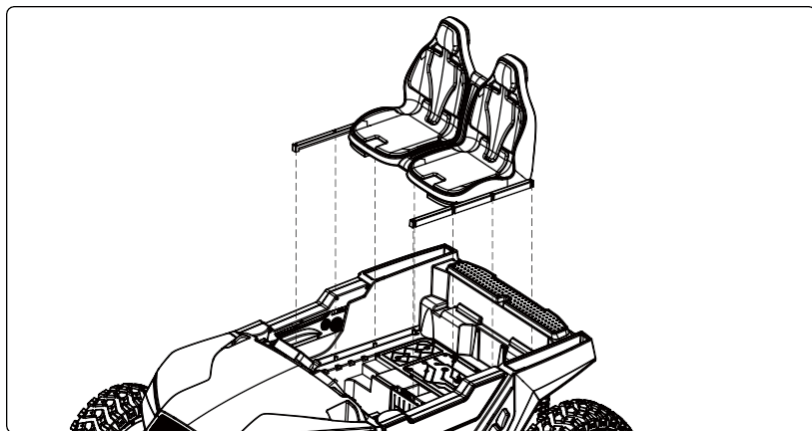


5. Rattmontering

Koble rattkabelen til kablene som kommer ut av rattstammen, og sett sammen kontaktene. Juster rattet med styreakselen, sett sammen hullene på rattet og styreakselen, og fest dem med en skrue og en mutter.

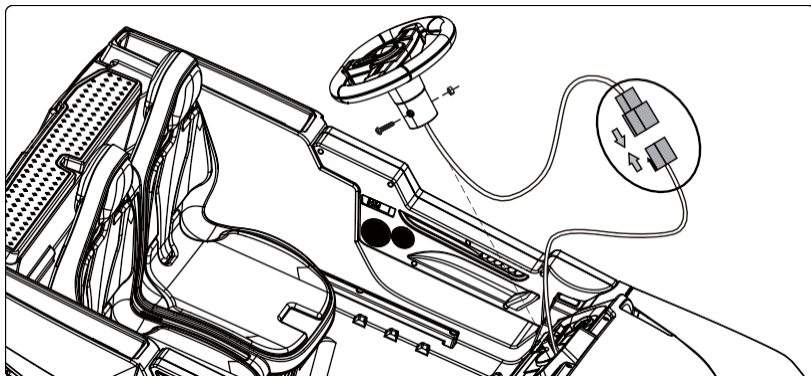


6. Frontruteholder

Sett frontruteholderen inn i de tilsvarende åpningene på karosseriet.

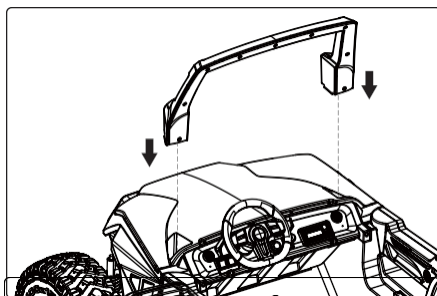

7. Montering av håndliste Sett venstre og høyre håndliste inn i de tilsvarende åpningene på karosseriet.

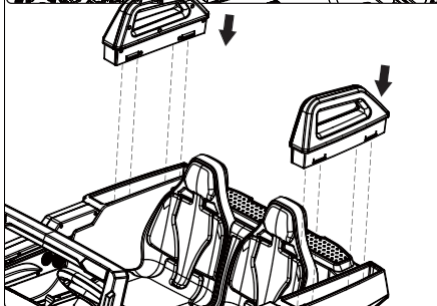


8. Batteritilkobling

Batteriet er plassert under setet. Løsne skruene på batteridekselet, fjern batteridekselet fra den ene siden, sett beskyttelsesanordningen inn i den røde pluggen som er festet på karosseriet.


Nå er batteriet tilkoblet.

A. Ikke-avtakbar batteritilkobling

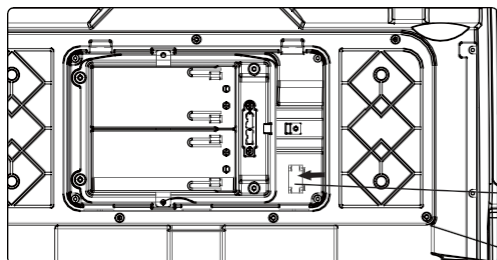

Beskyttelsesanordning

B. Avtakbar batteritilkobling (valgfritt)

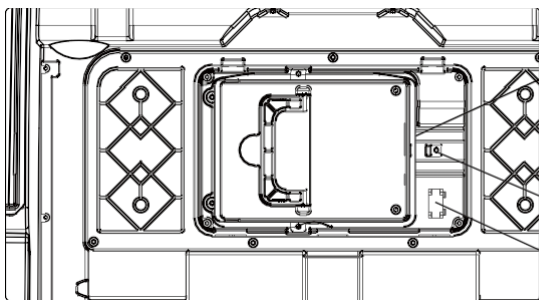

Oppmerksomhet: Ladeporten er plassert ved siden av batteriet. Ta ut batteriet for å finne den.

batterilås

Beskyttelsesanordning

SIKRING

Denne bilen har en automatisk tilbakestillingssikring. Hvis bilen stopper plutselig under kjøring, skyldes det hovedsakelig at strømmen overstiger det tillatte nivået, noe som får sikringen til å utløses. Stopp da driften i omtrent 8 sekunder, så vil sikringen tilbakestilles. For å unngå at sikringen utløses og strømforsyningen kuttes, må du være oppmerksom på følgende.

Dette produktet kan ikke overbelastes, maksimal belastning er 60 kg.

Ikke dra noe bak produktene.

Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med batteriene og andre elektriske komponenter.

Ikke endre kretsløpet eller produktets struktur.

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

- 1) $\cap$ Ledning uten kryss
- 2) $\bullet$ Krysset ledning
- 3) Ingen «valgfri»-merke, betyr at alle biler har denne funksjonen
- 4) Har «valgfritt»-merke, betyr at denne funksjonen er valgfri
- 5) Motorens ledningskoblingsterminaler: a) rød punkt er positiv pol b) mellomrom er negativ pol
- 6) Motorens tilkoblingsledning: bruk 2 kvadratiske ledninger

Kontrollmotor

Rød R
Grønn G
Blå B

Fjernkontroll ladet:
1. Kortslutningskapselen er plassert på R, Y, B og er tilgjengelig

Gul 1,5

Grønn 1,5

Venstre drivmotor

Drivmotorposisjon	Motortype	Metode for sidesveising av motor
Venstre fremtross	Stor	Gul ledning sveises til rødt punkt, grønn ledning sveises til gipset
Høyre forhjul	Liten	Grønn ledning sveises til rødt punkt, gul ledning sveises til gipset




fremover-/bakover-vippefunksjonen er valgfri:

- 1) sørg for å bruke denne funksjonen på flat mark
- 2) Hvis den brukes i skråninger, er det fare for at bilen beveger seg fremover eller bakover.

Instruksjoner for utskifting av sikring:

1. Må bruke 2A-sikring
2. Feilsøking av kortslutning i lampen før sikringen skiftes ut

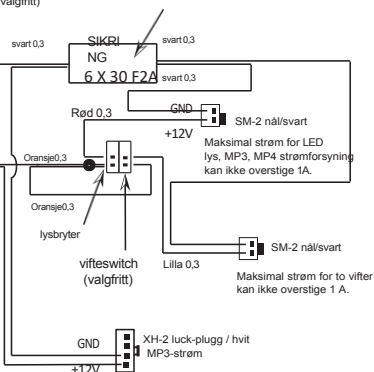

SIKKERHETSVARSEL

1. Installasjon og lading av kjøretøyet skal alltid skje under oppsyn av en voksen.
2. Dette produktet er begrenset til barn mellom 37 og 95 måneder, med en vektgrense på 60 kg. Ikke overbelast.
3. Dette produktet er ideelt for kjøring på hard, flat overflate.
4. Det er strengt forbudt å kjøre på gater eller veier, i hull i veibanen og i skråninger.
5. Unngå å kjøre i sand, gress eller ujevnt underlag.
6. Barn bør få fullstendige instruksjoner om bruk av bilen. Feil bruk kan forårsake skader eller ulykker.
7. Mens barn kjører, er det foreldrenes plikt å holde oppsikt hele tiden for å unngå ulykker.
8. Unngå å kjøre i regn eller på oversvømte veier. Dette kan skade motoren, kretsen og annet elektrisk utstyr.
9. Foreldre bør regelmessig inspisere batteriladeren for å sikre at ledninger, plugger, kontakter og andre komponenter ikke er skadet. Slutt å bruke den hvis du oppdager skader, inntil den er fullstendig reparert.
10. For å sikre produktets levetid og sikkerhet, og for å unngå skader på laderen, batteriet eller det elektriske kretsløpet, må bilen bruke standardkonfigurasjonen med en dedikert lader og strømforsyning.
11. Oppladbare batterier bør fjernes fra leketøyet før lading.
12. Når produktet ikke er i bruk, må du koble fra strømmen og holde alle bryterne i «stopp»- eller «av»-posisjon.
13. Laderen som følger med er ikke et leketøy. Den må holdes utenfor barns rekkevidde. 14. Det er strengt forbudt å bruke deler som ikke er levert av produsenten.
15. Dette produktet er hovedsakelig laget av PP-materiale, og den sikre brukstiden er to år.

BRUKSANVISNING

1. Før du bruker det, må du sørge for at alle følgende arbeider er utført.
 - Følg trinnene i instruksjonene for montering i bilen, batteristicket er koblet til, strømforsyningen er slått på.
 - Kontroller at alle posisjoner som trenger skruer, er festet.
 - Foreldre eller foresatte bør sørge for at barn har tatt sikkerhetstiltak før bruk.
- For å redusere risikoen under bruk, vær oppmerksom på følgende: Når du kjører bil, skal barnet sitte i bilbarnestolen. Voksne eller foreldre bør være ekstra forsiktige og veilede barnet når det kjører, og må ikke forlate det.

Vær oppmerksom på kjøreforholdene og kjør på hard, flat overflate, ikke i utrygge omgivelser.

For eksempel:


- a. Grøfter, elvebredder, skråninger eller ujevnt underlag
- b. Veier eller andre steder for kjøring og gange
- c. Hindringer som lett kan treffes og forårsake skader
- d. Andre usikre områder.

For å unngå ulykker, bruk kun på dagtid eller på lyse steder, unngå bruk under dårlig sikt.


ADVARSEL:

Når du skifter gir, skal du slippe gasspedalen og bilen må være helt i ro. Det er forbudt å skifte gir mens bilen fortsatt er i bevegelse, da dette kan skade ledningen og andre deler av girkassen.

2. Betjening (funksjonsreferansediagram)

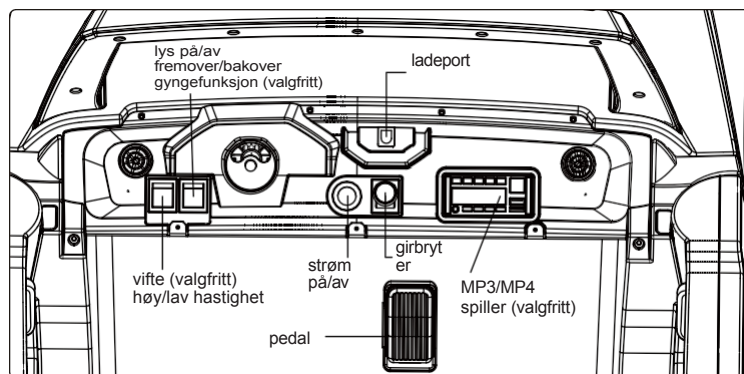

MP3 Valgfritt

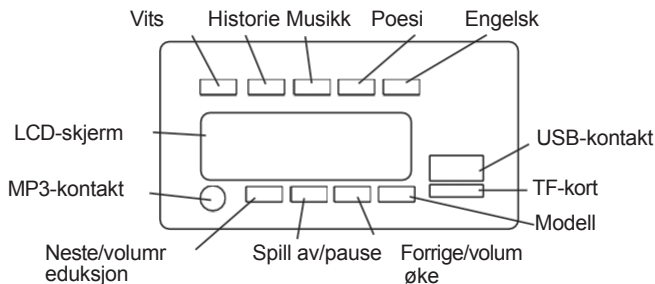


MP3 valgfritt

MP3/ Modus/ Visning av elektrisk kapasitet

Bluetooth-navn

Bluetooth-modus
TF-kortmerke
U-skålmerke
Blitsmodus
Volum +
Volum -
Modusbryter
Tidligere

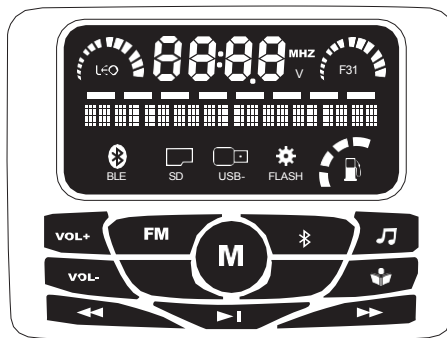

MP3-balanse
Bølgeform

Batterikapasitet

Bluetooth

Musik


khisto

rie


Neste

↑ mikrofonuttak ↑ Spill av/Pause ↑ U-skål ↑ TF-kort

MP4 Valgfritt

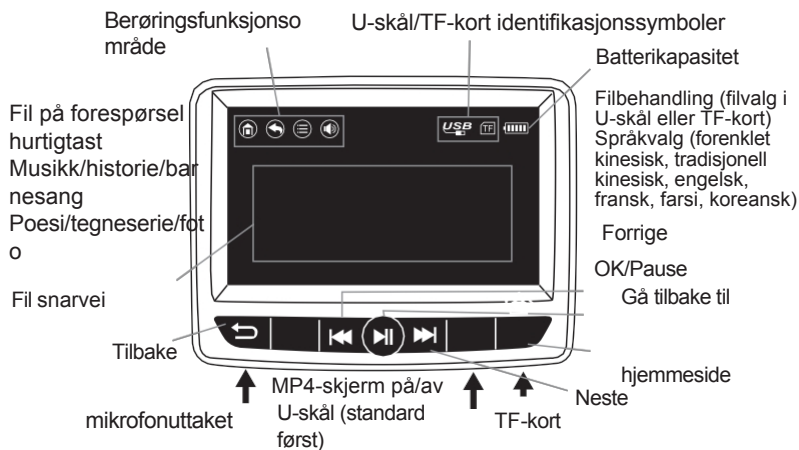

Fjernkontrollinstruksjon

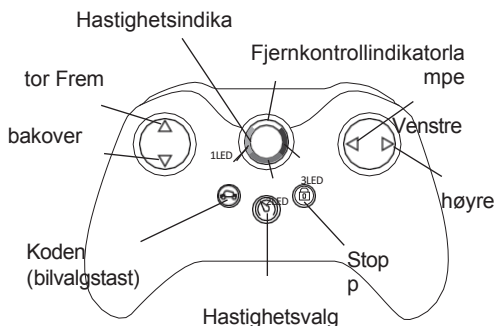

1. Før første gangs bruk, må du først kode enheten. Fremgangsmåten er som følger:

- (1) Trykk og hold inne bilvalgsknappen til indikatorlampen på fjernkontrollen begynner å blinke.
- (2) Slå på strømmen, indikatorlampen på fjernkontrollen slukkes, noe som indikerer at tilkoblingen til bilen er vellykket. Slipp knappen, nå kan fjernkontrollen brukes.
- (3) Hvis indikatorlampen på fjernkontrollen fortsatt blinker og er på, prøv igjen og gjenta trinn 1-2.

2. Velg riktig hastighet under kjøring. Du kan velge mellom manuell modus og fjernmodus.

(1) Fjernkontrollmodus: trykk og hold inne hastighetsvalgknappen for å Velg riktig hastighet. (1 LED: lav hastighet; 2 LED: middels hastighet; 3 LED: høy hastighet.)

(2) Manuell modus: bruk gir for å velge høy eller lav hastighet.

3. Fjernkontrollen bruker langsom start-teknologi, som kan redusere støt kraften fra den tradisjonelle kontrolleren og beskytte babyens rygggrad.

4. «Stopp»-knappen på fjernkontrollen kan brukes i alle situasjoner (etter vellykket tilkobling). Trykk og hold inne «stopp»-knappen, så stopper bilen umiddelbart og kan ikke betjenes verken i manuell modus eller fjernmodus. Foreldrene har full kontroll over fjernkontrollen, noe som øker sikkerheten.


5. Trykk joysticken fremover, så kjører bilen fremover. Trykk joysticken bakover, så kjører bilen bakover. Uten betjening vil bilen ikke bevege seg.

6. Skyv joysticken til venstre, så kjører bilen til venstre. Skyv joysticken til høyre, så kjører bilen til høyre.

ADVARSEL:

- 1 Når du bruker bilen, må avstanden mellom bilen som barnet sitter i og fjernkontrollen som betjenes av voksne ikke være mer enn 10 meter.
- 2 Fjernkontrollen er kun til bruk for voksne, hold den unna barn.
- 3 Før du bruker fjernkontrollen, må du lese bruksanvisningen nøye og først kjøre bilen uten passasjerer. Først når du kjenner til hvordan den fungerer, kan du bruke fjernkontrollen med barn i bilen.
4. Vennligst sett bilen i «P»-posisjon før du setter deg inn i bilen.
5. Dette produktet skal ikke brukes på trafikkveier og steder med vann og hindringer.
6. For å unngå skade på kretsen, må du holde fjernkontrollen tørr og unna regn.
- 7 Ikke bland gamle og nye batterier og tørrbatterier av forskjellige merker.
- 8 For å unngå skade på fjernkontrollen, må du ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på lenge, for å unngå batterilekkasje og korrosjon i kretsen.
9. Unngå å miste fjernkontrollen under bruk.
10. Sett inn batteriene med riktig polaritet for å unngå kortslutning.
11. Ladingen må utføres av voksne. Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.
12. Tomme batterier skal fjernes fra leketøyet på riktig måte, og barn skal hindres i å leke med dem.
13. Ta ut batteriet hvis det ikke skal brukes på lenge, håndter batteriet på riktig måte og forhindre at barn leker med det.
14. Hvis avstanden til fjernkontrollen er mindre enn 3 meter, betyr det at batteriet i fjernkontrollen er tomt, og det er på tide å skifte ut de to AA-alkalibatteriene.

Slik setter du inn batterier: Bruk en skrutrekker til å løsne skruen på baksiden av fjernkontrollen, åpne batteridekselet og sett inn to AA 1,5 V alkaliske batterier i henhold til diagrammet (batterier må kjøpes separat), lukk deretter batteridekselet og fest det med skruen.




Slik fjerner du batteriene: Bruk en skrutrekker til å løsne skruen på baksiden av fjernkontrollen, åpne batteridekselet og fjern batteriene, lukk deretter batteridekselet og fest det med skruen.

ADVARSEL:

- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Tomme batterier må fjernes fra leketøyet.
- Oppladbare batterier må kun lades under oppsyn av en voksen.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøyet før de lades.

LADING

- Av sikkerhetshensyn må ladingen utføres av voksne.
- Når du bruker den for første gang, bør du åpne batteridekselet og sette beskyttelsesanordningen inn i den røde pluggen som er festet på karosseriet. Bruk den først etter å ha ladet den i 8–12 timer.
- Ladekontakten er plassert inne i dashbordet. Følg instruksjonene for å lade batteriet.
- Hvis bilen har mistet fart, må den lades i 8-12 timer, maksimalt 20 timer.

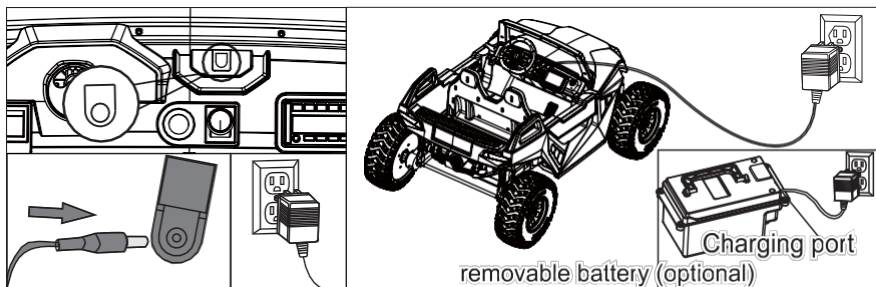

1. Sett først laderen i ladeporten.
2. Sett deretter laderen inn i strømuttaket. (Bilen kan ikke startes under lading)



ADVARSEL:

- 1 Leken skal monteres av en voksen. I umontert tilstand inneholder den potensielt farlige skarpe kanter og små deler, så hold den utenfor barns rekkevidde.
- 2 KVELNINGSFARE – Små deler.
- 3 Ikke egnet for barn under 3 år.
- 4 Bruk alltid sko.
- 5 BRANNFARE. Ikke omgå. Bytt kun ut med kretsbeskyttelsesanordning.
- 6 Beskyttelsesutstyr bør brukes. Ikke brukes i trafikken.


Oppmerksomhet:

- Laderen og batteriet må kun brukes i henhold til produsentens forskrifter.
- Ikke bland gamle og nye eller forskjellige typer batterier.
- Batteripolen må ikke kortsluttes.
- Ikke åpne batteriet eller laderen.
- Ikke vend batteriet.
- Før du lader, må du kontrollere at laderen, batteriet og støpselet er i orden. Hvis du oppdager ødelagte deler, må du umiddelbart slutte å bruke det. Ikke bruk det før det er fullstendig reparert.
- Batteriet blir litt varmt når det lades, dette er normalt. Hvis ikke, kan det skyldes kortslutning i laderen eller kretskortet.
- Du må bruke trykkplaten for å feste batteriet.
- Tomt batteri må håndteres av voksne. Fjern det tomme batteriet fra leketøyet for å resirkulere det på riktig måte, og kast det ikke på vilkårlig måte.
- Hvis produktet skal oppbevares ubrukt i lang tid, må det være fulladet, og det må lades hver tredje måned for å sikre batteriets levetid.
- Laderen og batteriet er ikke leketøy. Hold dem unna barn.

Metode for utskifting av sikring

Når alle lysene er slått av under bruk, er det nødvendig å sjekke om sikringen i sikringsklemmen er utbrent. Følg trinnene nedenfor for å feilsøke mulige problemer.

1. Fjern alle XH-2A-pluggene på overføringskortet.
2. Bytt ut den nye sikringen i sikringsklemmen.
(Erstatningsspesifikasjon: 6A sikring, størrelse 6x30.)
3. Sett XH-2A-pluggene inn i overføringskortet én etter én. Når du setter inn en, må du sjekke om sikringen er gått.
4. Etter det tredje trinnet kan du finne ut hvilken linje som har kortslutningsproblem, bytte ut LED-lyspærene eller lysbeltet på denne linjen, og deretter bytte ut den nye sikringen i sikringsklemmen.
(Erstatningsspesifikasjon: 6A sikring, størrelse 6x30.)

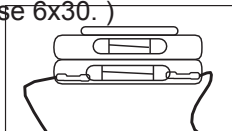

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

1. Før bruk bør foreldre kontrollere at alle deler som batterier, lader, ledninger, støpsel, ytre deler og andre deler er i god stand, kontrollere at skruene ikke er løse og at det ikke foreligger potensielle sikkerhetsrisikoer. Eventuelle skadede deler må repareres før bruk.
2. Etter å ha brukt produktet i en periode, bruk en liten mengde smøreolje på de bevegelige delene for å forhindre slitasje og rust.
3. Hold bilen unna ild og direkte sollys. Plasser den stabilt, ikke opp ned. Bilen skal oppbevares innendørs eller utendørs under tak.
4. Bilen skal holdes unna varme gjenstander, som ovner eller varmeovner, ellers vil plastdelene smelte. Når du lader bilen, bør den holdes unna brennbare materialer for å forhindre at den tar fyr.
5. Lad opp i tide etter bruk. Opplading bør utføres av voksne. Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, må det være fulladet. Lad det opp hver måned for å forlenge batteriets levetid.
6. En myk klut må brukes til å rengjøre bilen. Ikke bruk kjemiske løsemidler til å rengjøre plastdelene. Ikke bruk såpe eller vann til å rengjøre bilen. Ved kjøring i regn- eller snøvær kan vann skade motoren, batteriet og kretsløpet.
7. Når du stopper eller oppbevarer bilen, må du slå av strømmen og sørge for at alle brytere er i «STOP»- eller «OFF»-posisjon.
8. Ikke bruk sikringer som avviker fra spesifikasjonene for dette produktet.
9. Ikke endre produktstrukturen og kretsanlegget. Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres under veiledning av fagpersonell eller teknisk personell på stedet.
10. Ikke bruk produktet til andre formål. Sett batteriet i riktig polaritet.
11. Kortslutning av batteriets minuspol er forbudt. Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.
12. Oppladbare batterier kan kun lades under tilsyn av en voksen.
13. Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier.
14. Batteriet som er tomt for strøm, skal fjernes fra bilen på riktig måte og ikke tillates å bli lekt med av barn.
15. Trekk ut beskyttelsesanordningen når den ikke er i bruk, og la ikke barn leke med den.

FEILSØKING

Bilen beveger seg ikke eller starter ikke	Hvis «strøm»-bryteren er i OFF-posisjon
	Hvis sikringen ikke fungerer som den skal
	Hvis batteriet ikke er tilkoblet, sjekk de røde og svarte ledningene.
	Hvis laderen er koblet til, vil bilen ikke starte. Koble fra laderen.
	Hvis pedalen ikke fungerer som den skal
	Hvis hjulene sitter fast og ikke kan bevege seg
Bilen beveger seg sakte	Hvis batteriet ikke er fulladet. Må lades i tide
	Hvis det er et problem med hjulene
	Hvis førerens vekt overskrider spesifikasjonene
Batteriet lades ikke	Hvis laderen ikke fungerer som den skal
	Hvis batteriet har mistet kapasiteten
	Hvis laderen og batteriet er koblet til strøm

Nordbutiker AB

Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, KINA