

Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Bruksanvisningen och kartongen innehåller viktig information, så förvara dem på ett säkert ställe för framtida referens. Om du inte följer anvisningarna i bruksanvisningen kan det vara farligt för ditt barn. För att förbättra produkten och kvaliteten kan vi utan föregående meddelande ändra produktens konstruktion, utseende, förpackningsmetod, monteringsmetod och funktion. Om det finns någon skillnad mellan manualen och produkten, vänligen följ den faktiska produkten. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.



Hollicy

Monteringsanvisningar
för batteridrivna bil

Modell: SX1928

Gällande standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3





EN62115



WARNING:

Produkterna ska monteras av en vuxen. Skyddsutrustning ska användas. Får inte användas i trafiken. Ej lämplig för barn under 3 år. Kvävningrisk – små delar. I omonterat tillstånd innehåller produkten potentiellt farliga små delar. Förvara utom räckhåll för små barn. Var uppmärksam på de potentiella riskerna med att använda leksaken på andra platser än privat mark.

DELFÖRTECKNING

DELENS NAMN	BILD	ANTAL	DELENS NAMN	BILD	ANTAL
Kaross		1	Säte		1
Stötfångare		1 st	Räcke		2 st
Vindskydd		1 st	Framaxel		1 st
Ratt		1 st	Bakaxel		1 st
Framhjul (med litet hål)		2 st	Hjulskydd		4 st
Bakhjul (med stort hål)		2 st	Fjärrkontroll		1
Frammotor (med litet hål)		2 st	MP3-spelare (tillval)		1
Bakre motor (med stort hål)		2 st	MP4-spelare (valfritt)		1
Laddare		1	Manual		1
MP3-spelare (tillval)		1 st	Hårdvarupaket		1 st
Stödplatta		2 st	Presslist		2 st

Ansvarsfriskrivning:

Bilderna i denna instruktion är endast avsedda som referens för montering. Se den faktiska produkten.

VARNING

Denna produkt är inte avsedd för transport och ska användas under uppsikt av en vuxen. Föräldrar ska se till att barn har vidtagit säkerhetsåtgärder innan produkten används.


Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

PRODUKTSPECIFIKATION

Batteri	12V-10AH/12V-14AH
Huvudmaterial	PP
Lämplig ålder	37–95 månader
Viktgräns	60 kg
Produktstorlek	146 x 98 x 76 cm
Hastighet	3–7 km/h
Körtid	1 timme efter 8–12 timmars laddning, beroende på körförhållanden
Laddare	AC 110–120 V eller AC 220–240 V
Säkring	Automatisk återställningssäkring och snabbverkande säkring 6A (finns under huven)


Funktion för liten fällbar sits

Det lilla sätet kan fällas ihop två gånger och fästas bredvid det stora sätet. Fäll upp det lilla sätet igen när det behövs.

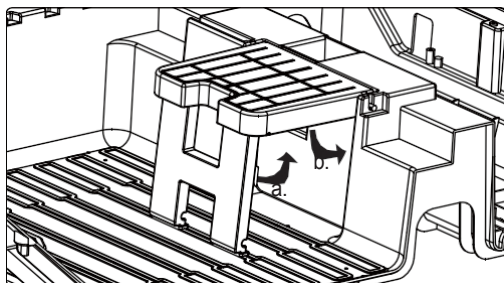

Justerbar sätesfunktion

Två justerbara skiftnycklar finns under sätet på båda sidor. Håll i dem samtidigt så att de två krokarna lossnar. Flytta sätet till rätt position och släpp sedan skiftnycklarna så att krokarna fälls upp och sätet låses fast. Sätet har fem olika justeringslägen.

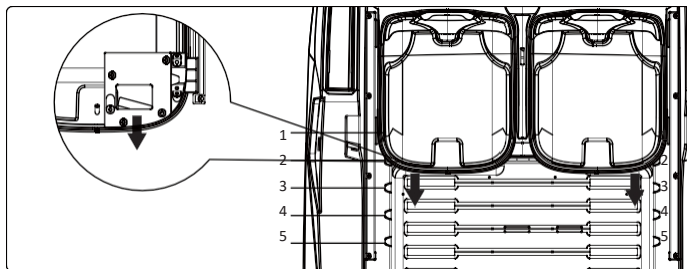


Monteringsanvisning

- Montering av bilen ska utföras av vuxna.
- Kvävningsrisk, håll barn borta under montering. Barn under 36 månader får inte använda produkten.
- Räkna noggrant alla delar innan montering och kasta plastpåsen på rätt sätt.

1. Montering av ståldelar


a. Montering av framaxeln

Vänd på karossen, rikta in framhjulets ståldelar mot karossen och fäst dem med 4*16 självgående skruvar.

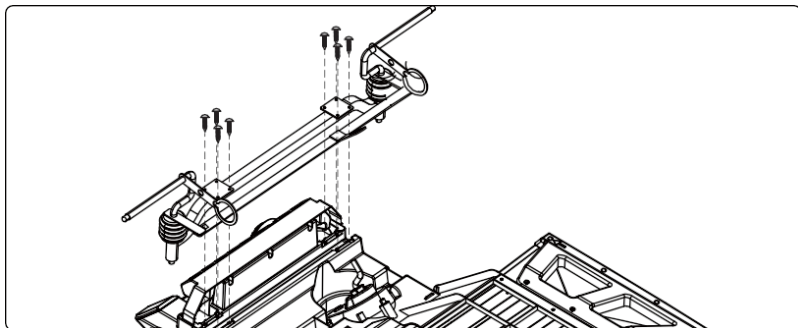


B. Montering av bakaxeln


1. Lossa muttrarna i varje ände av axeln och dra ut bakaxeln från bakaxelröret.

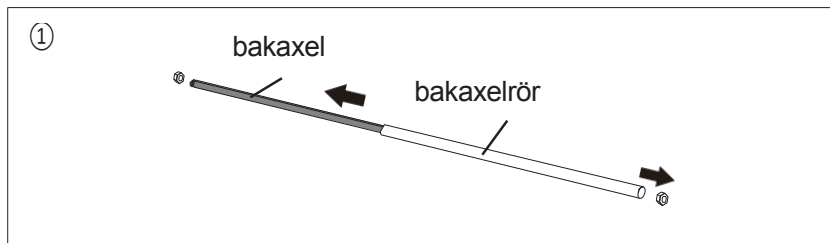

2. Placera bakaxelröret på rätt position enligt bilden.

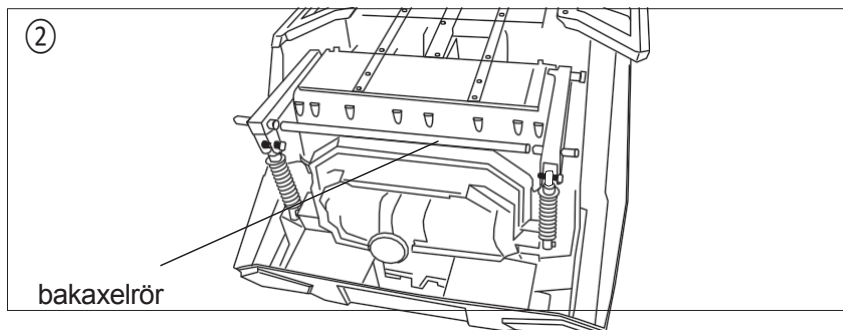


3. Rikta in hålet på ståldelen och bakaxelröret, sätt in bakaxeln i ståldelen och röret, nu är bakaxeln monterad. (Röret ska sitta mitt emellan de två stålaxeldelarna.)

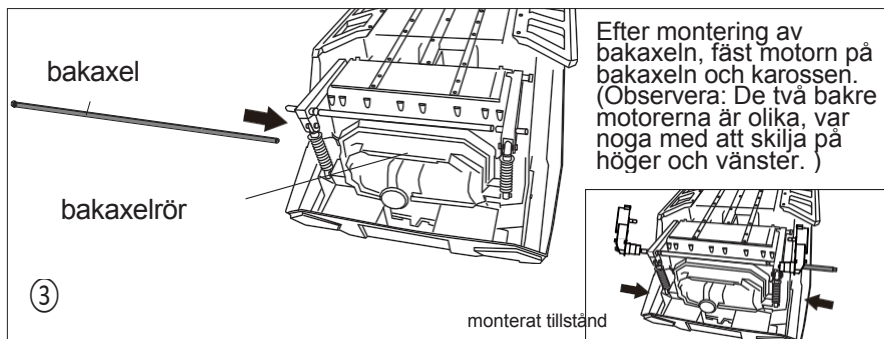

2. Vänster och höger stödmontering

- 1) Rikta in stödet mot karossen, koppla ihop skruvhålen och fäst taggen med taggspåret.
- 2) Använd 4*12 skruvar med fyrkantig huvud för att fästa dem.

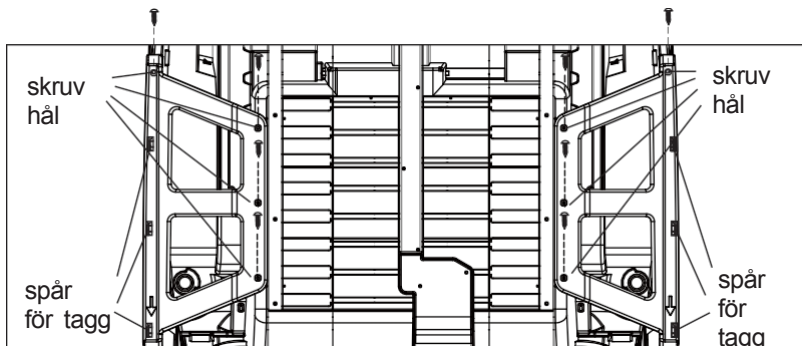


3. Hjulmontering

Montering av framhjul

Rikta in frammotorn mot framaxeln, för in motorns huvud i hålet, montera hylsan (med litet hål), brickan, muttern och hjulskyddet i rätt ordning.

(Observera: Framhjulen skiljer sig från bakhjulen. Motorn, vänster och höger, fram och bak är alla olika, vänligen dela upp enligt våra markeringar.)

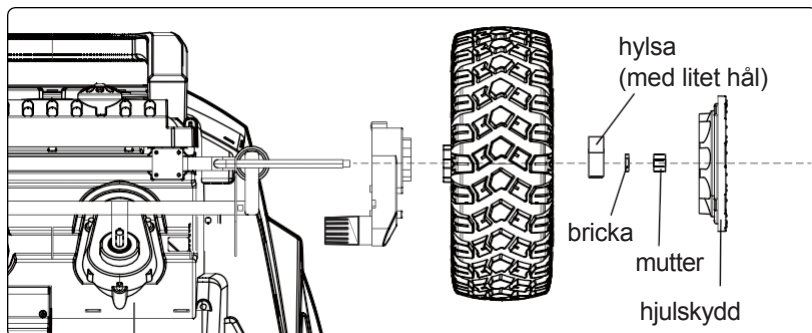


Bakhjulsenhet

a. Kontrollera först om bakaxeln är i mitten av bilen och se till att axellängden som sticker ut på båda sidor är densamma.


b. Rikta in den bakre motorn med bakaxeln, sätt in motorns huvud i hålet, montera hylsan (med stort hål), brickan, muttern och hjulskyddet i rätt ordning.

c. Vänd på karossen, se till att det monterade hjulet har kontakt med marken och montera sedan det andra hjulet. (Om det andra hjulet inte går att montera ordentligt, dra ut bakaxeln tills den inte går att röra och försök montera igen.)

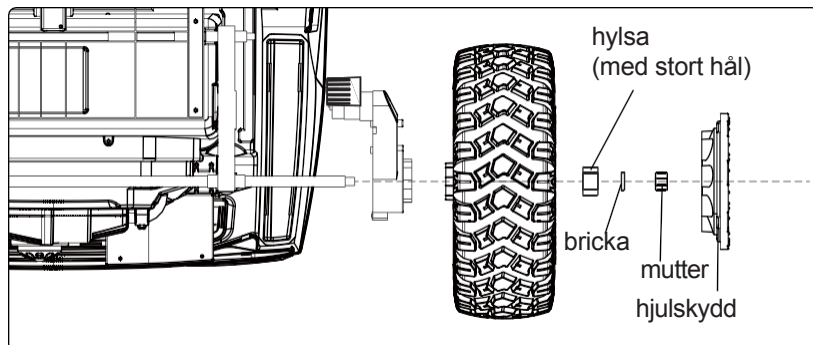


4. Sättesmontering

Rikta in två plastpresslister på båda sidor av sätet med motsvarande öppningar på karossen och fäst dem med skruvar (4x12).

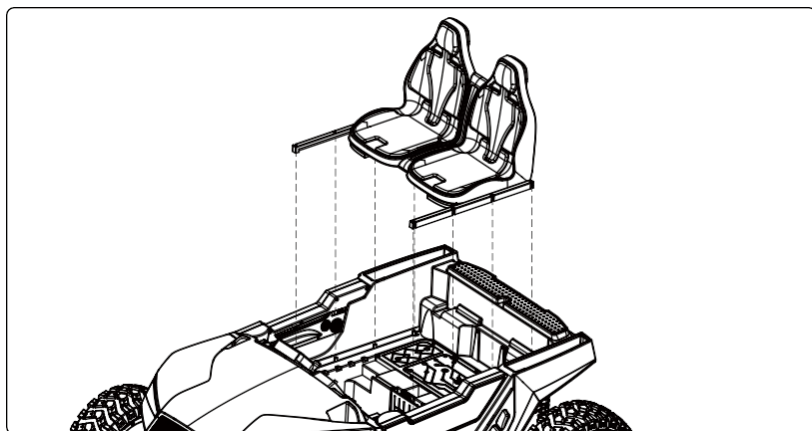


5. Rattmontering

Anslut rattens kabel till kablarna som kommer ut ur rattstängan och koppla ihop kontakterna. Rikta in ratten mot styraxeln, passa in hålen på ratten och styraxeln, fäst dem med en skruv och en mutter.

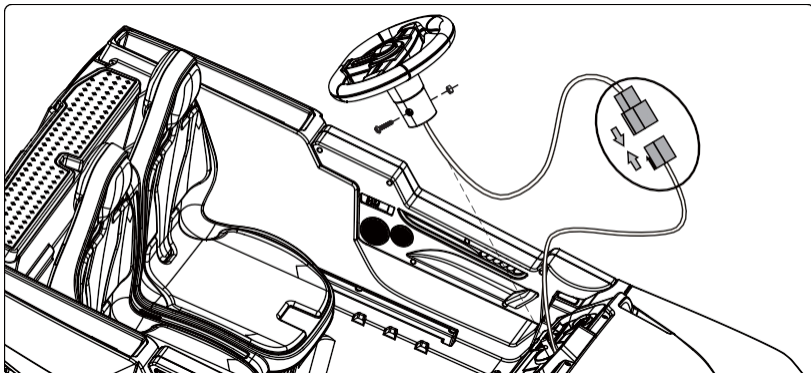


6. Vindrutehållare

Sätt in vindrutehållaren i motsvarande öppningar på karossen.

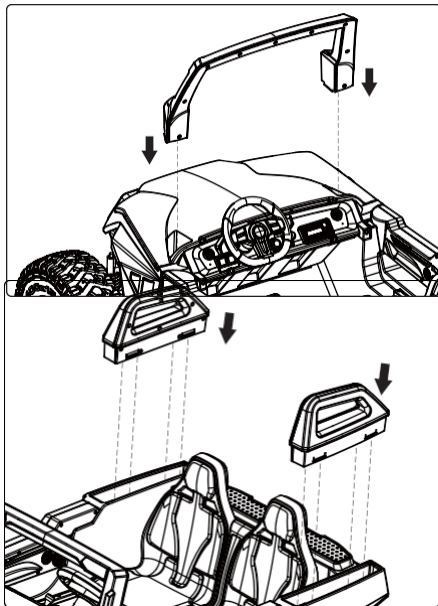

7. Montering av handräcken


Sätt in vänster och höger handräcke i motsvarande öppningar på karossen.

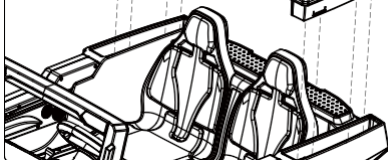


8. Batterianslutning

Batteriet sitter under sätet. Lossa skruvarna på batteriluckan, ta bort batteriluckan från ena sidan och sätt in skyddsanordningen på den röda kontakten som sitter fast på karossen. Nu är batteriet anslutet.

A. Icke-avtagbar batterianslutning

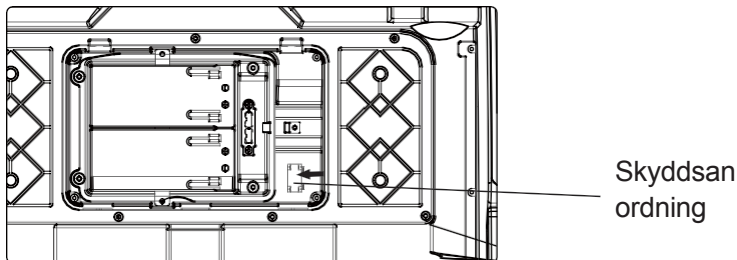

B. Anslutning av avtagbart batteri (tillval)

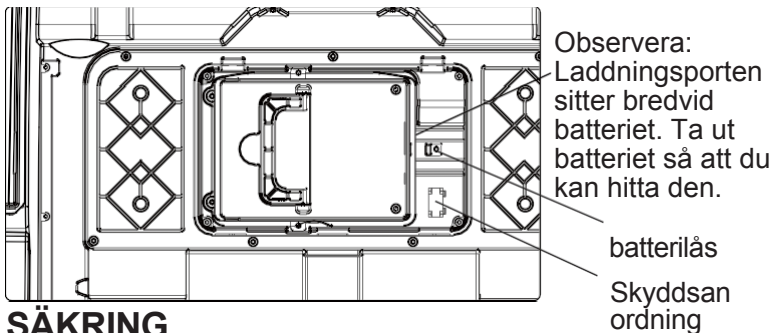

SÄKRING

Denna bil har en automatisk återställningssäkring. Om bilen stannar plötsligt under körning beror det främst på att den momentana strömmen överskrider gränsvärdet, vilket gör att säkringen löser ut. Sluta då att använda bilen i cirka 8 sekunder, så återställs säkringen. För att undvika att säkringen löser ut och strömförsörjningen bryts, var uppmärksam på följande.

Denna produkt får inte överbelastas, den maximala belastningen är 60 kg.


Dra inte något bakom produkterna.

Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i batterierna och andra elektriska komponenter.

Ändra inte produktens kretssystem och struktur.

Kabelanslutningen är som följer:

- 1) Kabeln är inte korsad
- 2) Korsade ledningar
- 3) Ingen markering för "tillval" innebär att alla bilar har denna funktion
- 4) Har märket "tillval", vilket innebär att denna funktion är tillval
- 5) Motors kabelanslutningar: a) röd punkt är pluspol b) mellanrum är minuspol
- 6) Motoranslutningskabel: använd 2 kvadratiska kablar

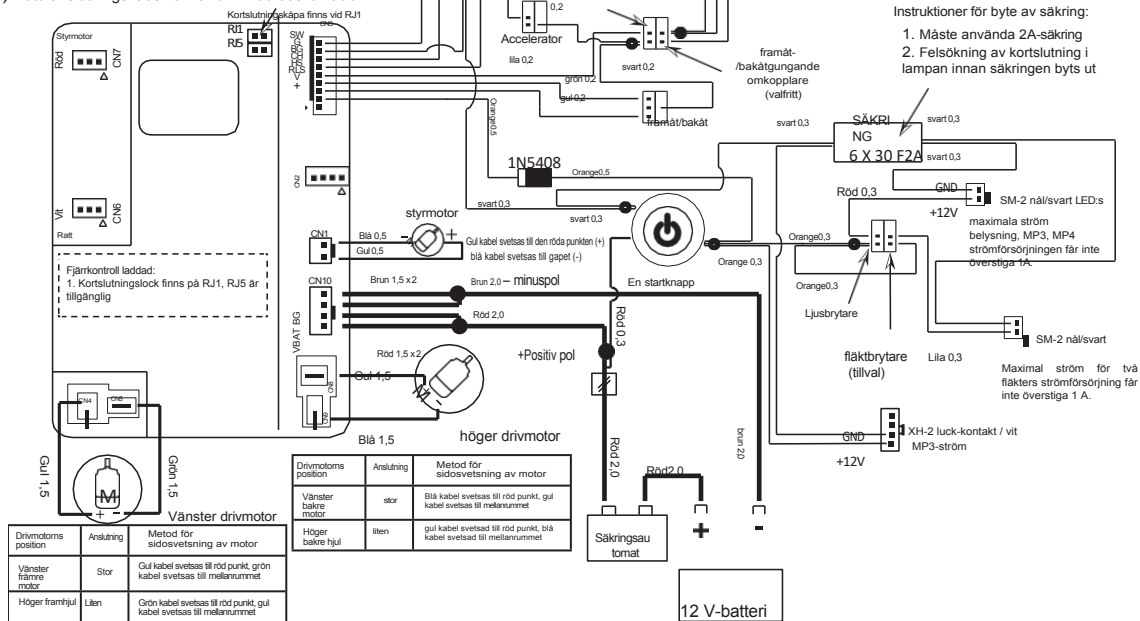

VARNING:

Funktionen för framåt-/bakåtvängning är valfri:

- 1) Se till att använda denna funktion på plan mark
- 2) Om den används i en sluttning finns det risk att bilen rör sig framåt eller bakåt.

Instruktioner för byte av säkring:

1. Måste använda 2A-säkring
2. Felsökning av kortslutning i lampan innan säkringen byts ut

SÄKERHETSVARNING

1. Installation och laddning av fordonet ska alltid ske under uppsikt av en vuxen.
2. Denna produkt är avsedd för barn mellan 37 och 95 månader, med en viktgräns på 60 kg. Överbelasta inte.
3. Denna produkt är idealisk för körning på hårda, plana ytor.
4. Det är strängt förbjudet att köra på gator eller vägar, i gropar och på sluttningar.
5. Undvik att köra i sand, gräs eller på ojämn mark.
6. Barn ska få fullständiga instruktioner om hur bilen ska användas. Felaktig användning kan orsaka skador eller olyckor.
7. När barn kör är det föräldrarnas skyldighet att övervaka dem hela tiden för att undvika olyckor.
8. Undvik att köra i regn eller på översvämmade vägar. Detta kan skada motorn, kretsarna och annan elektrisk utrustning.
9. Batteriladdaren bör regelbundet inspekteras av föräldrar för att säkerställa att kablar, kontakter, höljen och andra komponenter inte är skadade. Sluta använda den om du upptäcker några skador, tills den är helt återställd.
10. För att säkerställa produktens livslängd och säkerhet, undvik skador på laddaren, batteriet eller den elektriska kretsen. Bilen måste använda standardkonfigurationen med en dedikerad laddare och strömförsörjning.
11. Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan laddning.
12. När produkten inte används ska du koppla bort strömmen och hålla alla strömbrytare i läge "stopp" eller "av".
13. Den medföljande laddaren är inte en leksak. Den ska förvaras utom räckhåll för barn.
14. Det är strängt förbjudet att använda delar som inte tillhandahålls av tillverkaren.
15. Denna produkt är huvudsakligen tillverkad av PP-material och den säkra användningstiden är två år.

ANVÄNDNINGSANVISNING

1. Innan du använder den, se till att alla följande åtgärder har utförts.

- Följ anvisningarna för installation i bilen, batterikontakten är ansluten och strömförsörjningen är påslagen.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna

• Föräldrar eller vårdnadshavare ska se till att barn har tagit del av säkerhetsåtgärderna innan användning.

För att minska risken vid användning, var uppmärksam på följande: När du kör bil ska barnet sitta i bilbarnstolen.

Vuxna eller föräldrar ska vara extra försiktiga och vägleda barnet när det kör och får inte lämna det ensamt.

Var uppmärksam på körmiljön och kör på hård, plan yta, inte i en osäker miljö.

Till exempel:


- a. Diken, flodstränder, sluttningar eller ojämn mark.
- b. Vågar eller andra platser för körning och gång;
- c. Hinder som lätt kan träffas och orsaka skador
- d. Andra osäkra områden.

För att undvika olyckor, använd endast på dagen eller på ljusa platser, undvik att använda vid dålig sikt.


WARNING:

När du växlar bör du släppa gaspedalen och bilen ska ha stannat helt. Det är förbjudet att växla medan bilen fortfarande är i rörelse, eftersom det kan skada kabeln och andra delar av växellådan.

2. Drift (funktionsreferensdiagram)

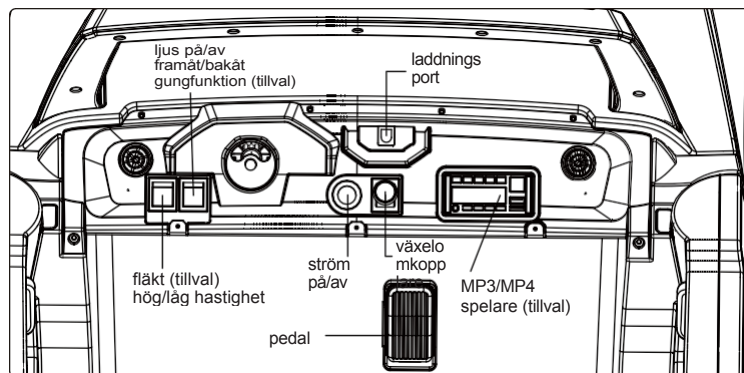

MP3 Tillval

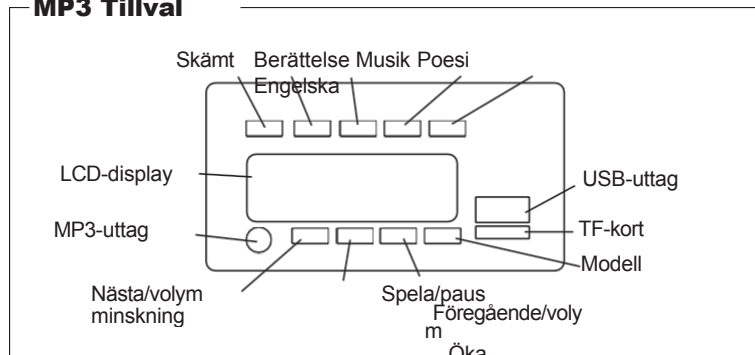

MP3 Valfritt

MP3/läge/visning av batterikapacitet

Bluetooth-namn

Bluetooth-läge

TF-

kortmarkering

U-

skålmarkerin

g Flash-läge


Volym +

Volym -

Lägesomkopplar

Föregående

nde

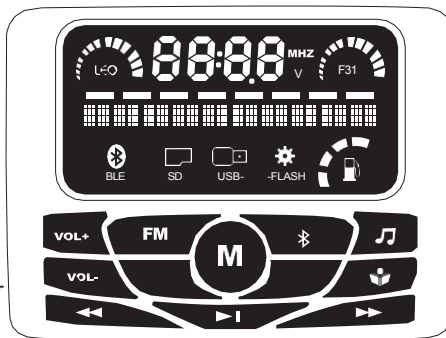

MP3-balans
Vågform

Batterikapacitet

Bluetooth

Musik

berätt

else

Nästa

mikrofonuttag

Spela/Paus

U-skål

TF-kort

MP4 Valfritt

Touch-
funktionsområde

U-skål/TF-kortidentifiseringssymboler

Batterikapacitet

Genvägsknapp för

fil på begäran

Musik/berättelse/b

arsång

Poesi/tecknad

film/foto

Genvägstangent för fil

Tillbaka

mikrofonuttaget

MP4-skärm på/av

U-skål (standard
först)

U-skål

TF-kort

Filhantering (filval i U-
disk eller TF-kort)

Språkval (förenklad
kinesiska, traditionell
kinesiska, engelska,
franska, farsi,
koreanska)


Föregående

OK/Paus


Återgå till

hemsida

Nästa

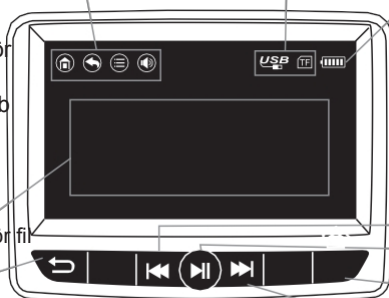

Fjärrkontrollinstruktion

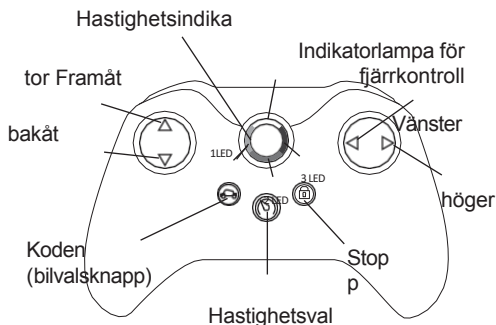

1. Innan du använder den för första gången, vänligen koda den först. Stegen är följande:

- (1) Håll in bilvalsknappen tills indikatorlampan på fjärrkontrollen börjar blinka.
- (2) Slå på strömmen, indikatorlampan på fjärrkontrollen slocknar, vilket indikerar att anslutningen till bilen har lyckats. Släpp knappen, nu kan fjärrkontrollen användas.
- (3) Om indikatorlampan fortfarande blinkar och är tänd, försök igen och upprepa steg 1-2.

2. Välj rätt hastighet under körning. Manuellt läge eller fjärrläge kan båda väljas.

(1) Fjärrläge: håll hastighetsväljaren intryckt för att Välj rätt hastighet. (1 LED: låg hastighet; 2 LED: medelhög hastighet; 3 LED: hög hastighet.)

(2) Manuellt läge: använd växeln för att välja hög eller låg hastighet.

3. Fjärrkontrollen använder teknik för långsam start, vilket minskar kraften från den traditionella kontrollen och skyddar barnets ryggrad.

4. Stopptangenten på fjärrkontrollen kan användas i alla situationer (efter att anslutningen har lyckats). Håll stopptangenten intryckt så stannar bilen omedelbart och kan inte manövreras vare sig i manuellt läge eller fjärrläge. Föräldrarna har full kontroll över fjärrkontrollen, vilket ökar säkerheten.


5. Tryck joysticken framåt så kör bilen framåt. Tryck joysticken bakåt så kör bilen bakåt. Utan manövrering rör sig bilen inte.

6. Tryck joysticken åt vänster så svänger bilen åt vänster. Tryck joysticken åt höger så svänger bilen åt höger.

VARNING:

1. När du använder bilen får avståndet mellan bilen som barnet sitter i och fjärrkontrollen som används av vuxna inte vara mer än 10 meter.
- 2 Fjärrkontrollen är endast avsedd för vuxna, håll den borta från barn.
- 3 Innan du använder fjärrkontrollen måste du läsa bruksanvisningen noggrant och först testa bilen utan barn. Först när du vet hur den fungerar kan du använda fjärrkontrollen med barn i bilen.
4. Vänligen växla till "P" på växeln innan du stiger in i bilen.
5. Denna produkt ska inte användas på allmän väg eller på platser med vatten och hinder.
6. För att undvika skador på kretsen, håll fjärrkontrollen torr och skyddad från regn.
- 7 Blanda inte gamla och nya batterier eller torrbatterier av olika märken.
- 8 För att undvika skador på fjärrkontrollen, ta ut batterierna om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid för att undvika batteriläckage och korrosion i kretsarna.
9. Undvik att tappa fjärrkontrollen under användning.
10. Installera batterierna med rätt polaritet för att undvika kortslutning.
11. Laddning måste utföras av vuxna. Icke-uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
12. Tomma batterier ska tas bort från leksaken på rätt sätt och barn ska hindras från att leka med dem.
13. Ta ut batteriet om det inte används på länge, hantera batteriet på rätt sätt och se till att barn inte leker med det.
14. Om fjärrkontrollens räckvidd är mindre än 3 meter betyder det att batteriet i fjärrkontrollen är slut och att det är dags att byta ut de två AA-alkaliska batterierna.

Så här sätter du i batterierna: Använd en skruvmejsel för att lossa skruven på baksidan av fjärrkontrollen, öppna batteriluckan och sätt i två AA 1,5 V alkaliska batterier enligt diagrammet (batterierna ingår inte), stäng sedan batteriluckan och fäst den med skruven.




Hur man tar bort batterierna: Använd en skruvmejsel för att lossa skruven på baksidan av fjärrkontrollen, öppna batteriluckan och ta bort batterierna, stäng sedan batteriluckan och fäst den med skruven.

VARNING:

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
- Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.
- Tomma batterier ska tas bort från leksaken.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas.

LADDNING

- Av säkerhetsskäl måste laddningen utföras av vuxna.
- När du använder den för första gången ska du öppna batteriluckan och ansluta skyddsanordningen till den röda kontakten som är fastsatt på karossen. Använd den först efter att den har laddats i 8–12 timmar.
- Laddningsuttaget sitter inne i instrumentbrädan. Följ instruktionerna för att ladda batteriet.
- Om bilen har saktat ner måste den laddas i 8–12 timmar, maximalt 20 timmar.

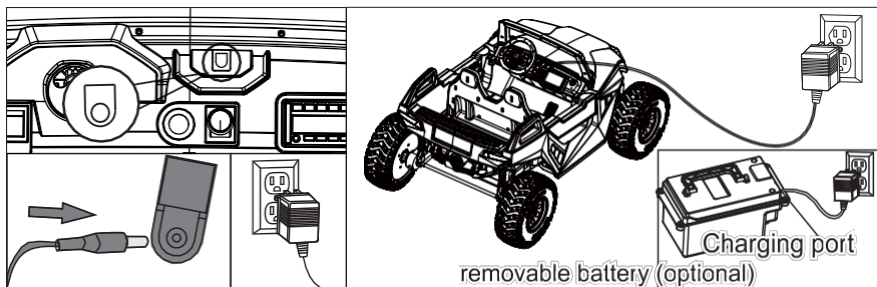

1. Sätt först in laddarens kontakt i laddningsporten.
2. Sätt sedan in laddaren i eluttaget. (Bilen kan inte startas under laddning)



VARNING:

- 1 Leksaken ska monteras av en vuxen. I omonterat tillstånd innehåller den potentiellt farliga vassa delar och små delar, så förvara den utom räckhåll för barn.
- 2 KVÄVNINGSRISK – Små delar.
- 3 Ej lämplig för barn under 3 år.
- 4 Bär alltid skor.
- 5 BRANDRISK. Förbikoppla inte. Byt endast ut med en kretsbrytare.
- 6 Skyddsutrustning ska användas. Får inte användas i trafik.


Observera:

- Använd endast laddare och batteri enligt tillverkarens anvisningar.
- Blanda inte gamla och nya eller olika typer av batterier.
- Batteripolen får inte kortslutas.
- Öppna inte batteriet eller laddaren.
- Vänd inte på batteriet.
- Innan du laddar, kontrollera att laddaren, batteriet och kontakten är i gott skick. Om du upptäcker några trasiga delar måste du omedelbart sluta använda den. Använd den inte förrän den är helt reparerad.
- Batteriet blir lite varmt när det laddas, vilket är normalt. Om så inte är fallet kan det bero på kortslutning i laddaren eller kretskortet.
- Använd pressplattan för att fästa batteriet.
- Tomma batterier måste hanteras av vuxna. Ta bort tomma batterier från leksaker för att återvinna dem på rätt sätt och kasta dem inte godtyckligt.
- Om produkten ska förvaras oanvänd under en längre tid måste den vara fulladdad och laddas var tredje månad för att säkerställa batteriets livslängd.
- Laddare och batteri är inte leksaker. Förvara dem utom räckhåll för barn.

Metod för att byta säkring

När alla lampor är släckta under användning är det nödvändigt att kontrollera om säkringen i säkringsklämman är utbränd. Följ stegen nedan för att felsöka eventuella problem.

1. Ta bort alla XH-2A-kontakter på överföringskortet.
2. Byt ut säkringen i säkringsklämman mot en ny.
(Ersättningsspecifikation: 6A-säkring, storlek 6x30.)
3. Sätt i XH-2A-kontakterna i överföringskortet en efter en. När du sätter i en, kontrollera om säkringen är utbränd.
4. Efter det tredje steget kan du ta reda på vilken ledning som har kortslutningsproblem, byta ut LED-lamporna eller ljusbandet på denna ledning och sedan byta ut den nya säkringen i säkringsklämman. (Ersättningspecifikation: 6A-säkring, storlek 6x30.)

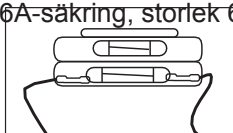

UNDERHÅLL OCH SERVICE

1. Innan användning bör föräldrar kontrollera att alla delar, såsom batterier, laddare, sladdar, kontakt, ytterhölje och andra delar, är i gott skick, kontrollera att skruvarna inte sitter löst och att det inte finns några potentiella säkerhetsrisker. Eventuella skadade delar ska repareras innan användning.
2. Efter att ha använt produkten under en tid, smörj de rörliga delarna med en liten mängd smörjolja för att förhindra slitage och rost.
3. Håll bilen borta från eld och direkt solljus. Placera den stabilt, inte upp och ner. Bilen ska förvaras inomhus eller utomhus under tak.
4. Bilen ska hållas borta från heta föremål, såsom spisar eller värmare, eftersom plastdelarna kan smälta. Vid laddning ska bilen hållas borta från brandfarliga material för att förhindra att den fattar eld.
5. Ladda i tid efter användning. Laddningen ska utföras av vuxna. Om produkten inte kommer att användas på länge måste den laddas fullständigt. Ladda den varje månad för att förlänga batteriets livslängd.
6. En mjuk trasa måste användas för att rengöra bilen. Använd inte kemiska lösningsmedel för att rengöra plastdelarna. Använd inte tvål eller vatten för att rengöra bilen. Vid körning i regnigt eller snöigt väder kan vatten skada motorn, batteriet och kretssystemet.
7. När du stannar eller förvarar bilen, stäng av strömmen och se till att alla brytare är i läge "STOP" eller "OFF".
8. Använd inte säkringar som avviker från specifikationerna för denna produkt.
9. Ändra inte produktens struktur och kretssystem. Underhålls- och reparationsarbete måste utföras under ledning av professionell eller teknisk personal på plats.
10. Använd inte produkten för andra ändamål. Sätt i batteriet med rätt polaritet.
11. Kortslutning av batteriets minuspol är förbjuden. Icke-uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
12. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
13. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
14. Batterier som är slut på ström ska tas bort från bilen på rätt sätt och får inte lekas med av barn.
15. Dra ut skyddsanordningen när den inte används och låt inte barn leka med den.

FELSÖKNING

Bilen rör sig inte eller startar inte	Om strömbrytaren är i läge OFF
	Om säkringen inte fungerar som den ska
	Om batteriet inte är anslutet, kontrollera de röda och svarta kablarna.
	Om laddaren är ansluten startar bilen inte. Koppla bort laddaren.
	Om pedalswitchen inte fungerar som den ska
	Om hjulen har fastnat och inte kan röra sig
Bilen rör sig långsamt	Om batteriet inte är fulladdat. Måste laddas i tid
	Om det finns ett problem med hjulen
	Om förarens vikt överskrider specifikationerna
Batteriet laddas inte	Om laddaren inte fungerar som den ska
	Om batteriet har förlorat sin kapacitet
	Om laddaren och batteriet är anslutna

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden

 Info@rull.se
info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, KINA